


使用する前に必ず説明書をお読み下さい。読んだ後は大切に保管して下さい。

⚠ 使用上の注意


- ◆この商品は7ヶ月以上15ヶ月以下のお子様に使用して下さい。
- ◆適用年齢であっても、つかまり立ちができるようになってから一人歩きができるまでの期間に使用することが望ましく、また敷居や座布団等の障害物のない場所、転倒の恐れのない場所を選んで下さい。
- ◆連続使用時間は30分以内にして下さい。
- ◆使用中は保護者の方が付き添って下さい。
- ◆ベビーウォーカーの使用は室内に限ります。戸外では使用しないで下さい。
- ◆危険な場所（ストーブやアイロン等の危険物の付近、階段の降り口やベランダの出入口、玄関の段差、転落の恐れがある所等）では使用しないで下さい。
- ◆ロッキングモードへの変更、使用の際、床を傷つけることがありますのでご注意下さい。
- ◆お子様を乗せたままでの高さ調節やモード変形等は危険ですので行わないで下さい。
- ◆ベビーウォーカーを使用する時は、ボディの高さが確実に固定していることを必ず確認して下さい。
- ◆ベビーウォーカーに2人以上お子様を乗せたり、シートの上に立たせたり、ボディの上に乗せたりしないで下さい。
- ◆お子様を乗せたまま本体を持ち運ばないで下さい。
- ◆安全にご使用いただくため、お子さまの両足が床についているか確認して下さい。
- ◆本体に破損、故障のある場合は使用しないで下さい。

各部の名称

〈ウォーカーモード〉

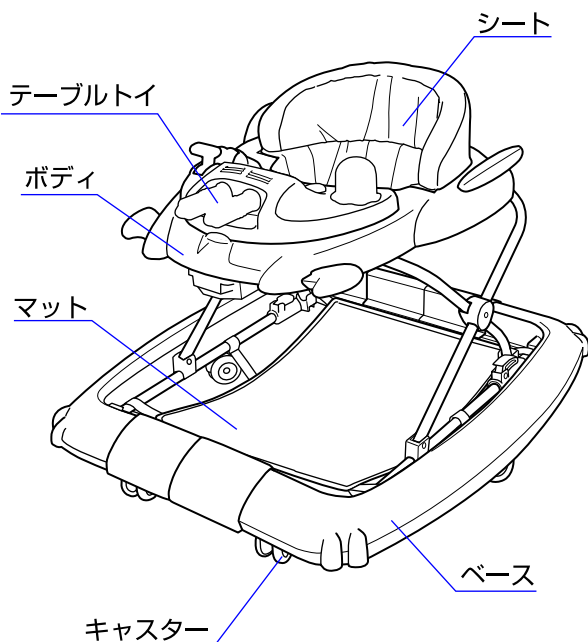


〈ロッキングモード〉

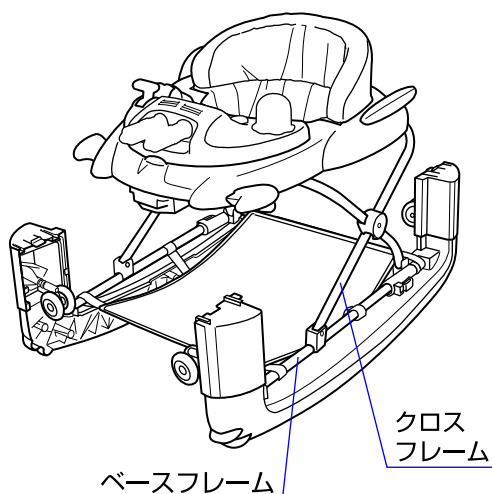


使用部品


※プラスドライバーを用意して下さい。

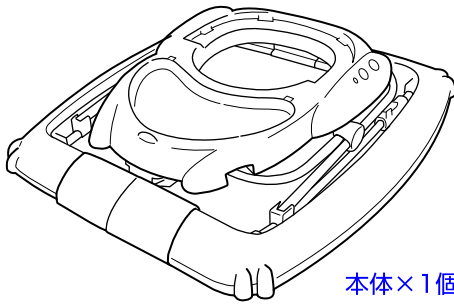


本体×1個

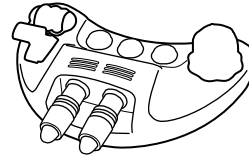


タブレットイ×1個




工具×1個

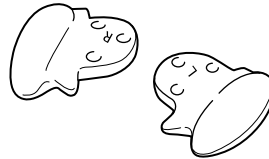


飾りA (左右) ×各1個




キャスター×6個

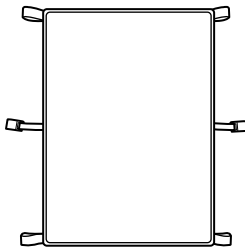

マット×1枚

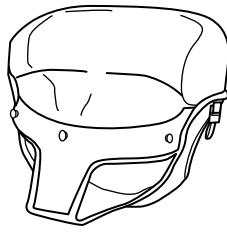

シート×1個

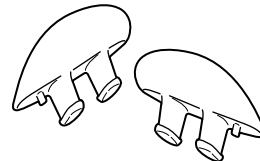


飾りB (左右) ×各1個



ネジ×6個


組立方法

1


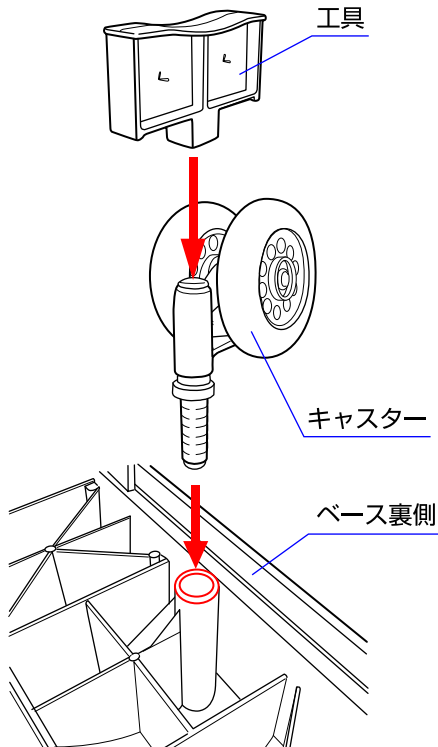


2

〈ロック時〉

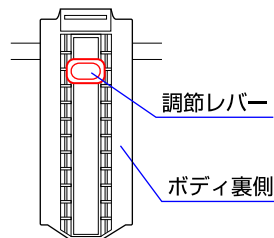

〈解除時〉

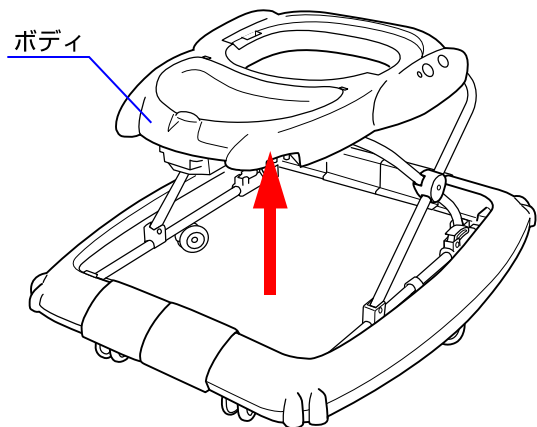
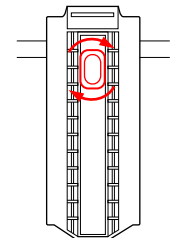


1.付属の工具でキャスターを押し、ベース裏側にキャスターを差し込んで下さい。(計6個)

2.ボディの裏側にある調節レバーを回して解除して下さい。ボディを矢印方向に持ち上げて固定した後、調節レバーをロックして下さい。

(1)


シートの取付方法

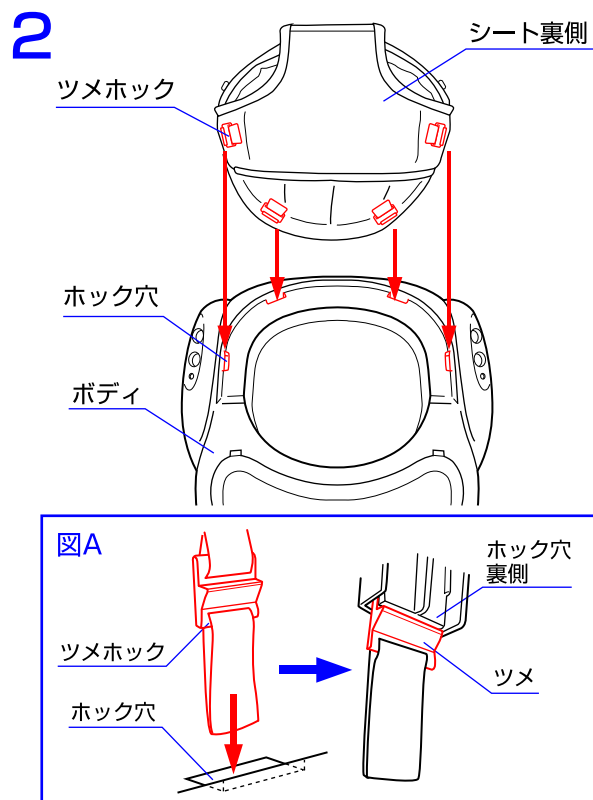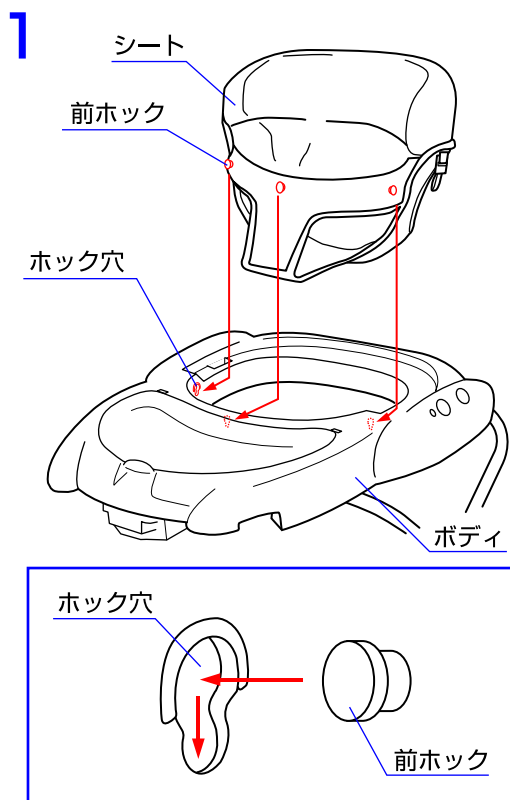

1. シートの前フックをボディのフック穴に差し込み、下にスライドさせて固定して下さい。(計3個)
 ※前フックが確実に取り付けられていることを必ず確認して下さい。

2. シート裏側にあるツメフックをボディのフック穴に図のように差し込み、フック穴裏側からツメフックを引っ張って下さい。(計4個) ※ツメフックのツメがフック穴裏側に確実に引っ掛かっていることを必ず確認して下さい。

マットの取付方法

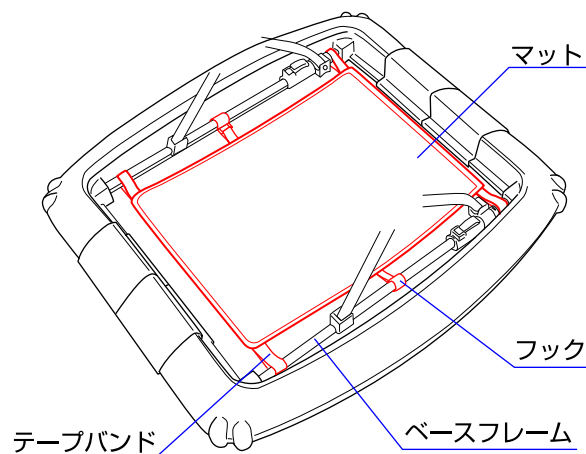


◇マットのフック (計2箇所) とテープバンド (計4箇所) を本体のベースフレームに取り付けて下さい。
 ※お子様が一人で移動しないようにする時はマットを取り付けた状態でご使用下さい。

飾りの取付方法


1

〈飾りAの向き〉

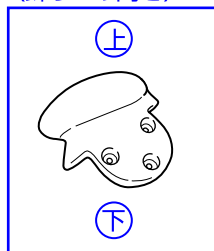

※プラスドライバーを用意して下さい。

〈飾りAの取付方法〉

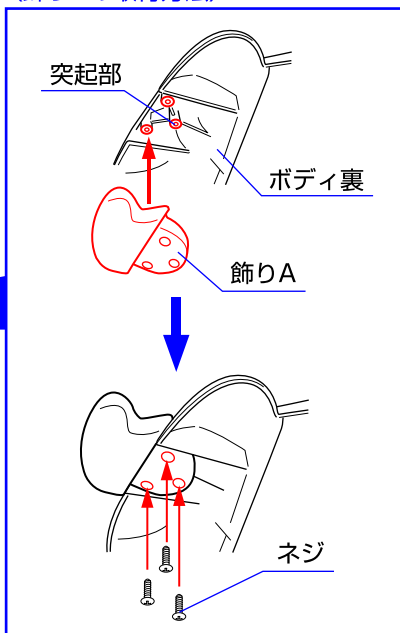

ボディ

飾りA



※Rの表示があります。



※Lの表示があります。

1. 飾りAをボディ裏側の突起部に差し込み、ネジをプラスドライバーで確実に締めて下さい。

※飾りAを取り付ける場合は飾りAの向きに注意して差し込んで下さい。


※飾りAが確実に取り付けられていることを必ず確認して下さい。

2


飾りB

ボディ

〈飾りBの向き〉

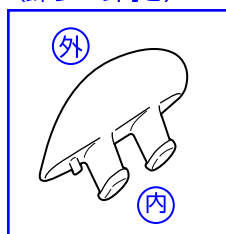

〈飾りBの取付方法〉

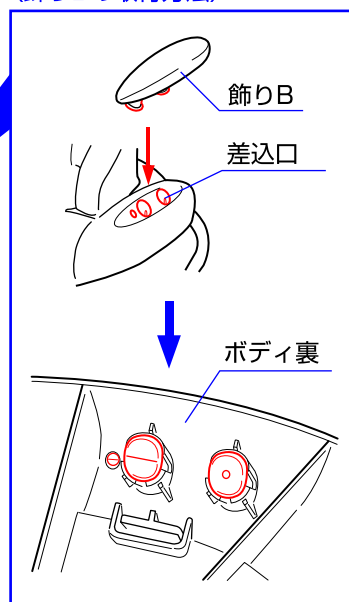

2. 飾りBをボディの差入口に差し込んで下さい。

※飾りBの向きに十分注意して差し込んで下さい。一度差し込むと取り外すのは困難です。


※飾りBが確実に取り付けられていることを必ず確認して下さい。

(3)


テーブルトイの取付方法

1



※プラスドライバーを用意して下さい。

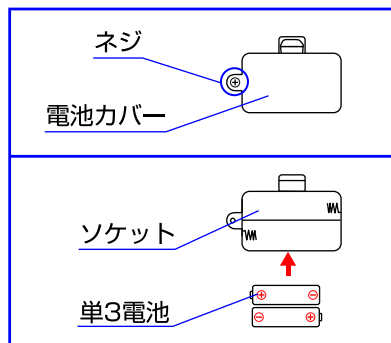

テーブルトイ裏面

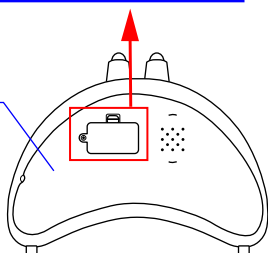

2

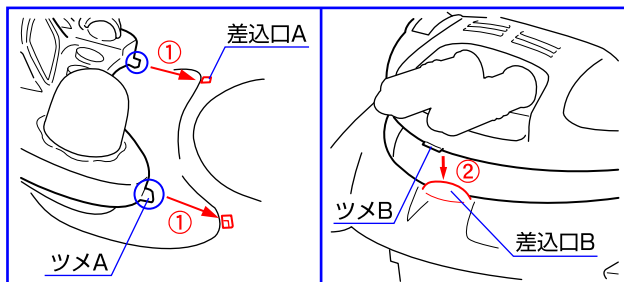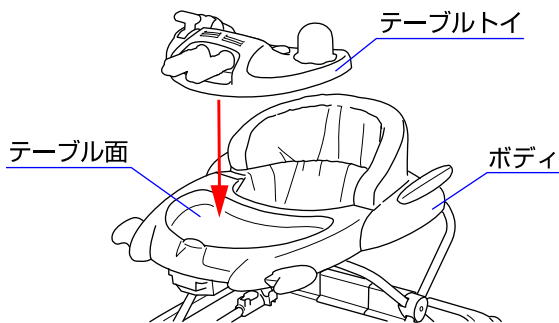


1. プラスドライバーを使用してテーブルトイ裏面の電池カバーのネジを外して下さい。単3電池をソケットに2本入れ、電池カバーをしてネジを締めて下さい。
※電池の向きに注意して下さい。
2. ①テーブルトイのツメAをテーブル面の差込口Aに差し込んで下さい。②テーブルトイのツメBをテーブル面の差込口Bにはめて下さい。※テーブルトイが確実に取り付けられていることを必ず確認して下さい。


高さ調節

〈調節レバーの使用方法〉


〈ロック時〉

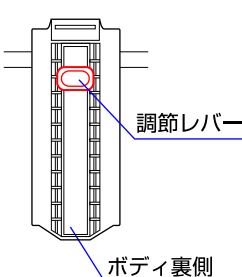

〈解除時〉

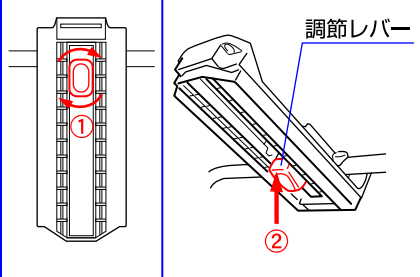

△注意

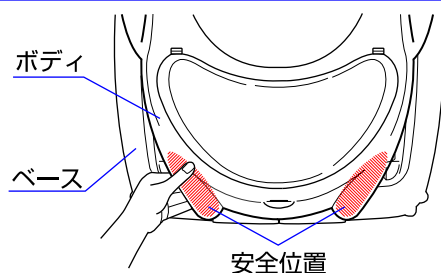



◇ボディの高さを上げる場合はボディを持って上げて下さい。ボディの高さを下げる場合は、①調節レバーを回してロックを解除し、②調節レバーの手前を押しながらボディを下げて下さい。(高さ調節は3段階です。)

※本体を使用する前に調節レバーがロックしていることを必ず確認して下さい。

※ボディを下げる時にベースとボディの間に指を挟む恐れがありますので、必ず図のようにボディ前方の安全位置を持って調節して下さい。



変形方法（ロッキングモード）

1

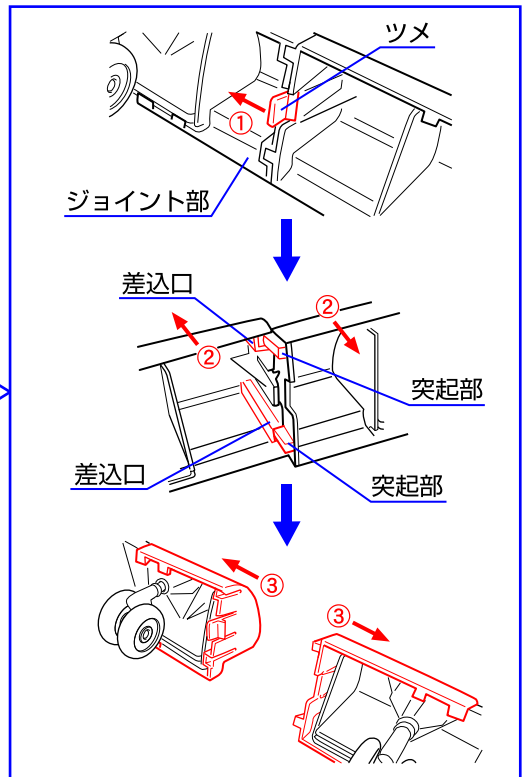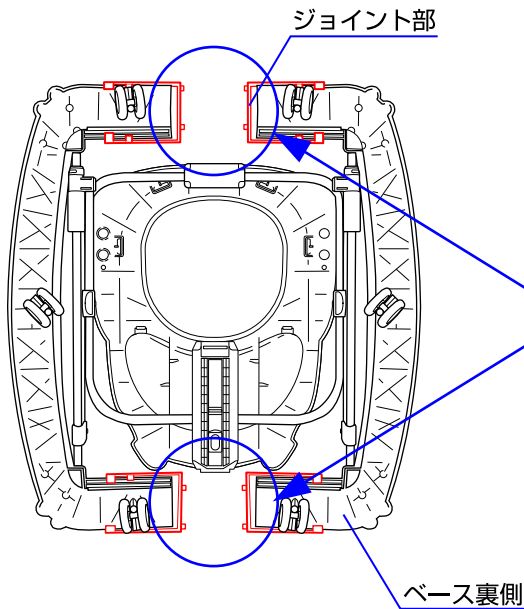

1. ロッキングモードにする時は、①ジョイント部のツメを外して下さい。②ジョイント部の突起部を差込口からゆっくりと外して下さい。③ジョイント部を左右にスライドして下さい。



2

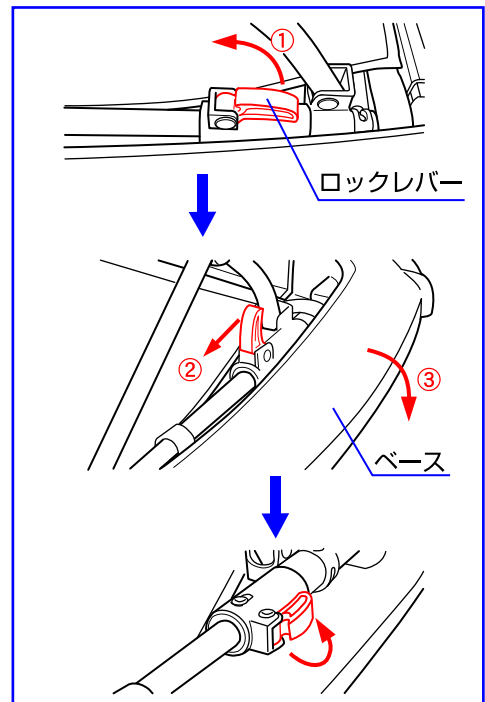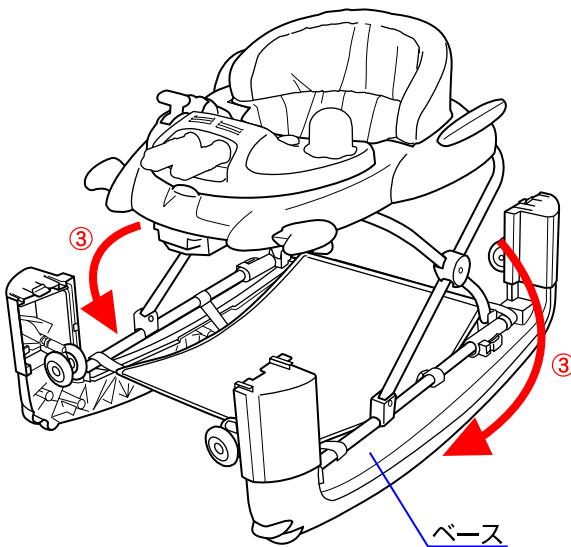

2. ①ロックレバーを起こして下さい。②ロックレバーを前方へスライドしながら③ベースを縦にして、「カチッ」と音がするのを確認したらロックレバーを戻して下さい。※ベースが確実に縦になっていることを必ず確認して下さい。



変形方法（ウォーカーモード）

1

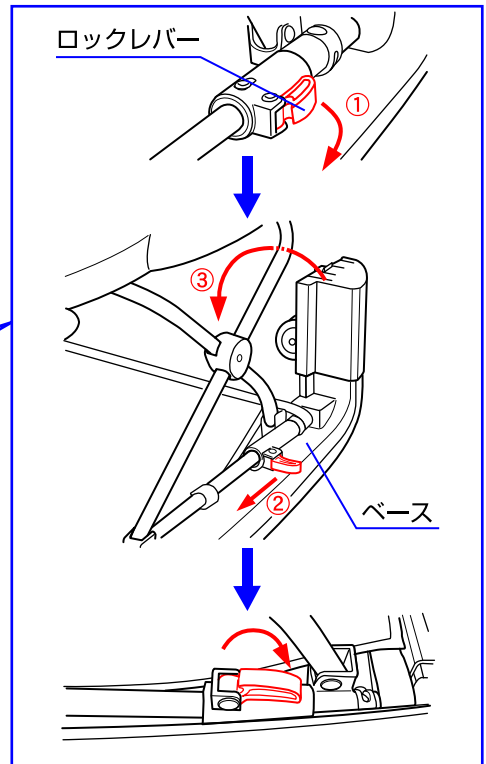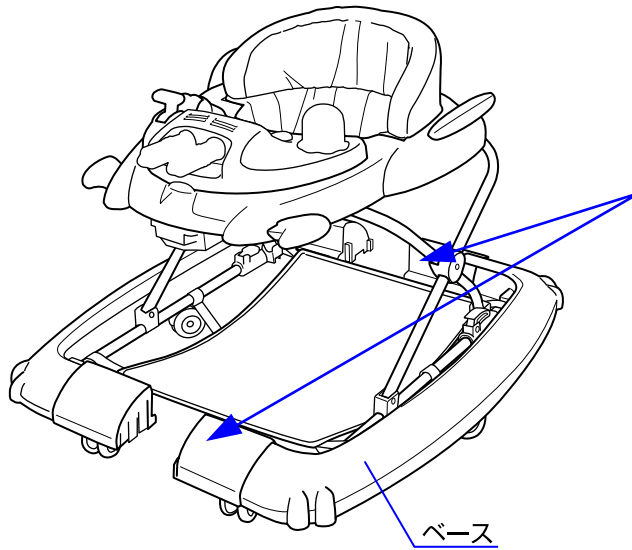

1. ①ロックレバーを起こして下さい。②ロックレバーを前方へスライドしながら、③ベースを倒し、ロックレバーを戻して下さい。

2

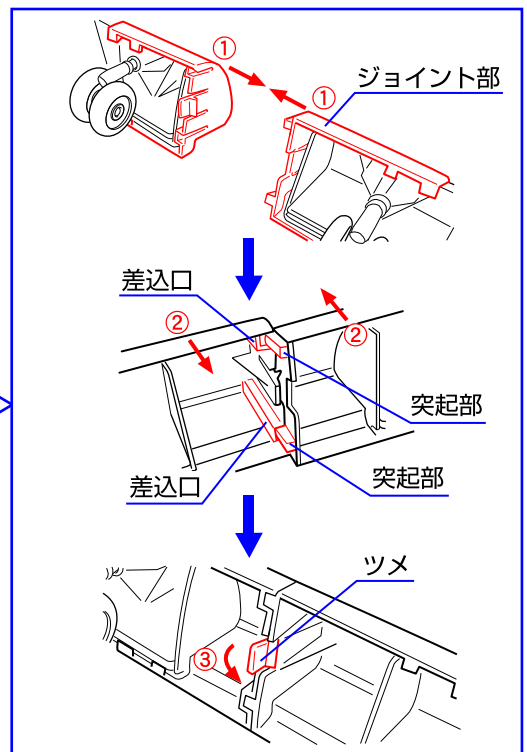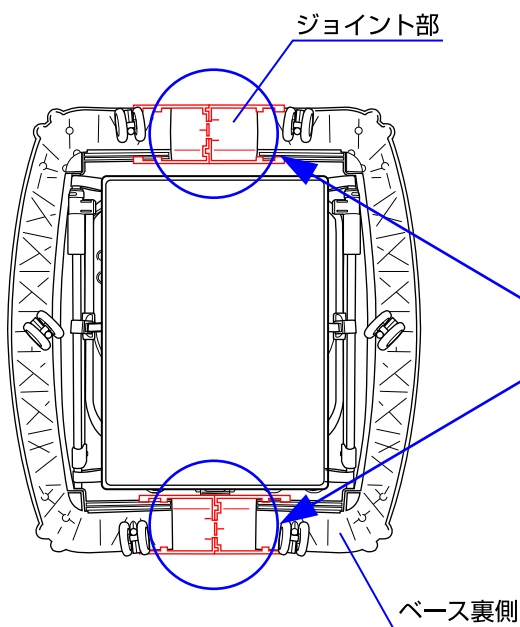

2. 左右のジョイントを①のようにスライドし、②差込口に突起部を差込んで下さい。③ツメを掛けて固定して下さい。
※ジョイント部が確実に固定されていることを必ず確認して下さい。

お手入れ方法

- ・シート部分のクリーニング方法はよく薄めた中性洗剤を布に浸し、やさしく汚れを拭き取って下さい。
- ・キャスターが汚れている時は乾いた布等で拭き取って下さい。また必要に応じて油等を注して下さい。
- ・金属部分はサビ等を防ぐ為に水濡れ等を防いで下さい。
- ・フレームとプラスチック部分が汚れている時は、湿らせた布等で拭き取った後、乾いた布等で水分を拭き取って下さい。
- ・本体を長い間日光に当てますと変色する場合がありますのでご注意下さい。
- ・定期的に部品がなくなっていないか、サビはないか調べて下さい。

※お気付きの点がございましたら下記までお問合せ下さい。

修理・廃棄 ◇製品の修理についてはお客様が直接修理に携わることはしないで下記にお問合せ下さい。
について ◇製品の廃棄については各市町村の処分方法に従って下さい。

KATOJI®

発売元 株式会社カトージ

〒484-0894 愛知県犬山市羽黒北金屋39-2

生産物賠償責任(PL)保険付

TEL. 0568-67-5701 FAX. 0568-67-8322

受付時間 AM10:00~PM5:00 (土日、祝祭日を除く)