


- キャスター取付け具を使用し、キャスターを奥まで確実に差し込んで下さい。
- 8個のキャスターを同じ様に取付け付けてください。


キャスターの取付け

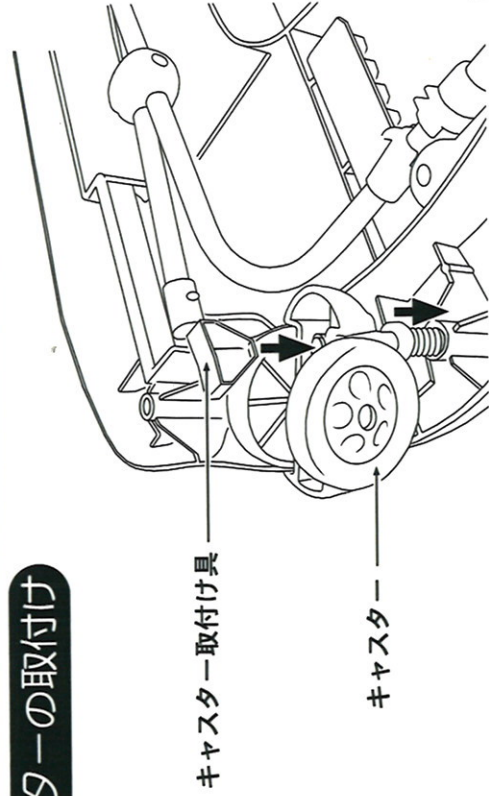

【本体裏側から見た図】

- 図のように、ストッパーをネジで2箇所所固定します。(ストッパーの向きに注意してください)
- 反対側のストッパーも同じ様に取付け付けてください。

ストッパーの取付け

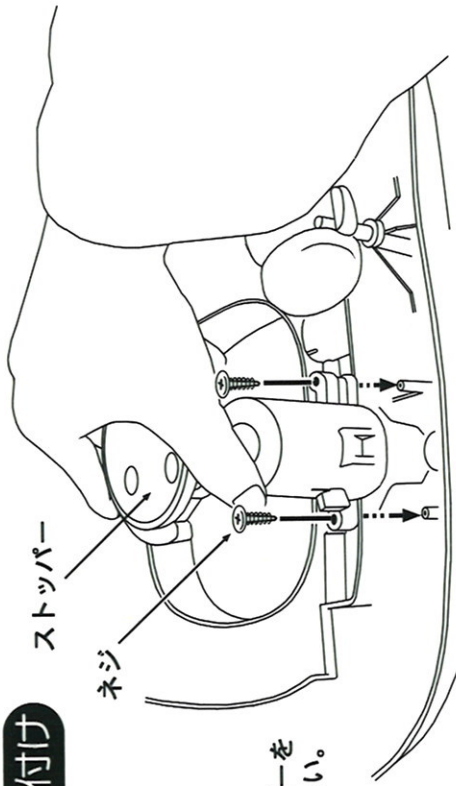


【本体裏側から見た図】

※プラスチックライバーを用意して下さい。

- 図のように、シートを本体の穴に確実に差し込んでください。

シートの取付け

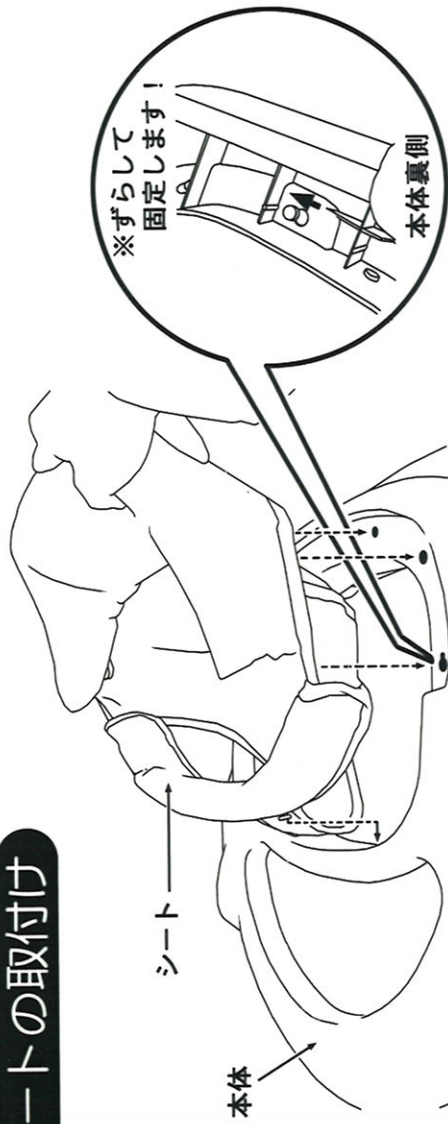

ベビークラウカー組立説明書

組み立てる前に必ず説明書をお読み下さい。


使用上の注意

- 7ヵ月以上15ヵ月以下のお子様向けです。
- 歩行器の使用は室内のみに限ります。戸外では、使用しないでください。
- 使用する時は、本体がしっかり固定しているか、確認してください。
- 歩行器に2人以上のお子様を乗せたり、座席の上に立たせたり、テーブル、保護枠の上に乘せないでください。
- お子様を乗せたまま、持ち運びしないでください。
- お子様がシートからすべり落ちることのないよう、両足が床に着いているか確認してください。
- 危険な場所(ストープやアイロン等の危険物の付近、階段の降り口やベランダの出入口、玄関の段差等、転落の恐れがある所)では使用しないでください。
- 使用中は、保護者の方が付き添ってください。
- 適用年齢であっても、つかまり立ちできるようなってから、一人歩きできるまでの期間使用するこゝとが望ましく、また、敷居や座布団等の障害物のない場所、ひっくり返る恐れのある物がない場所を選んでください。
- 故障したものをそのまま使用し続けないでください。

お手入れ方法

- ぬるま湯で中性洗剤を使ってスポンジで洗ってください。
- 定期的にキャスターに油をさしてください。
- 定期的に部品がなくなっていないか、サビはないか調べてください。

使用部品

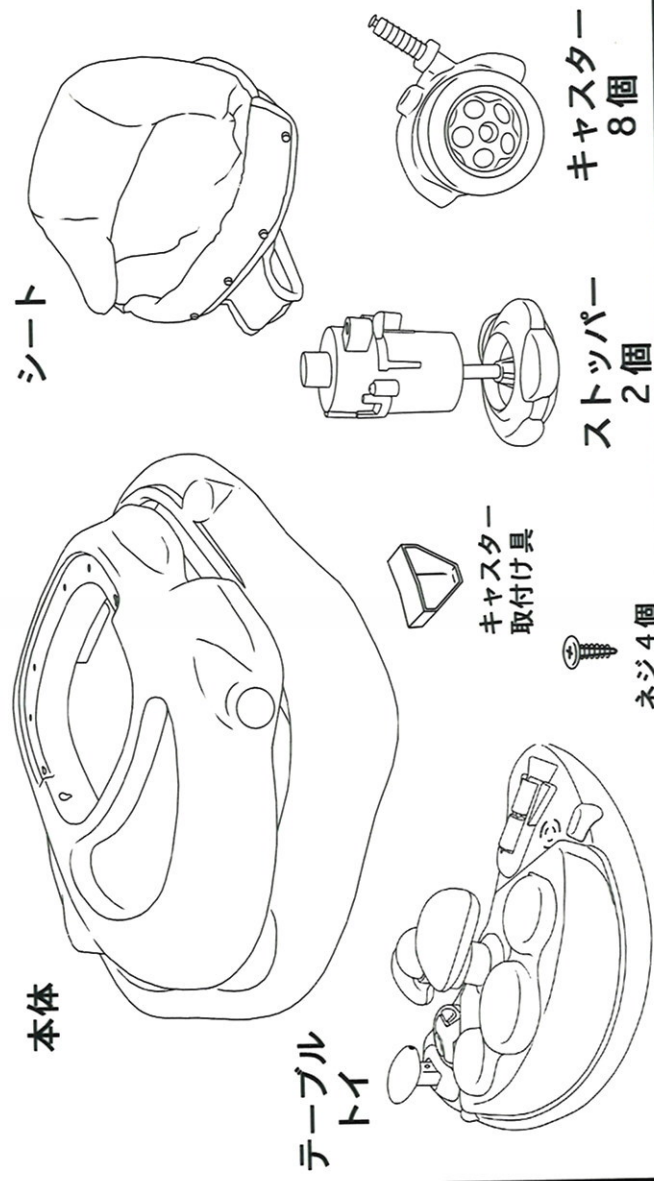

※組み立て前にプラスチックライバーを用意してください。
※単3電池/2個は別売になります。