
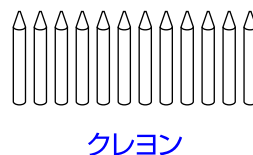


使用する前に必ず説明書をお読み下さい。読んだ後は大切に保管して下さい。

⚠ 使用上の注意


- ◆目安として2歳以上のお子様にご使用下さい。
- ◆付属のクレヨンは3歳以上のお子様が使用して下さい。
- ◆お子様は思わぬ動きをしますので、ご使用の際は保護者が付き添い、目を離さないようにして下さい。
- ◆固定ベルトは32cm～91cmの範囲で調節可能です。取り付けのイスの座面の外周が32cm未満の場合やベルトが固定できないイスには使用しないで下さい。
- ◆転落等の事故が発生しないよう、必ず保護者の監視のもとで使用して下さい。
- ◆ベルトが緩んだ状態での使用は危険です。使用前に確実に固定されていることを必ず確認して下さい。
- ◆背もたれの付いていないイスには使用しないで下さい。
- ◆転落の恐れがあるイスには使用しないで下さい。
- ◆本体の破れやバックルの破損があった場合は使用を中止して下さい。
- ◆本体に付属している梱包材(ビニール袋等)は窒息等の事故につながる恐れがありますので、お子様の手の届かない場所に保管するか廃棄するようにして下さい。

使用部品

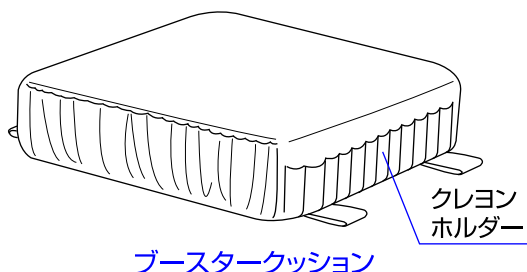


※説明書内のイラストと実際の商品とでは多少形状が異なる場合があります。

使用方法

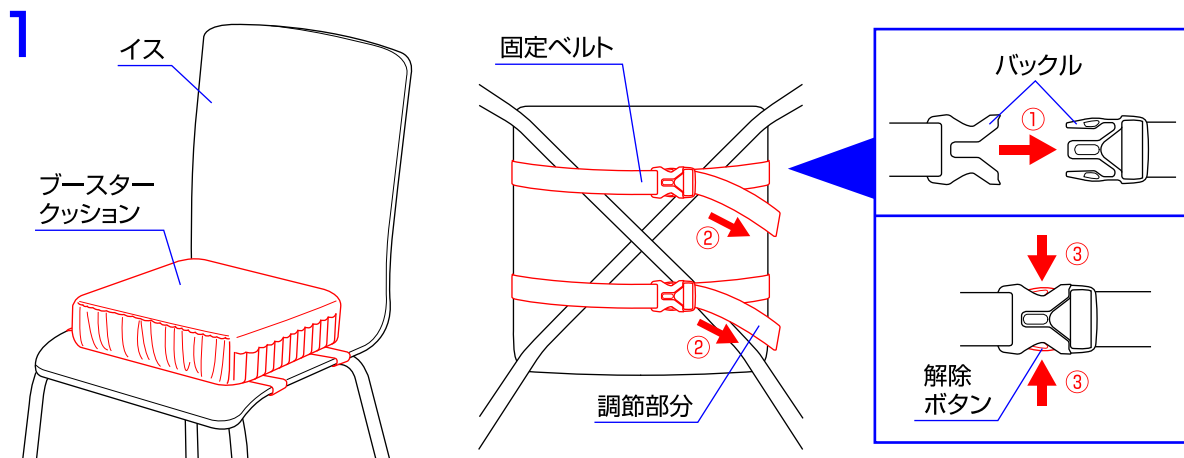


1. イスにブースタークッションを図の向きで設置して下さい。イスの裏側で、①固定ベルトのバックルを差し込み、②調節部分を引っ張り確実に固定して下さい。③バックルを外す時は、解除ボタンを押して下さい。

2

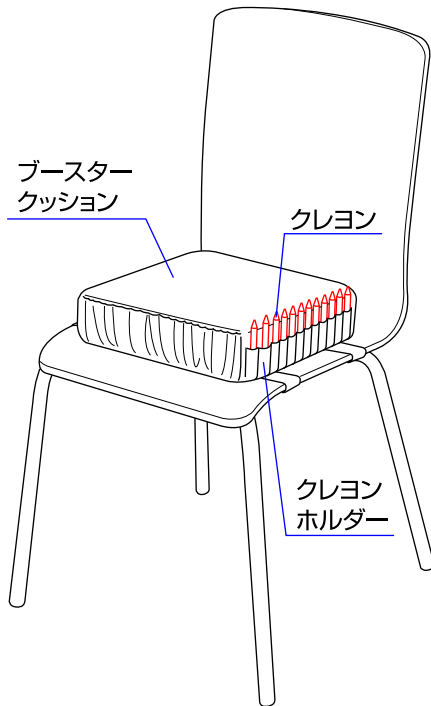

3

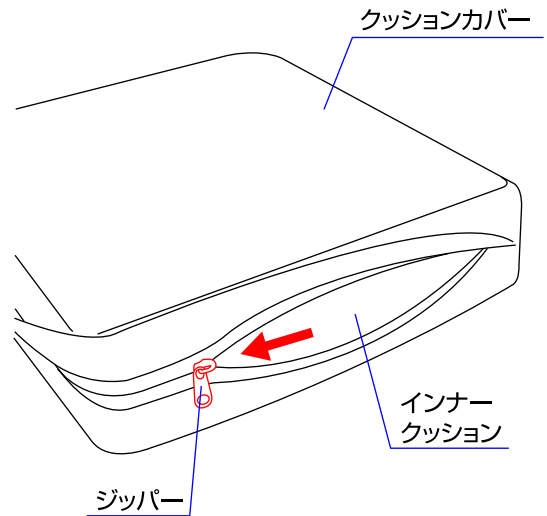

2.ブースタークッションのクレヨンホルダーにクレヨンを差し込んで下さい。**※お子様が座る際にクレヨンには十分注意して下さい。**

3.クッションカバーをクリーニングする場合は、後部に付いているジッパーを開けて、インナークッションを取り外して下さい。

クッションカバーのクリーニング方法



液温は、30℃を限界とし、機械による洗濯ができます。



漂白剤は使用しないで下さい。



アイロンがけはできません。



ドライクリーニングはできません。



タンブル乾燥はできません。

※ネットに入れ、他の衣類等と分けて単体で洗濯をして下さい。

※ベンジン、シンナー等の溶剤類は使用しないで下さい。

※お気付きの点がございましたら下記までお問合せ下さい。

修理・廃棄
について

◇製品の修理についてはお客様が直接修理に携わることはしないで下記にお問合せ下さい。
◇製品の廃棄については各地方自治体の処分方法に従って下さい。

発売元 **株式会社カトージ**

生産物賠償責任(PL)保険付

〒484-0894 愛知県犬山市羽黒北金屋39-2

TEL. 0568-67-5701 FAX. 0568-67-8322

受付時間 AM10:00～PM5:00(土日、祝祭日を除く)