
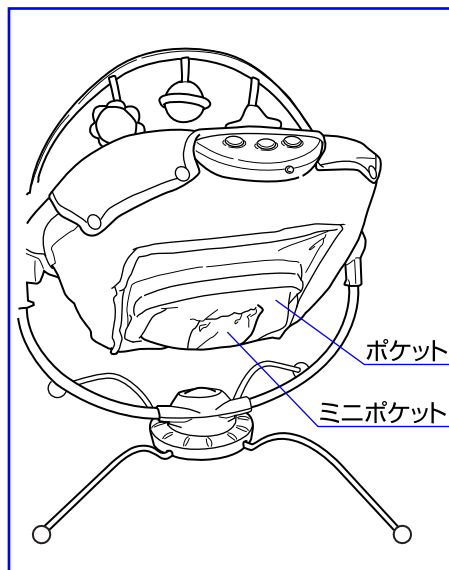


使用する前に必ず説明書をお読み下さい。読んだ後は大切に保管して下さい。

⚠ 使用上の注意

- ◆取扱説明書通りに組立て、使用して下さい。
- ◆保護者が組立て及び操作を行って下さい。
- ◆この商品は新生児から6ヶ月(体重9kg)までのお子様に使用して下さい。
- ◆連続使用時間は1時間以内にしてください。
- ◆用途(お子様を乗せること)以外に使用しないで下さい。
- ◆同時に2人以上のお子様を座らせないで下さい。
- ◆ポケットには0.2kg以上の物を入れないで下さい。
- ◆お子様を寝かせたり、座らせた状態での本体の持ち運び等は危険ですのでしないで下さい。
- ◆適応年齢であっても、ひとりで座れるようになったお子様には使用しないで下さい。
- ◆小さな部品はお子様の手の届くところに置かないようご注意ください。
- ◆お子様が動いてバウンサーの外に出る可能性がありますので、設置場所には敷居や座布団等の障害物のない場所、転倒の恐れのない場所を選んで下さい。
- ◆使用中は必ずシートベルト(腰ベルト、股ベルト)を着用して下さい。
- ◆本体を移動させる時にトイバーを持たないように注意して下さい。
- ◆バウンサーに座らせたお子様を放置しないで下さい。
- ◆バウンサーをカーシートとして決して使用しないで下さい。
- ◆付属品以外の枕、掛け布団、クッション等を一緒に使用しないで下さい。付属品のパッドのみを使用して下さい。
- ◆バウンサーに紐を吊したり、トイに紐を付けたりしないで下さい。
- ◆各部品が確実に取り付けられているか、また全体に緩みがないかどうかを確認してから使用して下さい。
- ◆窓のブラインドや電話の近くなど紐やコードが絡まる恐れのある場所では使用しないで下さい。
- ◆本体が故障したり、部品が破損、紛失した場合は使用をやめてすぐ修理するようにして下さい。
- ◆本体の分解、改造はしないで下さい。
- ◆本体に付属している梱包材(ビニール袋等)は窒息等の事故につながる恐れがありますので、お子様の手の届かない場所に保管するか廃棄するようにして下さい。


各部の名称

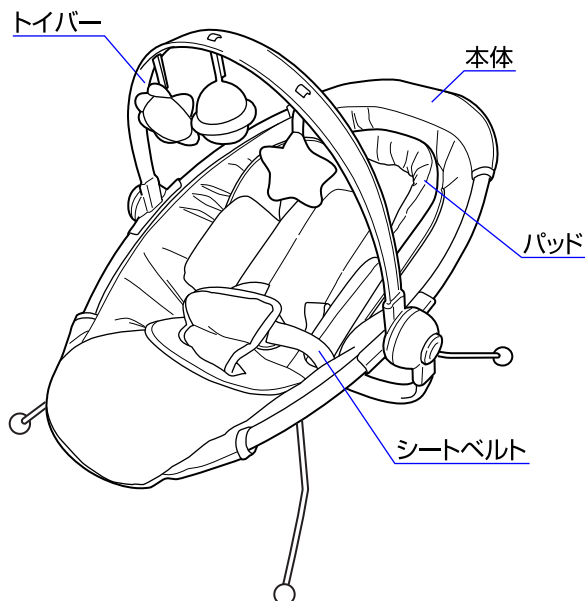


※説明書内のイラストと実際の商品とは、多少形状が異なる場合があります。

使用部品


※マイナスドライバーを用意して下さい。

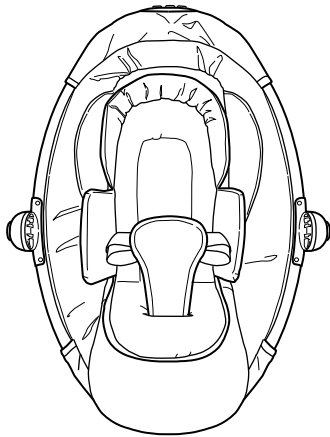


本体×1個

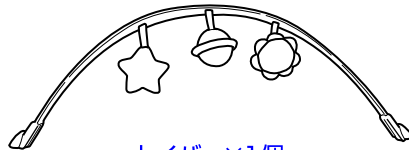


トイバー×1個

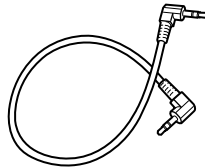

ミニケーブル×1本

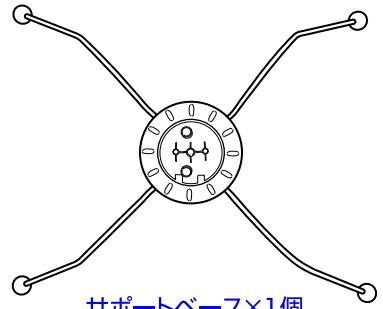

サポートベース×1個


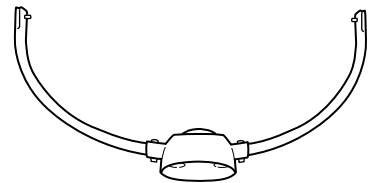


サポートバー×1個

※ミニケーブルは本体ミニポケットの中に入っています。
(P5.「ミュージック機能の操作方法」をご参照下さい。)

組立方法


1

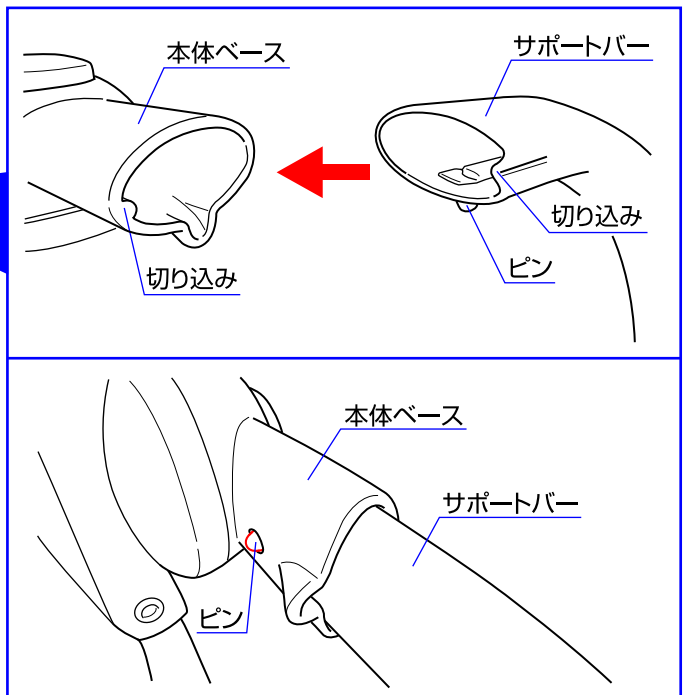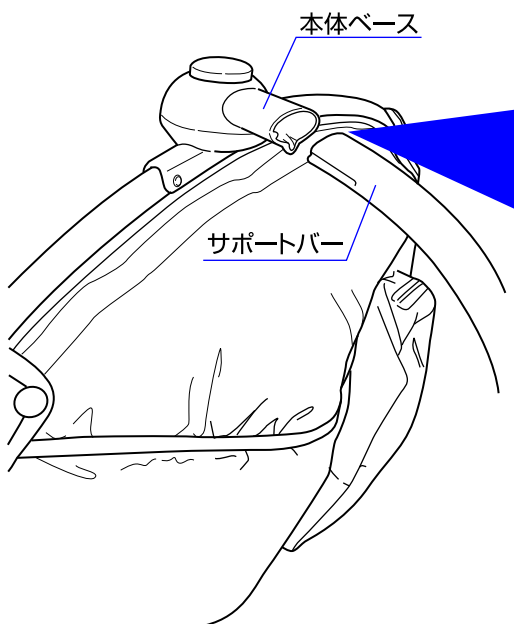

1. 本体ベースの切り込みとサポートバーの切り込みを合わせ、サポートバーを本体ベースに差し込んで下さい。


※サポートバーのピンが本体ベースの穴から出ていることを必ず確認して下さい。

2

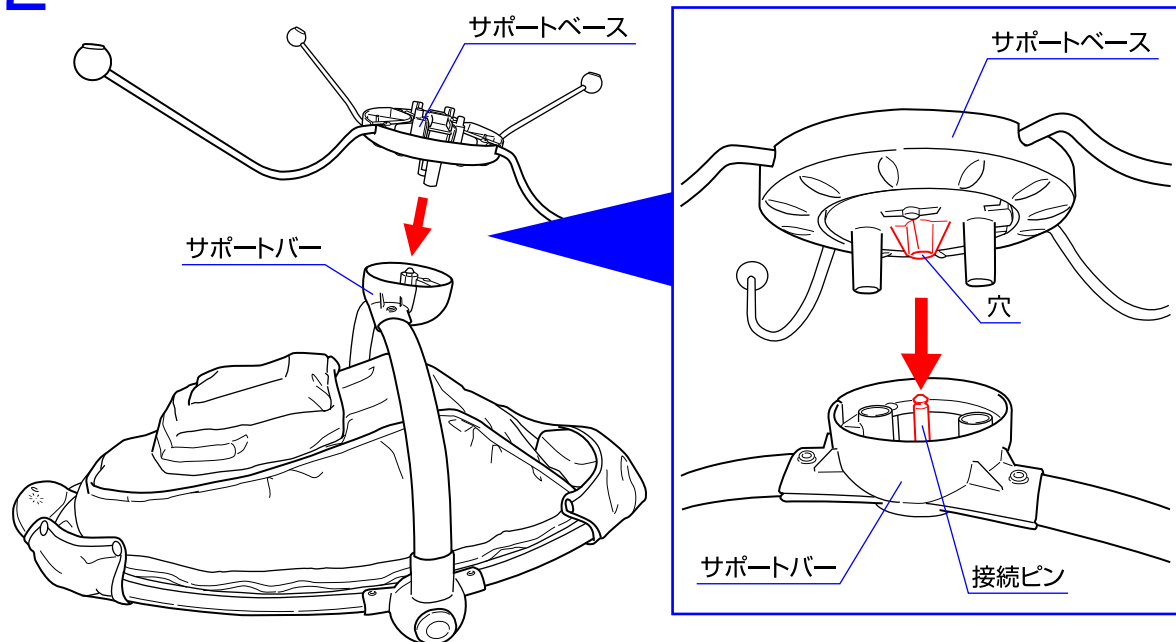


2. サポートベースの穴にサポートバーの接続ピンを差し込んで下さい。

3

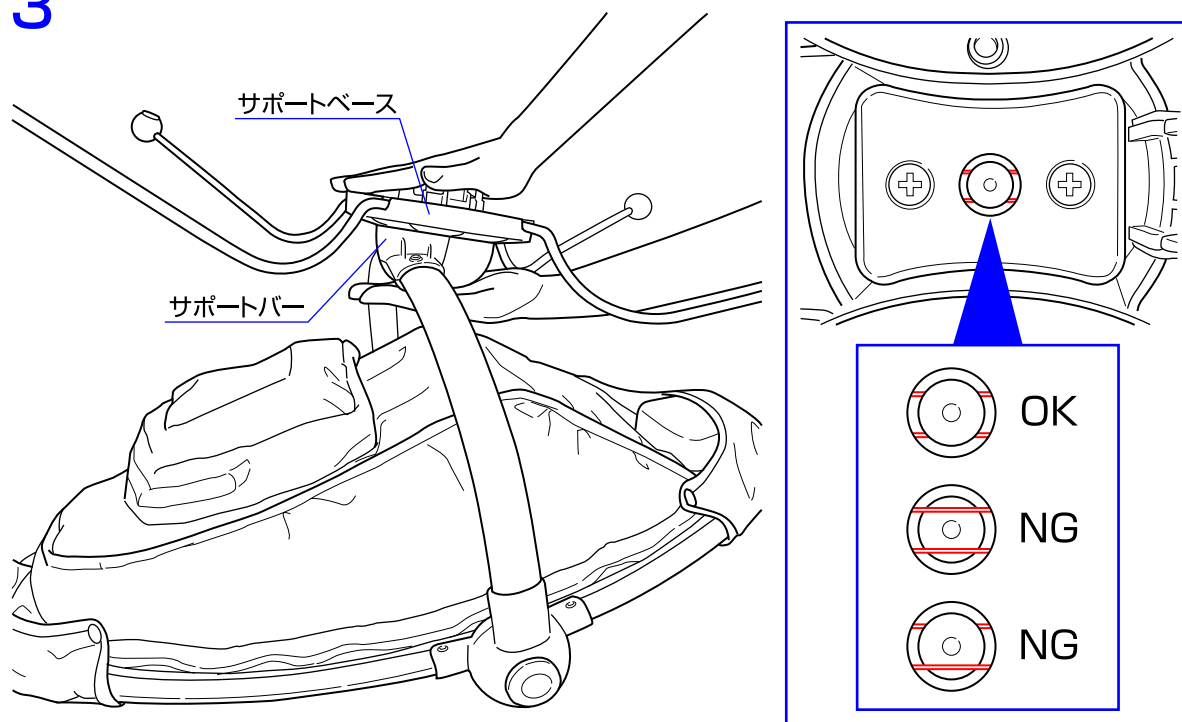

3. サポートベースをサポートバーにカチッと音がするまで押し込んで下さい。
 ※サポートベースとサポートバーが確実に固定されていることを必ず確認して下さい。


4

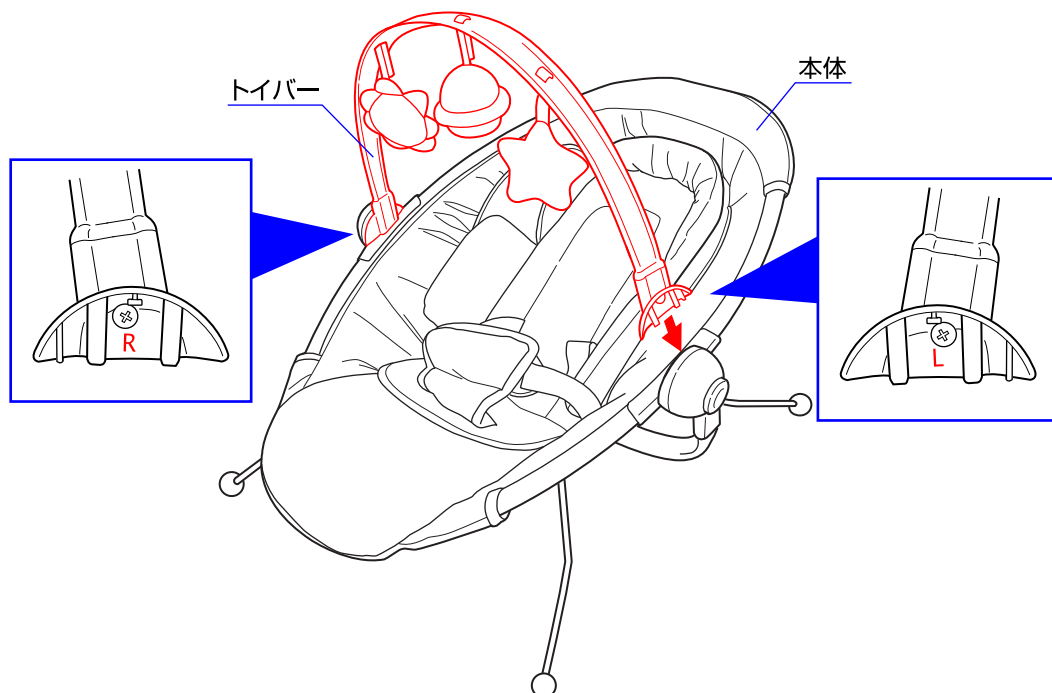


4.図のようにトイバーを本体に取り付けて下さい。※トイバーには向きがありますので注意して下さい。

各部の使用法

〈本体のリクライニング方法〉

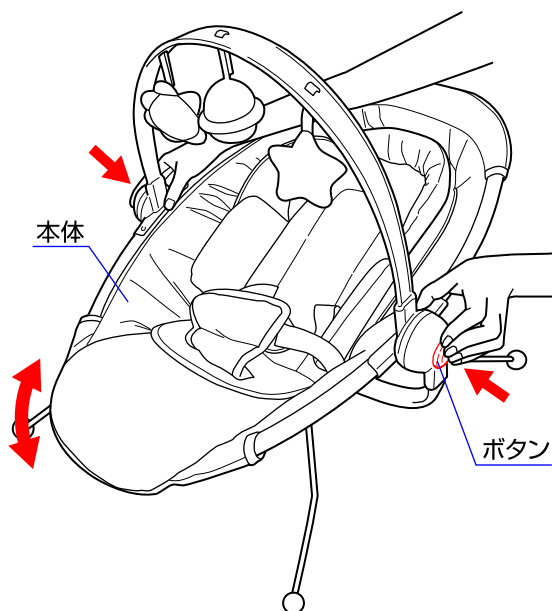


〈揺れを止める方法〉

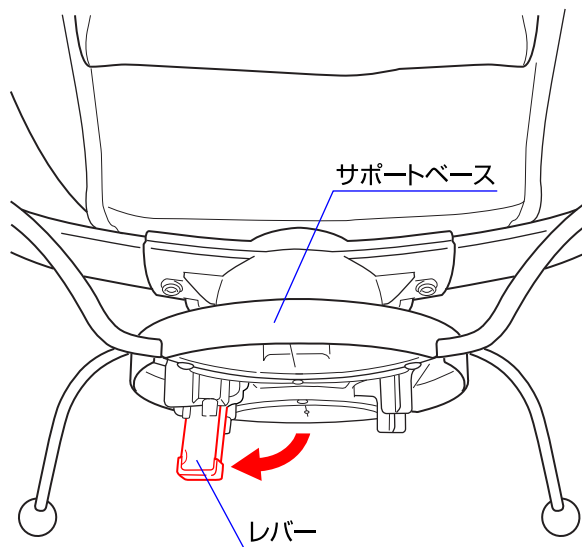


◇両側のボタンを押して、本体の角度を調節して下さい。
(2段階調節)

◇サポートベースの裏側にあるレバーを出すと、お子様を乗せた時に揺れが止まります。



〈シートベルトの取付方法〉

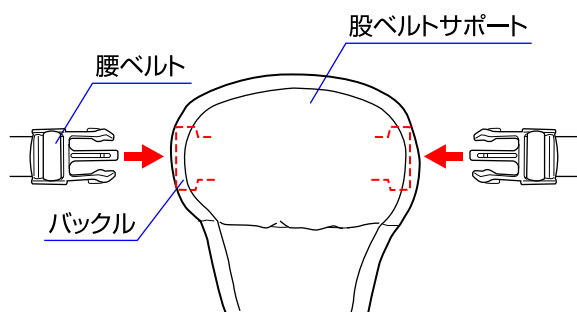

〈シートベルトの取外し方法〉

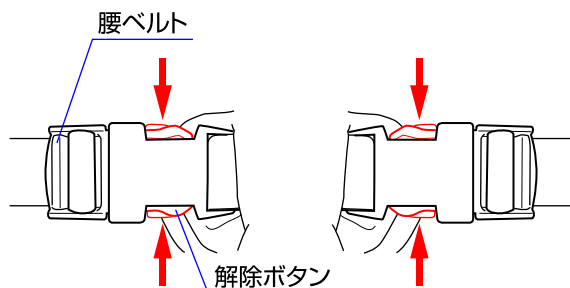



〈電池の入れ方〉 ※マイナスドライバーを用意して下さい。

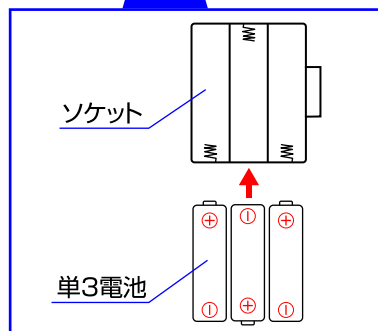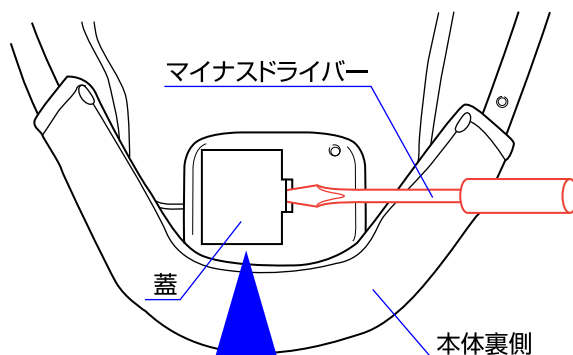

◇腰ベルトを股ベルトサポートの中のバックルに差し込んで下さい。取り外す時はバックルの上下に付いている解除ボタンを押して下さい。※使用中は必ずシートベルトを使用して下さい。

◇電池を入れる場所は本体裏側の足元にあります。マイナスドライバーを使用して、図のように蓋を取り外して下さい。単3電池をソケットに3本入れ、蓋を閉じて下さい。※電池の向きに注意して下さい。※電池は別売です。


バイブレーション機能の操作方法

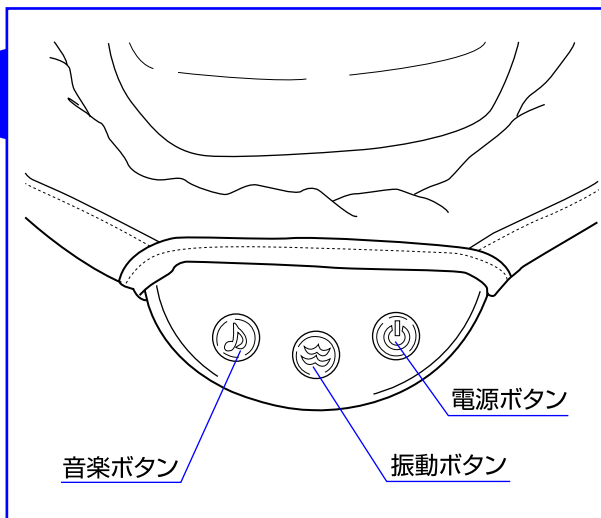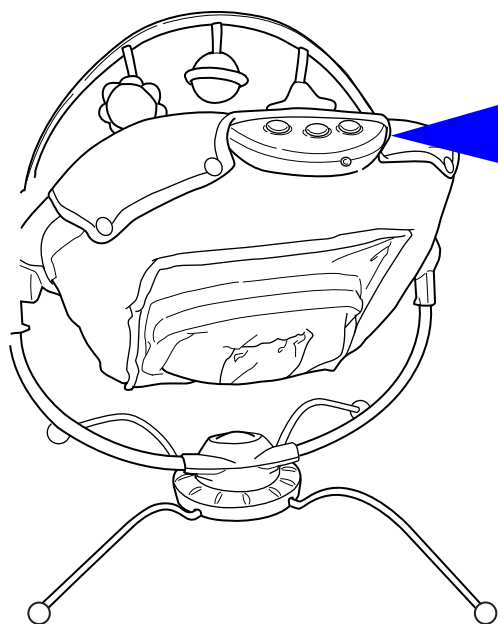

◇電源ボタンを押して電源を入れて下さい。振動ボタンを押すと本体が振動します。止めたい場合はもう一度振動ボタンを押して下さい。使用しない場合は電源ボタンをもう一度押して電源を切して下さい。(振動ボタン、音楽ボタンを押しても反応しなければ電源は切れています。)


ミュージック機能の操作方法

〈メロディボタンでの音楽の楽しみ方〉

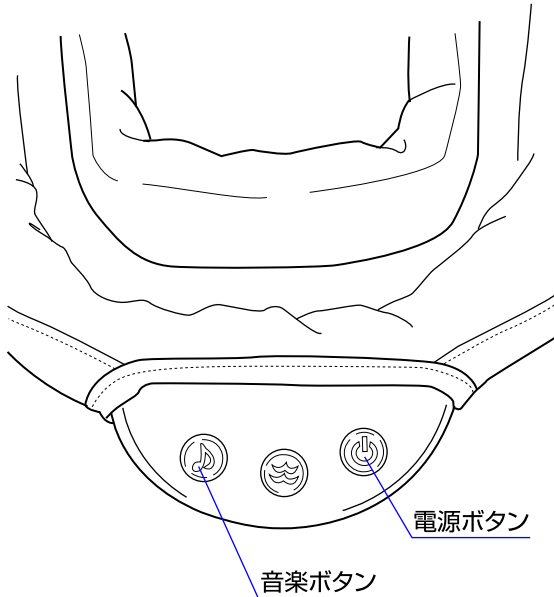


◇電源ボタンを押して電源を入れて下さい。音楽ボタンを一度押すと音楽が流れます。もう一度押すと音楽が止まります。曲は全部で6曲あり、ランダムに流れます。

〈ミュージックプレーヤーでの音楽の楽しみ方〉

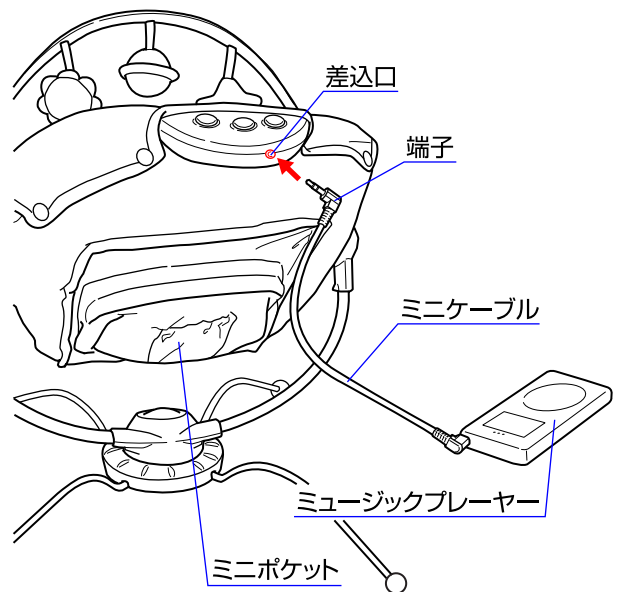


◇ミニケーブル(背もたれ裏側のミニポケットに入っています)の端子をバウンサー本体の差込口に差し込み、もう一方をミュージックプレーヤーの差込口に差し込んで下さい。

※ミュージックプレーヤーは付属されていません。

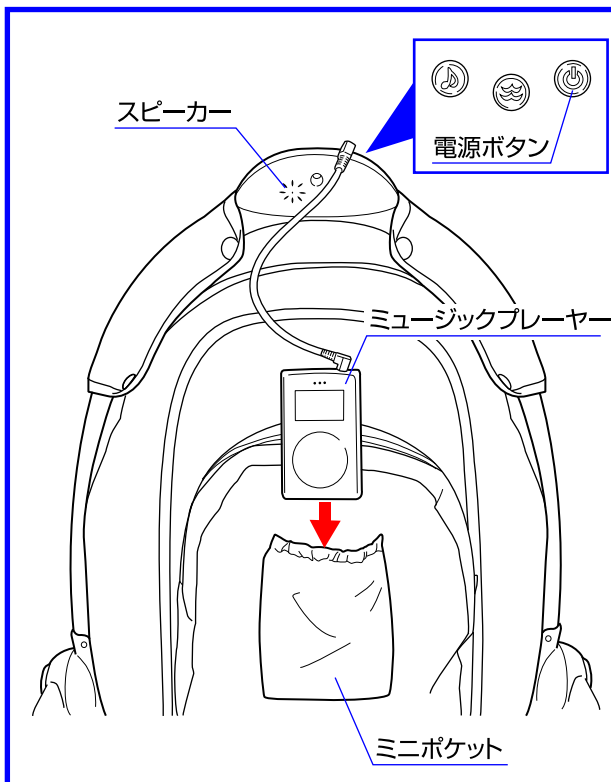

◇電源を入れた状態でミュージックプレーヤーを再生するとスピーカーから音楽が流れます。ミュージックプレーヤーはミニポケットに収納することが出来ます。

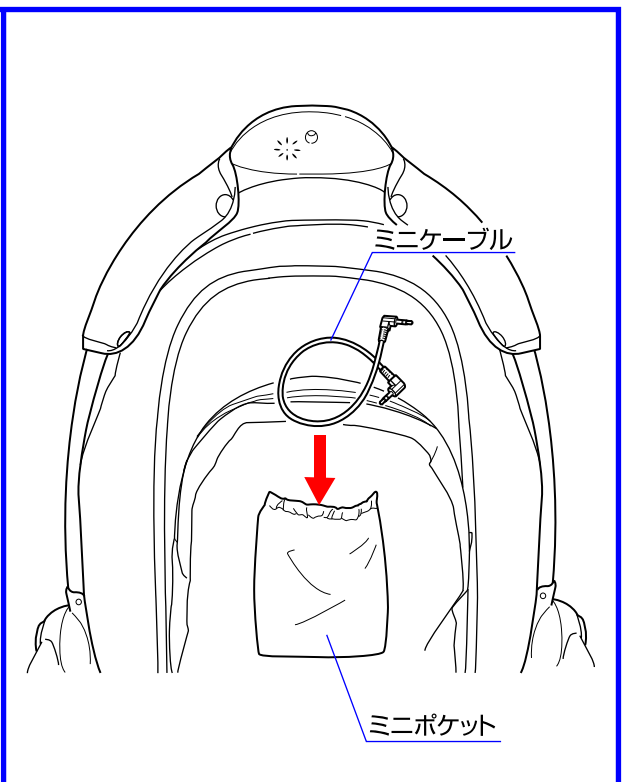

◇ミニケーブルを使用しない時は、紛失しないようミニポケットに収納して下さい。

パッドのクリーニング方法

- 下記の洗濯表示に従い洗濯して下さい。
- パッド以外の物を一緒に洗わないで下さい。
- 快適に使用していただくため、こまめに洗濯することをおすすめします。
- 乾かす際にドライヤーを使用しないで下さい。



30℃以下のぬるま湯で
洗濯機の弱流又は弱い手洗い。



漂白剤は使わ
ないで下さい。



アイロン掛けは
しないで下さい。



ドライクリーニング
はしないで下さい。



日陰で平干し
して下さい。

お手入れ方法

- ◇布部分に付いたホコリはブラシ等で取り除いて下さい。
- ◇可動部分が汚れている時は乾いた布等で拭き取って下さい。
- ◇金属部分はサビ等を防ぐ為に水濡れを避けて下さい。
- ◇フレームとプラスチック部分が汚れている時は湿らせた布等で拭き取った後、乾いた布等で水分を拭き取って下さい。
- ◇研磨剤、溶剤(ベンジン、シンナー等)は決して使用しないで下さい。
- ◇本体を長時間直射日光に当てたり、湿気の多い場所に放置したりしないで下さい。
- ◇本体は乾燥している場所に置いて下さい。

電池の取扱いに関する注意

- ◇使用中の電池と新しい電池の混合使用はしないで下さい。
- ◇アルカリ電池と充電式電池の混合使用はしないで下さい。
- ◇長期間バウンサーを使用しない場合は、電池の消耗を避けるため本体から取り外して下さい。
- ◇消耗して使用できなくなった電池は適切な方法で処分して下さい。
- ◇電池はお子様の手が届くところに放置しないで下さい。

※お気づきの点がございましたら下記までお問合せ下さい。

修理・廃棄について ◇製品の修理についてはお客様が直接修理に携わることはしないで下記にお問合せ下さい。
◇製品の廃棄については各地方自治体の処分方法に従って下さい。

KATOJI®

発売元 株式会社カトージ

〒484-0894 愛知県犬山市羽黒北金屋39-2

生産物賠償責任(PL)保険付

TEL. 0568-67-5701 FAX. 0568-67-8322

受付時間 AM10:00～PM5:00（土日、祝祭日を除く）