


使用する前に必ず説明書をお読み下さい。読んだ後は大切に保管して下さい。

⚠ 使用上の注意


- ◆取扱説明書通りに保護者が組立て、使用して下さい。
- ◆用途(お子様を乗せること)以外に使用しないで下さい。
- ◆連続使用時間は30分以内にして下さい。
- ◆保護者が組立て及び操作を行って下さい。
- ◆使用中は必ず保護者の方が付き添って下さい。
- ◆この商品は7ヶ月以上、15ヶ月以下のお子様にご使用下さい。
- ◆適応年齢であっても、つかまり立ちができるようになってから一人歩きができるまでの期間に使用することが望ましく、また敷居や座布団等の障害物のない場所、転倒の恐れがある物がない場所を選んで下さい。
- ◆ベビーウォーカーの使用は室内のみに限ります。戸外では使用しないで下さい。
- ◆危険な場所(ストーブやアイロン等の危険物の付近、階段の降り口やベランダの出入り口、玄関の段差等、転落の恐れがある所等)では使用しないで下さい。
- ◆使用する前に本体が確実に固定されているか、各部品が確実に取り付けられているか必ず確認して下さい。
- ◆お子様を乗せたままでの高さ調節は危険ですで行わないで下さい。
- ◆ベビーウォーカーの高さ調節を行った後は、必ず調節レバーのロックをかけて下さい。
- ◆ベビーウォーカーの可動箇所をお子様に触らないよう注意して下さい。
- ◆ベビーウォーカーに2人以上のお子様を乗せたり、座席の上に立たせたり、ボディの上に乗せたりしないで下さい。
- ◆お子様を乗せたまま本体を持ち運びしないで下さい。
- ◆お子様がシートからすべり落ちることのないよう、両足が床についているか確認して下さい。
- ◆電気コード、暖房機具、暖炉、又は他の熱い場所、物は危険ですので、必ず片付けてから使用して下さい。
- ◆ベビーウォーカーを使用中は他のお子様を近づけないようにして下さい。
- ◆ひもやゴム、小さなおもちゃ等は思わぬ事故や故障の原因になりますので、ベビーウォーカーに近づけないで下さい。
- ◆本体が故障したり、部品が破損、紛失した場合は使用をやめてすぐ修理するようにして下さい。
- ◆本体の分解、改造はしないで下さい。
- ◆本体に付属している梱包材(ビニール袋等)は窒息の事故につながる恐れがありますので、お子様の手の届かない場所に保管するか廃棄するようにして下さい。

各部の形状

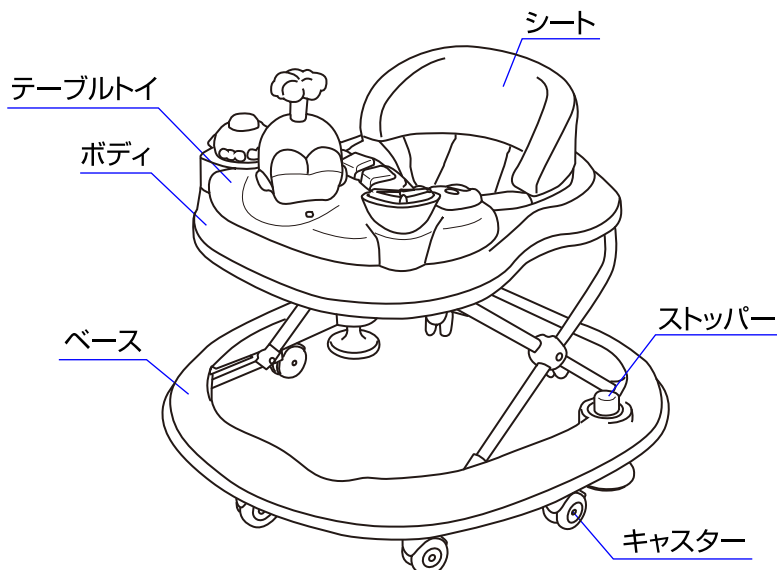


※説明書内のイラストと実際の商品とでは多少形状が異なる場合があります。


使用部品

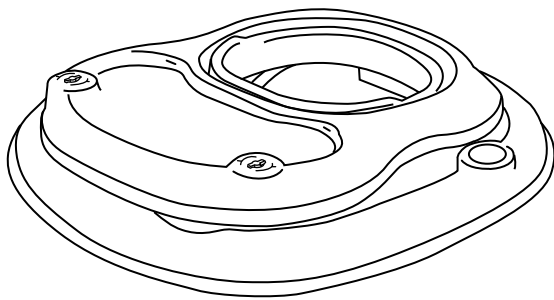

本体×1個

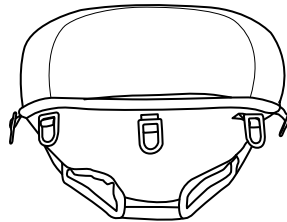


シート×1個

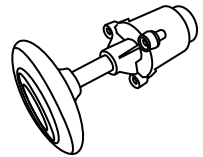


ストッパー×2個




キャスター×8個

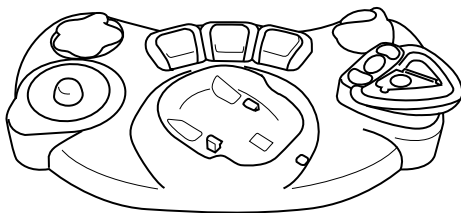

テーブルトイ×1個

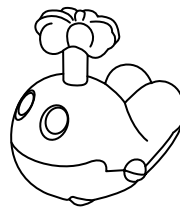


トイ(くじら)×1個

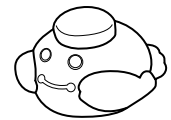


トイ(カニ)×1個

組立方法

1

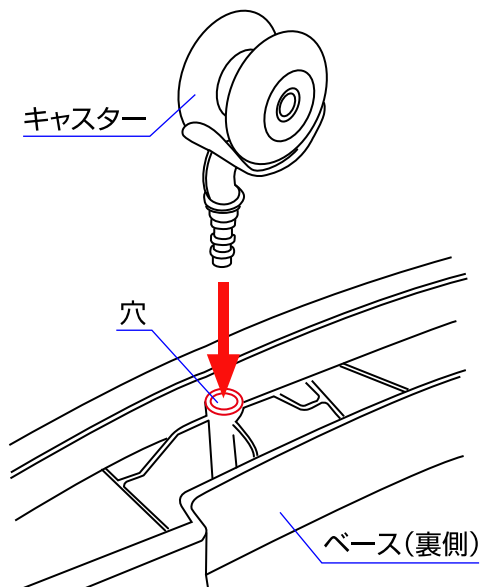




2

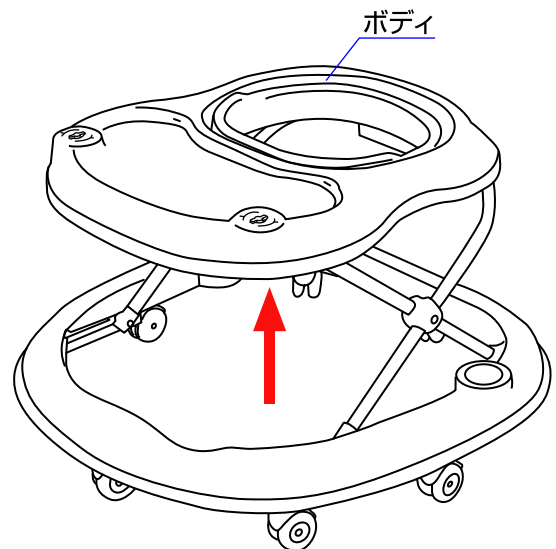

1. ベース裏側の穴にキャスターを差し込んで下さい。(計8個)
2. ボディを矢印の方向に持ち上げて固定して下さい。
※確実に固定されているかどうか必ず確認して下さい。




シートの取り付け方

1

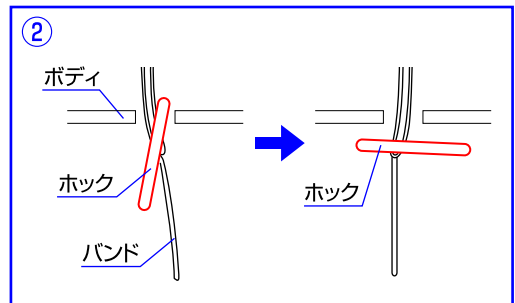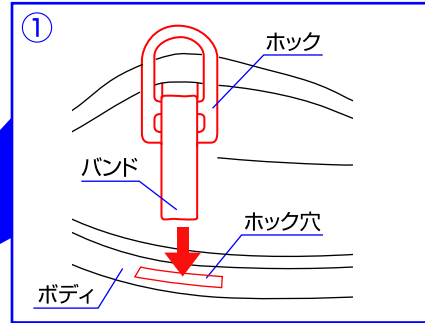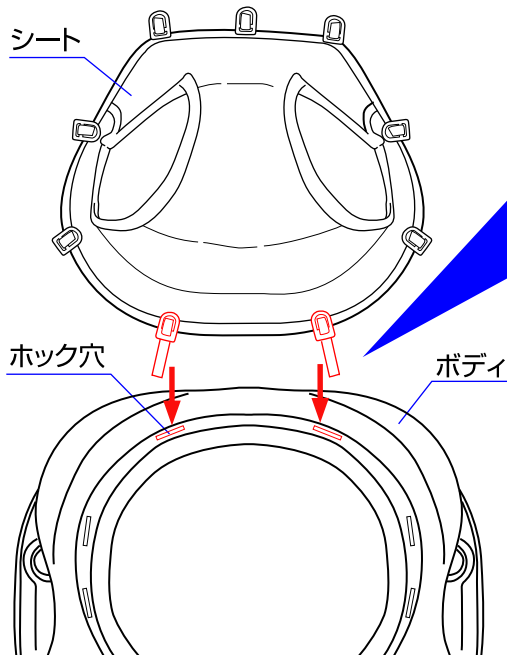


1. ①シートに付いているバンドのホックをボディのホック穴に差し込んで下さい。
- ②ボディ裏側からバンドを引っ張り、ホックをボディの裏側に引っ掛けて下さい。

2

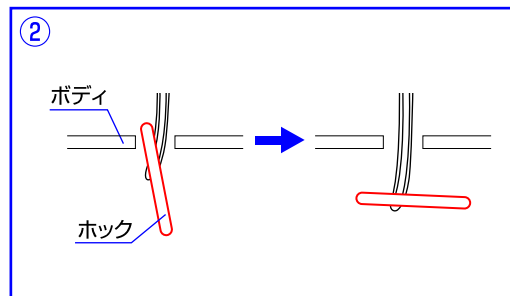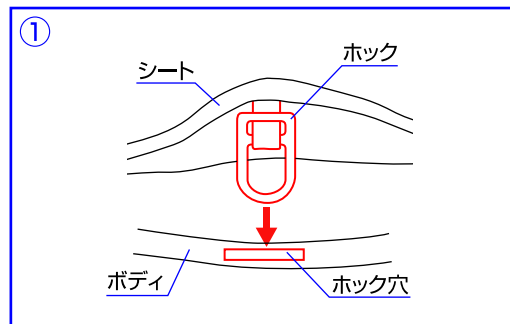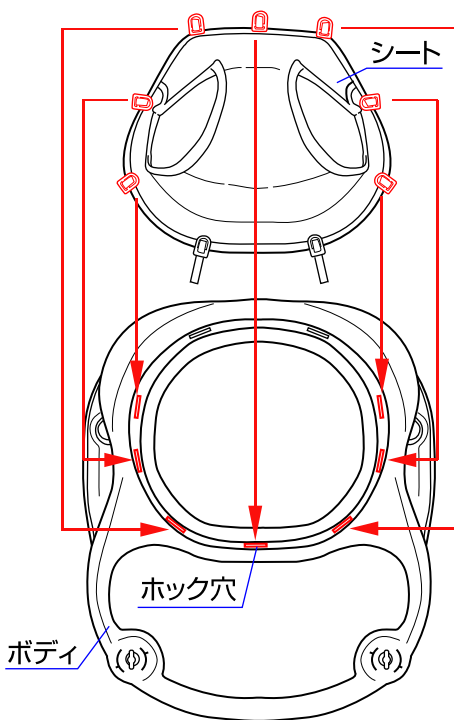


2. ①残りの7つのホックをホック穴に差し込んで下さい。②ホックをボディ裏側から引っ張り、ホックをボディ裏面に引っ掛けて下さい。※シートが確実に取り付けられていることを必ず確認して下さい。


ストッパーの取付方法

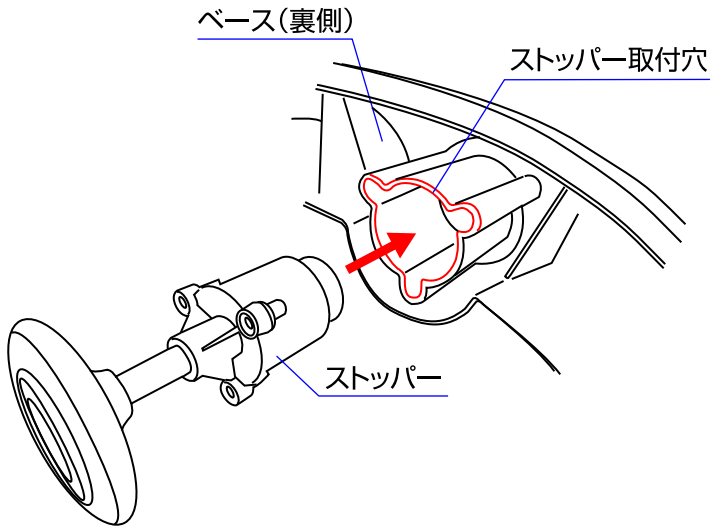

〈ストッパー使用時〉

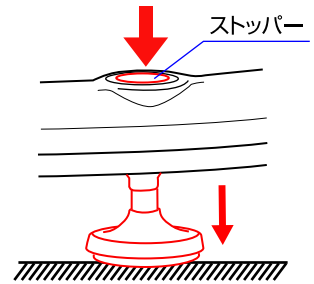


〈ストッパー解除時〉

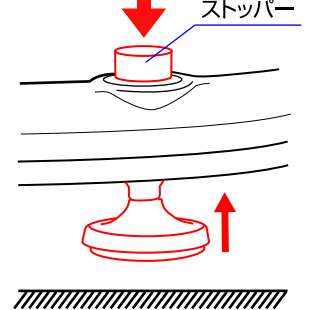




- ◇ストッパーをベース裏側からストッパー取付穴に差し込み、固定して下さい。
 ストッパーを使用する時は本体ベースを少し持ち上げてストッパーを押して下さい。
 ストッパーを解除する時は本体ベースを持ち上げながらストッパーを押して下さい。

テーブルトイの取付方法

1

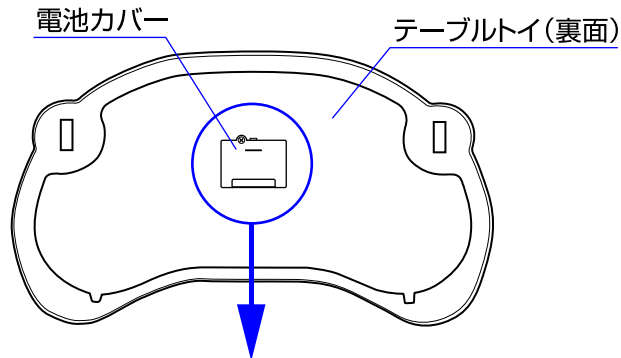


※プラスドライバーをご用意下さい。

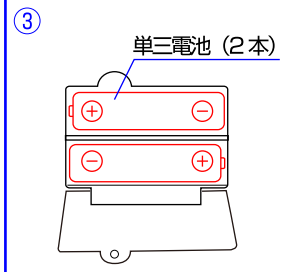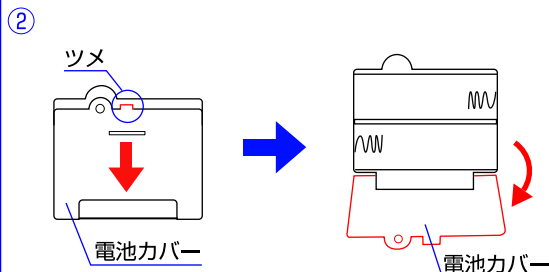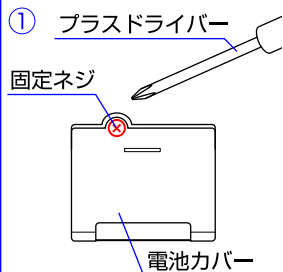


1. ①テーブルトイ裏面の電池カバーの固定ネジをプラスドライバーで取り外して下さい。②電池カバーを矢印方向にスライドさせてツメが外れたら手前に開けて下さい。③単三電池を図のように2本入れ、電池カバーを閉じ、固定ネジで固定して下さい。※単三電池の向きに注意して下さい。

2


トイ (カニ)

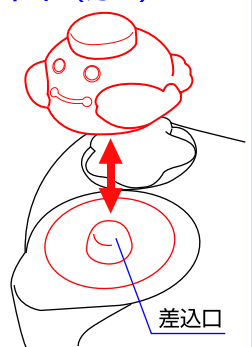

メロディボタン

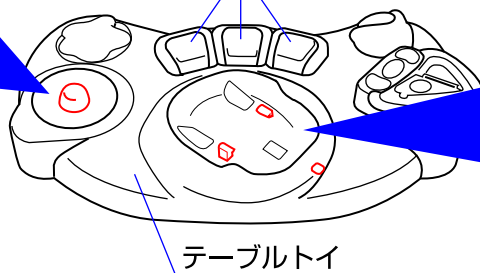


トイ (くじら)

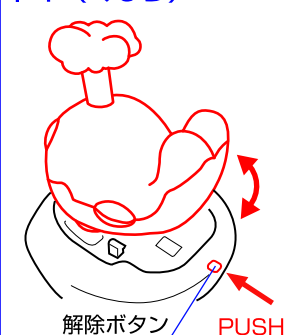


〈トイ (カニ) の遊び方〉

※ボタンを押すと音が鳴ります。

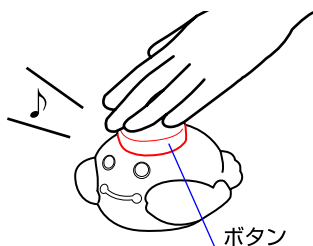


〈トイ (くじら) の遊び方〉

※噴水を押すと走ります。

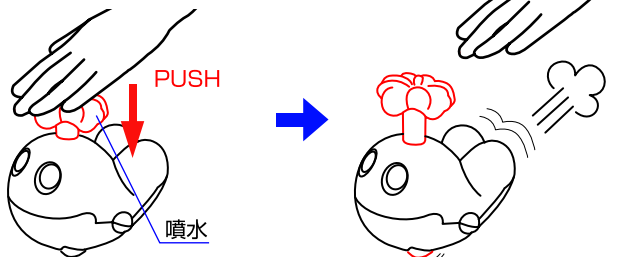


2.テーブルトイの差込口にカニとくじらを図のように差し込んで下さい。くじらを外す時は解除ボタンを押して下さい。テーブルトイのメロディボタンを押すとメロディが流れます。

3

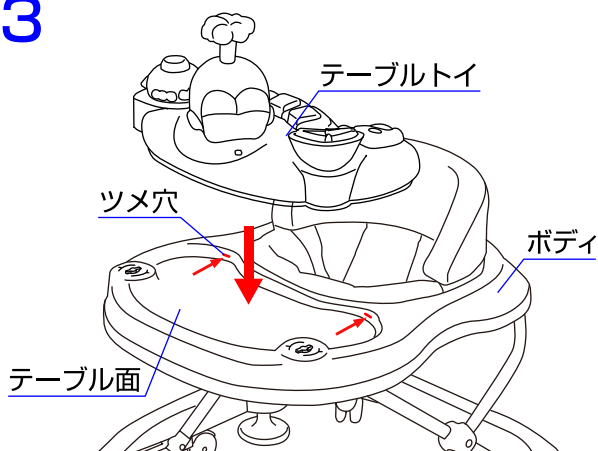


〈テーブルトイの裏側〉

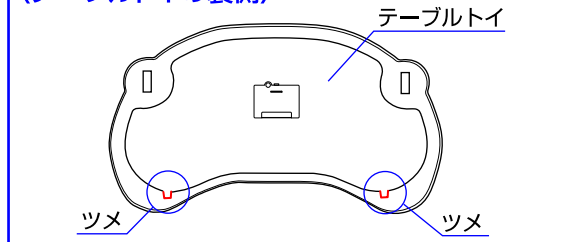



3.テーブルトイの裏側のツメをボディのテーブル面のツメ穴に差し込んで下さい。

4

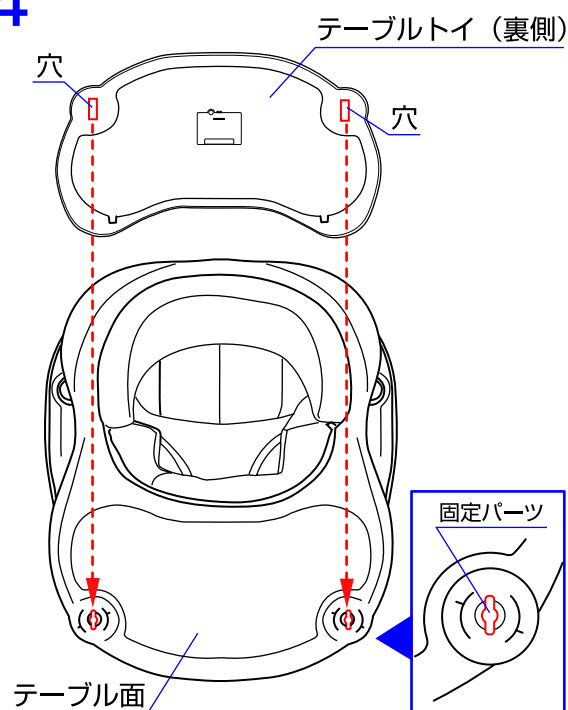


4.テーブルトイの裏側の穴とテーブル面の固定パーツの向きを合わせて下さい。

5

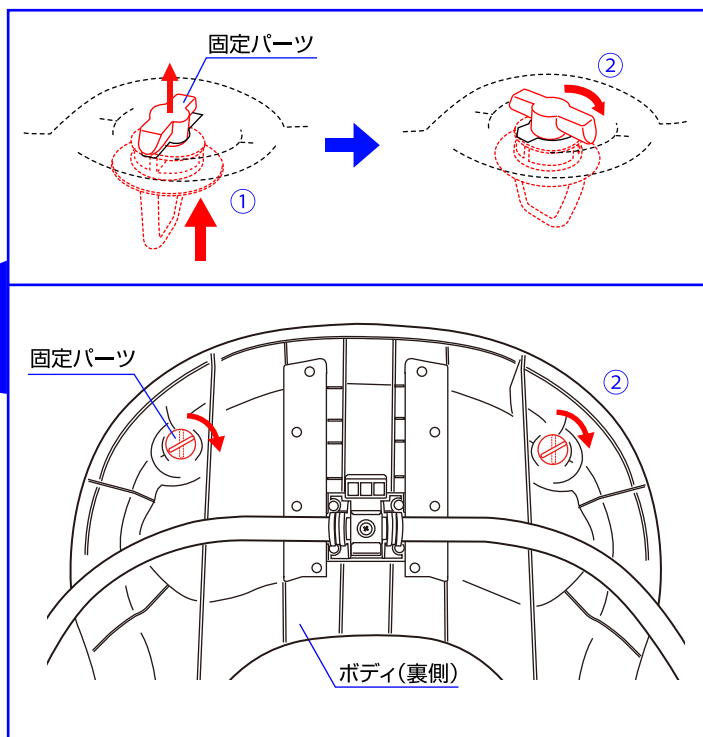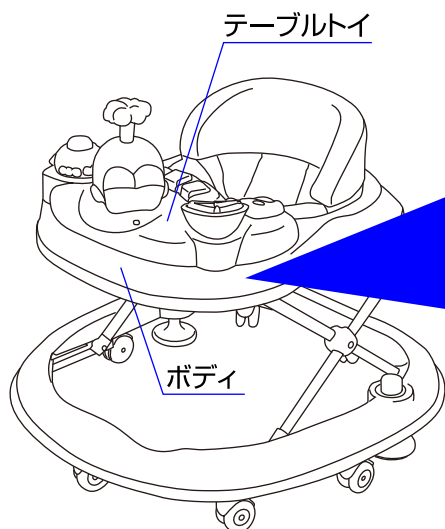


5. ①ボディの裏側から固定パーツを上押し、②固定パーツを矢印の向きに回してボディとテーブルトイを固定して下さい。※テーブルトイが確実に取り付けられていることを必ず確認して下さい。

高さ調節方法

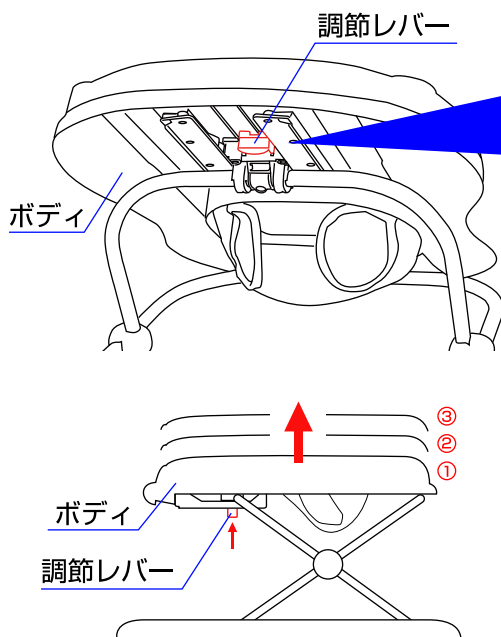


〈ロックの使用方法〉

〈解除する時〉

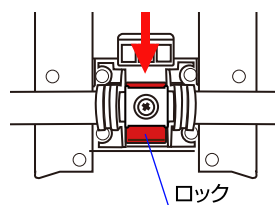


〈ロックする時〉

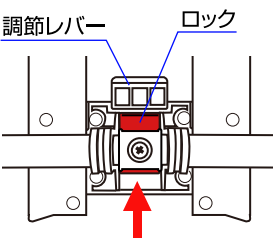

〈調節レバーの使用方法〉

※ロックが解除されていることを確認してから行って下さい。

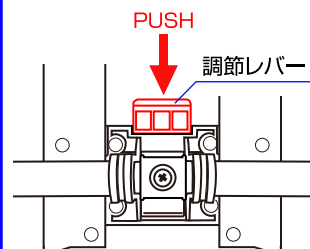

◇高さ調節をする時はボディ裏側に取り付けられている調節レバーのロックを解除し、調節レバーを矢印方向に押しながら高さを調節して下さい。(3段階調節)

※ボディの高さを調節している時に指を挟まないように注意して下さい。

お手入れの方法

- ◇シート部分はよく薄めた中性洗剤を布に浸し、やさしく汚れを拭き取って下さい。
- ◇キャスターが汚れている時は乾いた布等で拭き取って下さい。また必要に応じて油等を注して下さい。
- ◇金属部分はサビ等を防ぐ為に水濡れ等を防いで下さい。
- ◇プラスチック部分が汚れている時は乾いた布等で拭き取って下さい。
- ◇本体を長い間日光に当てますと変色する場合がありますのでご注意下さい。
- ◇定期的に部品がなくなっていないか、サビはないか調べて下さい。

保証書

〈保証規定〉 ○本保証書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan)

1. 正常なご使用状態において製造上の不備により故障及び損傷した場合は、お買い上げ日から保証期間内、無料にて修理致します。
2. 次のような場合は、保証期間内でも有料修理となります。
 - ・ 不適当な使用、取扱いや改造による故障及び損傷の場合
 - ・ 災害、事故等による故障及び損傷の場合
 - ・ 本保証書の提示がない場合
 - ・ 本保証書にお買い上げの年月日の記載がない場合
 - ・ お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷の場合
 - ・ 消耗部品が消耗し、取り替えを要する場合
 - ・ 本保証書を紛失した場合
3. 次のような場合は、保証期間内であっても修理できない場合があります。
 - ・ 製造中止の製品で、部品の在庫がなくなった場合
 - ・ 不正改造による修理不能になった場合

品 番	28102	保証期間
品 名	くじらウォーカー	お買い上げ日より1年間 (ただし保証規定による)
お 客 様	お名前	お買い上げ日
	ご住所	年 月 日
		TEL

※お客様の正常な使用状態において、万一故障及び損傷した場合には上記記載の保証規定に基づき修理させていただきますので、お買い上げの販売店へ連絡して下さい。

※本書は再発行いたしませんので大切に保管して下さい。

修理メモ

※お気付きの点がございましたら下記までお問合せ下さい。

修理・廃棄について ◇製品の修理についてはお客様が直接修理に携わることはしないで下記にお問合せ下さい。
◇製品の廃棄については各地方自治体の処分方法に従って下さい。

KATOJI®

発売元 株式会社カトージ

〒484-0894 愛知県犬山市羽黒北金屋39-2

生産物賠償責任(PL)保険付

TEL. 0568-67-5701 FAX. 0568-67-8322
受付時間 AM10:00~PM5:00(土日、祝祭日を除く)