


使用する前に必ず説明書をお読み下さい。読んだ後は大切に保管して下さい。

⚠ 使用上の注意

- ◆取扱説明書通りに保護者が組立て、使用して下さい。
- ◆用途(お子様を乗せること)以外に使用しないで下さい。
- ◆連続使用時間は30分以内にして下さい。
- ◆保護者が組立て及び操作を行って下さい。
- ◆使用中は必ず保護者の方が付き添って下さい。
- ◆この商品は7ヶ月以上、15ヶ月以下のお子様にご使用下さい。
- ◆適応年齢であっても、つかまり立ちができるようになってから一人歩きができるまでの期間に使用することが望ましく、また敷居や座布団等の障害物のない場所、転倒の恐れがある物がない場所を選んで下さい。
- ◆4WAYウォーカーの使用は室内のみに限ります。戸外では使用しないで下さい。
- ◆危険な場所(ストーブやアイロン等の危険物の付近、階段の降り口やベランダの出入り口、玄関の段差等、転落の恐れがある所等)では使用しないで下さい。
- ◆使用する前に本体が確実に固定されているか、各部品が確実に取り付けられているか必ず確認して下さい。
- ◆お子様を乗せたままでの高さ調節は危険ですので行わないで下さい。
- ◆4WAYウォーカーの高さ調節を行った後は、必ずジョイント部品のロックをかけて下さい。
- ◆4WAYウォーカーの可動箇所をお子様に触らないよう注意して下さい。
- ◆4WAYウォーカーに2人以上のお子様を乗せたり、座席の上に立たせたり、ボディの上に乗せたりしないで下さい。
- ◆お子様を乗せたまま本体を持ち運びしないで下さい。
- ◆お子様がシートからすべり落ちることのないよう、両足が床についているか確認して下さい。
- ◆電気コード、暖房機、暖炉、又は他の熱い場所、物は危険ですので、必ず片付けてから使用して下さい。
- ◆4WAYウォーカーを使用中は他のお子様を近づけないようにして下さい。
- ◆ひもやゴム、小さなおもちゃ等は思わぬ事故や故障の原因になりますので、4WAYウォーカーに近づけないで下さい。
- ◆本体が故障したり、部品が破損、紛失した場合は使用をやめてすぐ修理するようにして下さい。
- ◆本体の分解、改造はしないで下さい。
- ◆本体に付属している梱包材(ビニール袋等)は窒息の事故につながる恐れがありますので、お子様の手の届かない場所に保管するか廃棄するようにして下さい。

各部の形状

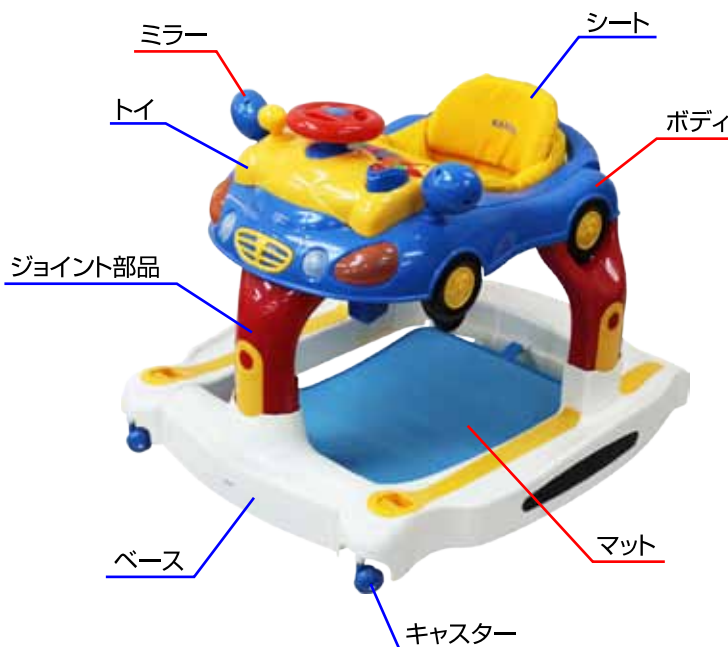

※説明書内の写真・イラストと実際の商品とでは多少形状が異なる場合があります。

使用部品



シート×1



トイ×1



ブロック×1



ボディ×1



ジョイント部品A×1



ジョイント部品B×2



ベース×1



マット×1

4種類の使用方法

〈ウォーカーモード〉



〈ロッキングモード〉



※ベースがロッキング(揺れ)します。

〈押し車モード〉




〈トイモード〉




組立方法

1

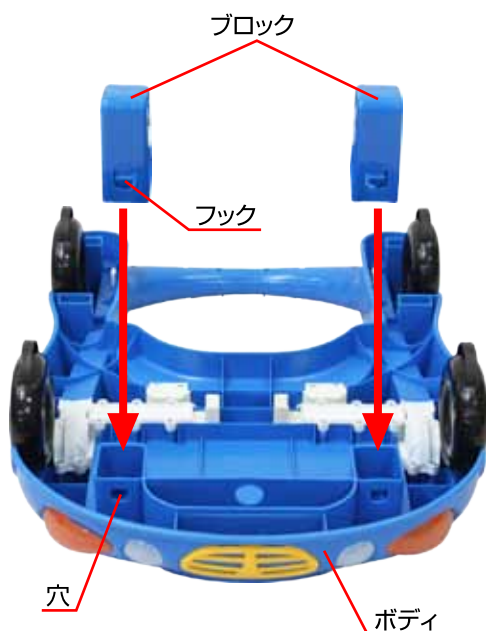


2

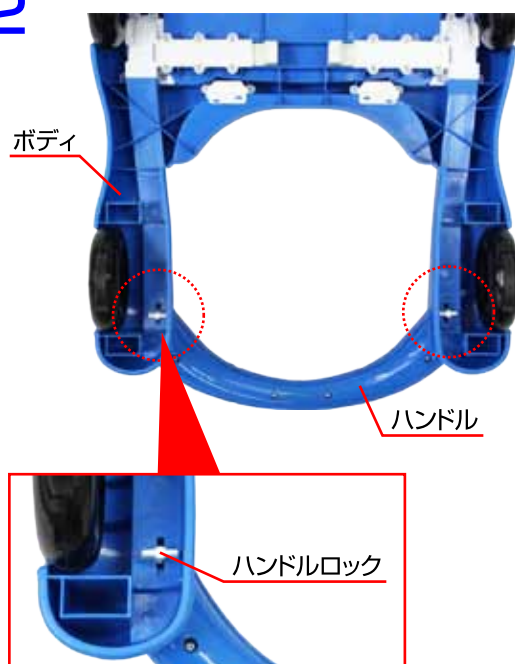

1. ボディの裏側にブロックを差し込んで下さい。
※ボディの穴からブロックのフックが出ていることを必ず確認して下さい。

2. ボディの裏側にあるハンドルロックを図の向きに回して下さい。※ハンドルが固定されていることを必ず確認して下さい。

3

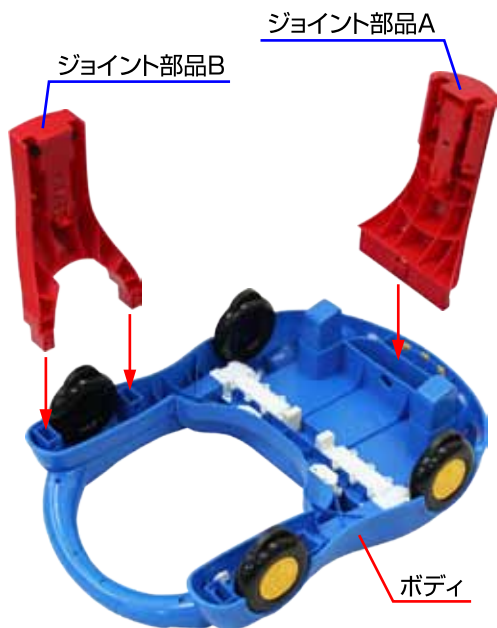

4



3. ボディの裏側にジョイント部品A、Bを差し込んで下さい。ジョイント部品Bは反対側にも同じように差し込んで下さい。

4. ボディの穴からジョイント部品A、Bのフックが出ていることを必ず確認して下さい。

5



5. ジョイント部品 A、Bの調節ボタンを押しながらベースに差し込んで下さい。
(ジョイント部品のロックがそれぞれ解除されていることを必ず確認して下さい。)
※差し込んだ後は必ずジョイント部品A、Bのロックをかけて下さい。


6



6. ①シートの差込部をボディの穴に差し込んで下さい。②シートのフックをボディのハンドルに取り付けて下さい。

(3)

7

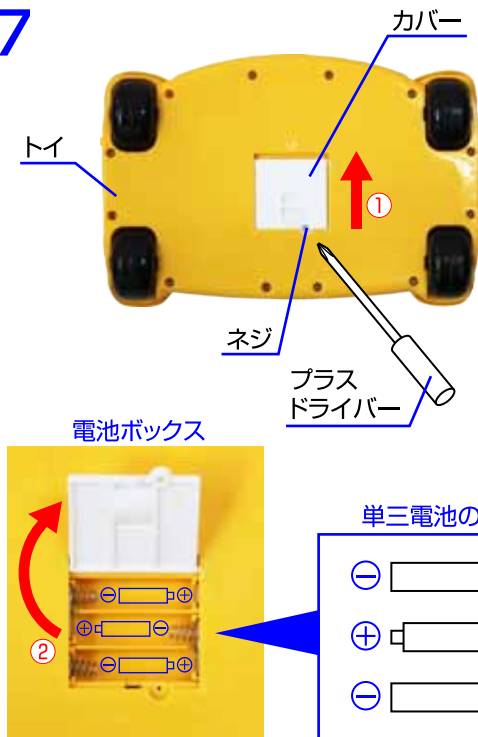


8



7.トイの裏側にある電池ボックスのカバーのネジをプラスドライバーで取り外して下さい。①カバーをスライドし、②カバーを開けて下さい。単三電池を図の向きで取り付け、カバーを閉じてネジで固定して下さい。



8.トイをボディのテーブル面に取り付けて下さい。
(トイを取り外してテーブルとしても使用できます。)

9

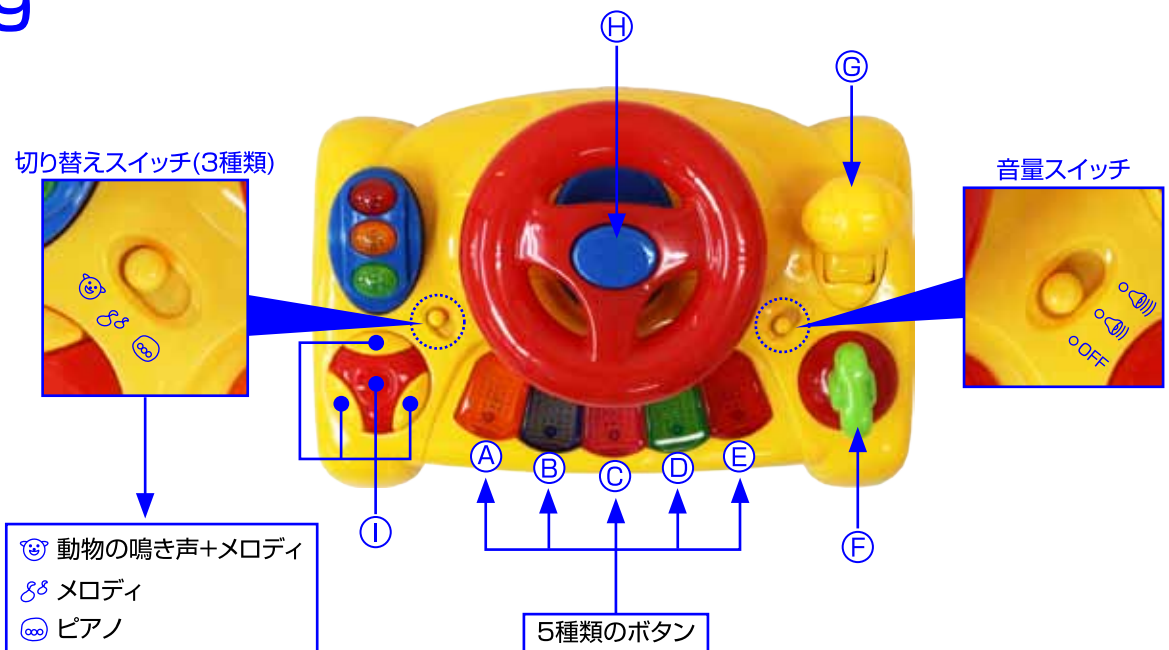

9.トイの①～⑤のボタンを押すとそれぞれのメロディが流れます。①～⑤のボタンは切り替えスイッチで3種類のメロディに切り替えることができます。⑥～⑩のボタンやレバーを操作してもメロディが流れます。全てのメロディは音量スイッチで音量を2段階に調節したり、OFFにすることができます。

10

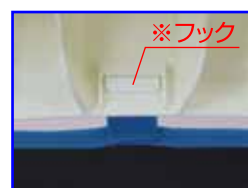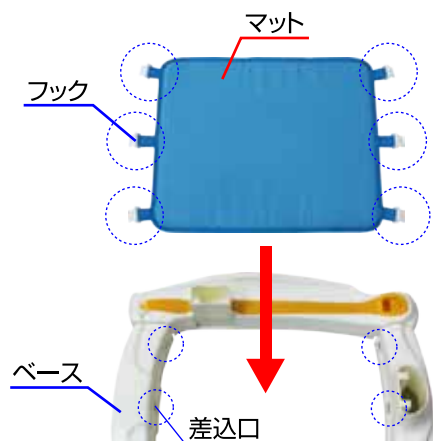

10. 本体のベースにマットを取り付けるとお子様が本体に乗っても動かすことができなくなります。マットのフックをベースの差込口に差し込んで下さい。(計6カ所)※ベースの裏側からフックが出ていることを必ず確認して下さい。

ボディの高さ調節方法



低



中



高



□ジョイント部品A、Bのロックを外し、調節ボタンを押すとボディの高さを調節することができます。(3段階調節) ボディの高さを調節した後は必ずジョイント部品A、Bのロックをかけて下さい。

ロッキングモードへの変形方法



□ 本体ベースの両側にある回転レバーを押して、ベースを縦に起こして下さい。ベースがロッキング(揺れ)します。ウォーカーモードに戻したい時は、再度ベース両側にある回転レバーを押してベースを横に倒して下さい。

押し車モード・トイモードへの変形方法

1




2



1. シートのフックをハンドルから外して、シートを取り外して下さい。


2. ジョイント部品A、Bのロックを解除し、調節ボタンを押しながら、ジョイント部品をベースから取り外して下さい。

3

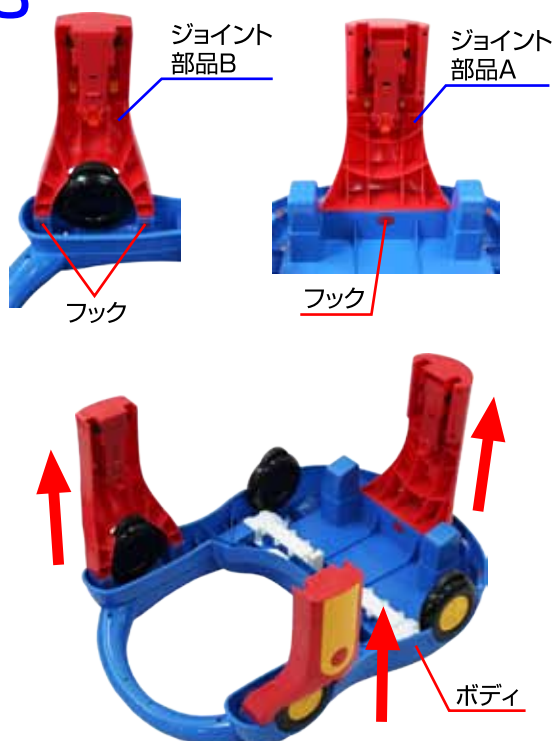


3.ジョイント部品A、Bのフックを押して、ジョイント部品をボディから取り外して下さい。

4

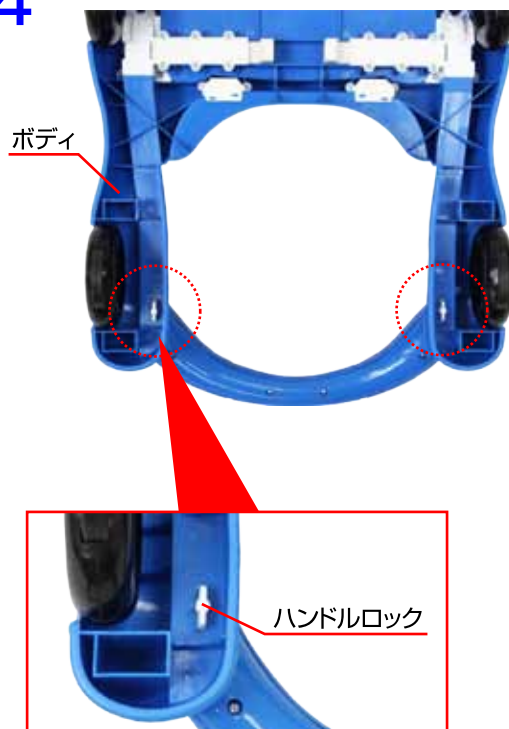

4.ボディの裏側にあるハンドルロックを図の向きに回して下さい。

5

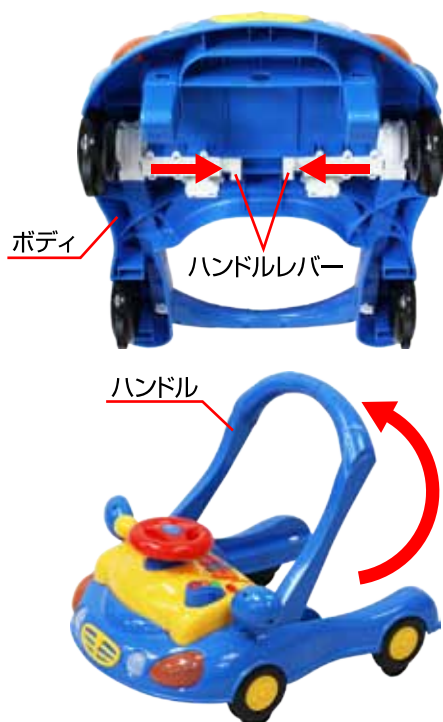

5.ボディの裏側にあるハンドルレバーを内側にスライドさせハンドルが固定するまで上げて下さい。ハンドルを下げる場合はハンドルレバーを内側にスライドさせて下さい。

6



6.ボディからトイを取り外すとトイのみで遊ぶことができます。ボディの方も押し車として遊ぶことができます。

保証書

〈保証規定〉 ○本保証書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan)

1. 正常なご使用状態において製造上の不備により故障及び損傷した場合は、お買い上げ日から保証期間内、無料にて修理致します。

2. 次のような場合は、保証期間内でも有料修理となります。

- ・ 不適当な使用、取扱いや改造による故障及び損傷の場合
- ・ 災害、事故等による故障及び損傷の場合
- ・ 本保証書の提示がない場合
- ・ 本保証書にお買い上げの年月日の記載がない場合
- ・ お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷の場合
- ・ 消耗部品が消耗し、取り替えを要する場合
- ・ 本保証書を紛失した場合

3. 次のような場合は、保証期間内であっても修理できない場合があります。

- ・ 製造中止の製品で、部品の在庫がなくなった場合
- ・ 不正改造による修理不能になった場合

品 番	28110	保証期間
品 名	4WAYウォーカー	お買い上げ日より1年間 (ただし保証規定による)
お 客 様	お名前	お買い上げ日
	ご住所	年 月 日
		TEL

※お客様の正常な使用状態において、万一故障及び損傷した場合には上記記載の保証規定に基づき修理させていただきますので、お買い上げの販売店へ連絡して下さい。

※本書は再発行いたしませんので大切に保管して下さい。

修理メモ

※お気付きの点がございましたら下記までお問合せ下さい。

修理・廃棄について ◇製品の修理についてはお客様が直接修理に携わることはしないで下記にお問合せ下さい。
 ◇製品の廃棄については各地方自治体の処分方法に従って下さい。

KATOJI®

発売元 株式会社カトージ

〒484-0894 愛知県犬山市羽黒北金屋39-2

生産物賠償責任(PL)保険付

TEL. 0568-67-5701 FAX. 0568-67-8322

受付時間 AM10:00～PM5:00(土日、祝祭日を除く)