


【ビッグテーブルウォーカー取扱説明書】

使用する前に必ず説明書をお読み下さい。

KATOJI®

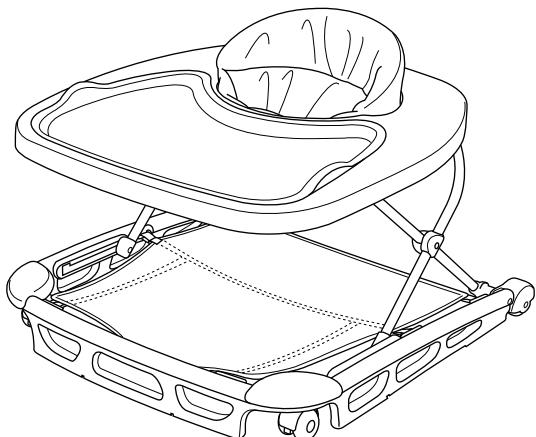

説明書を読んだ後は大切に保管して下さい。
また、この製品を譲ったり、貸したりする時は
取扱説明書と一緒に付けて下さい。


〈目次〉

使用上の注意	2
各部の名称	2
使用部品	3
組立方法	3~4
高さ調節方法	5
安心ストッパーの使用方法	5
お手入れ方法	6

⚠ 使用上の注意




- ◆取扱説明書通りに保護者が組立て、使用して下さい。
- ◆用途(お子様を乗せること)以外に使用しないで下さい。
- ◆連続使用時間は30分以内にして下さい。
- ◆保護者が組立て及び操作を行って下さい。
- ◆使用中は必ず保護者の方が付き添って下さい。
- ◆この商品は7ヶ月以上、15ヶ月以下の子様にご使用下さい。
- ◆適応年齢であっても、つかまり立ちができるようになってから一人歩きができるまでの期間に使用することが望ましく、また敷居や座布団等の障害物のない場所、転倒の恐れがある物がない場所を選んで下さい。
- ◆ウォーカーの使用は室内のみに限ります。戸外では使用しないで下さい。
- ◆危険な場所(ストーブやアイロン等の危険物の付近、階段の降り口やベランダの出入り口、玄関の段差等、転落の恐れがある所等)では使用しないで下さい。
- ◆使用する前に本体が確実に固定されているか、各部品が確実に取り付けられているか必ず確認して下さい。
- ◆お子様を乗せたままでの高さ調節は危険ですので行わないで下さい。
- ◆ウォーカーの可動箇所をお子様が触らないよう注意して下さい。
- ◆ウォーカーに2人以上のお子様を乗せたり、シートの上に立たせたり、テーブルの上に乗せたりしないで下さい。
- ◆お子様を乗せたまま本体を持ち運びしないで下さい。
- ◆お子様がシートからすべり落ちることのないよう、両足が床についているか確認して下さい。
- ◆電気コード、暖房機、暖炉、又は他の熱い場所、物は危険ですので、必ず片付けてから使用して下さい。
- ◆ウォーカーを使用中は他の子様を近づけないようにして下さい。
- ◆ひもやゴム、小さなおもちゃ等は思わぬ事故や故障の原因になりますので、ウォーカーに近づけないで下さい。
- ◆本体が故障したり、部品が破損、紛失した場合は使用をやめてすぐ修理するようにして下さい。
- ◆本体の分解、改造はしないで下さい。
- ◆本体に付属している梱包材(ビニール袋等)は窒息の事故につながる恐れがありますので、お子様の手の届かない場所に保管するか廃棄するようにして下さい。

各部の名称

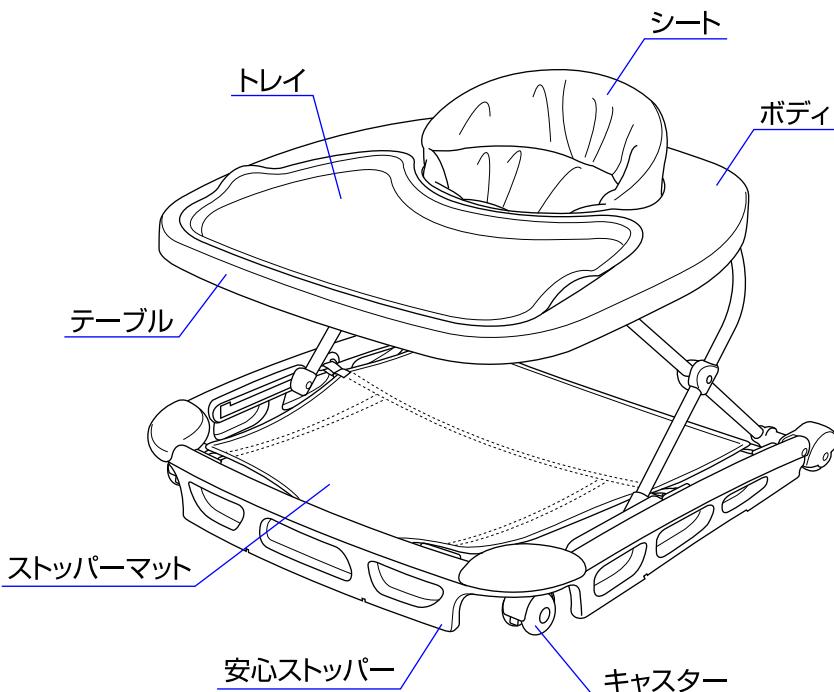

※説明書内のイラストと実際の商品とでは多少形状が異なる場合があります。



使用部品

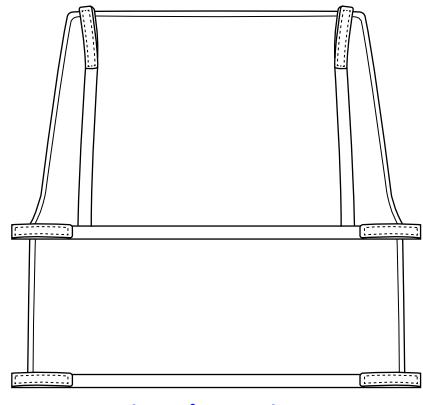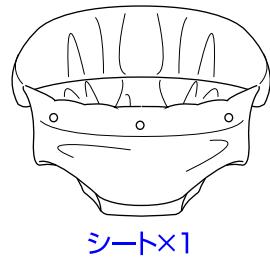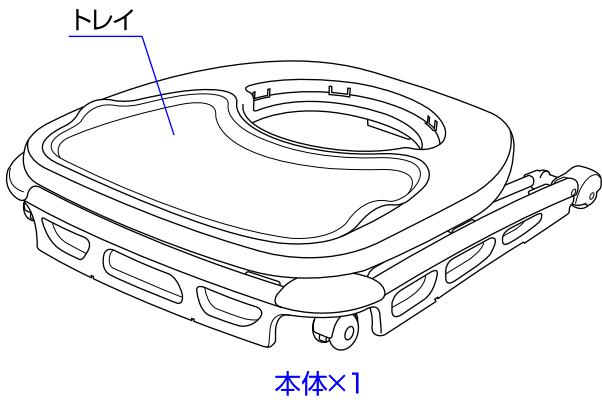

*トレイは本体に付いています。


組立方法

1

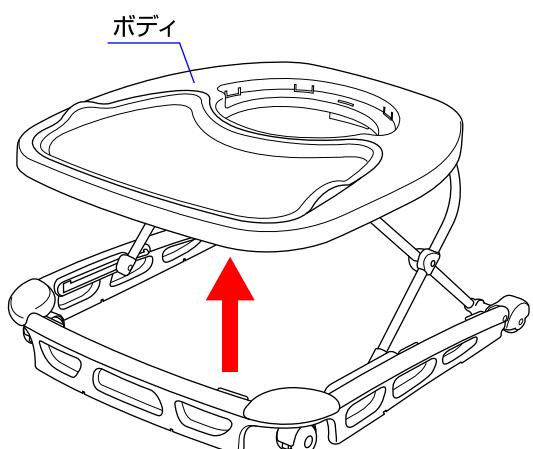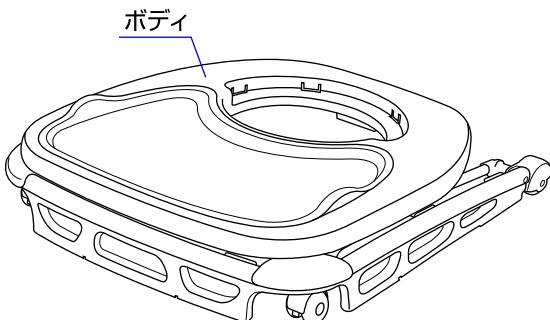


1. 本体のボディを上げて固定するまで上げて下さい。

2

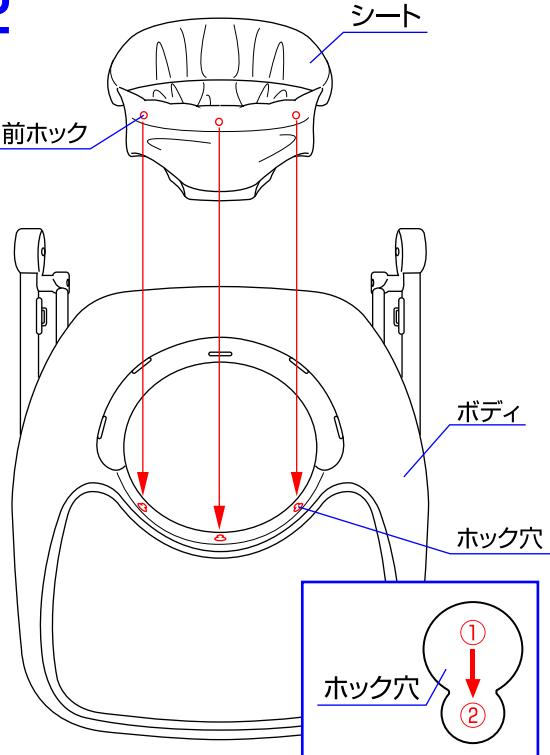


3

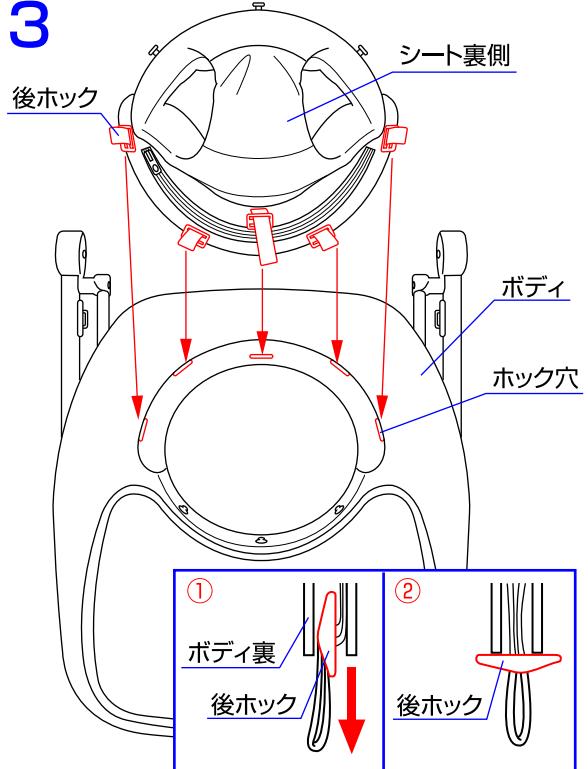


2.シートの前ホックを①ボディのホック穴に差し込み、
②固定するまでスライドして下さい。

3.シート裏側にある後ホックをボディのホック穴に図のよう
に差し込んで下さい。①ボディ裏側から後ホックを引っ張り、
②ボディ裏側に引っ掛けで下さい。

4

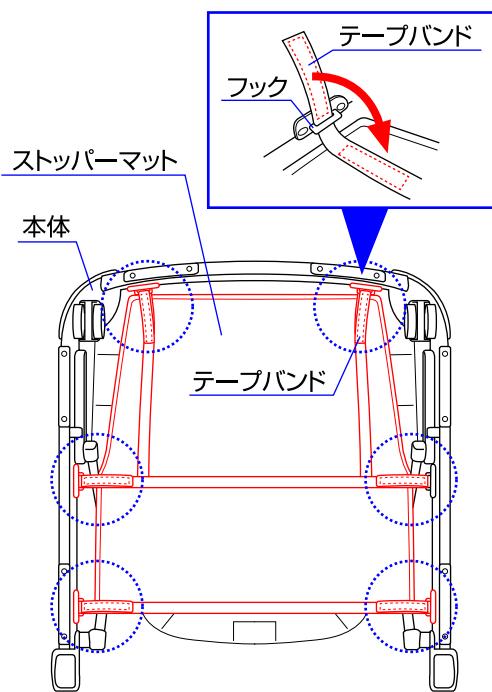




5

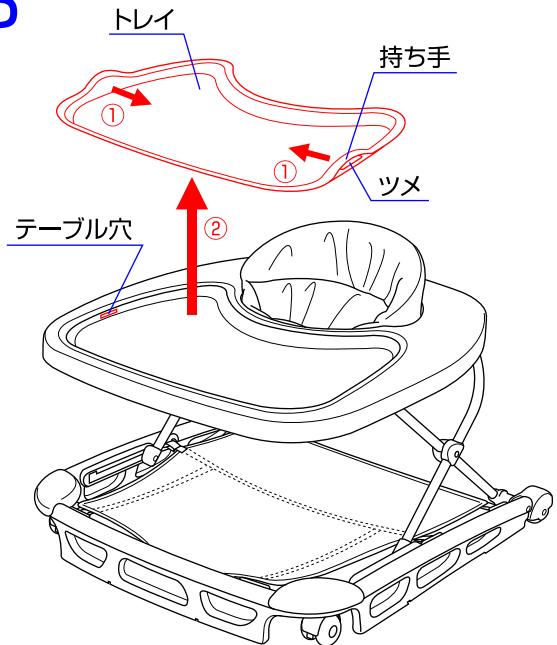

4.ストッパーマットのテープバンドを本体のフックに通して
貼り、固定して下さい。(計6力所)※ストッパーマットを
付けた状態ではお子様が自分で進むことはできません。



5.トレイを取り外す場合は、①トレイの持ち手を内側に引っ
張り、ツメをテーブル穴から外して、②取り外して下さい。
トレイを取り付ける時は、トレイのツメをテーブル穴に取
り付けて下さい。

高さ調節方法

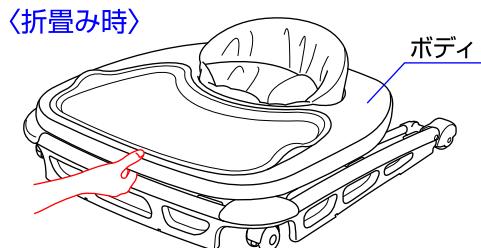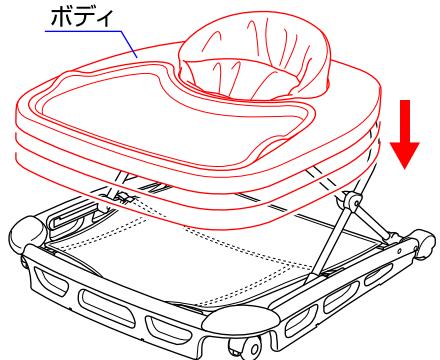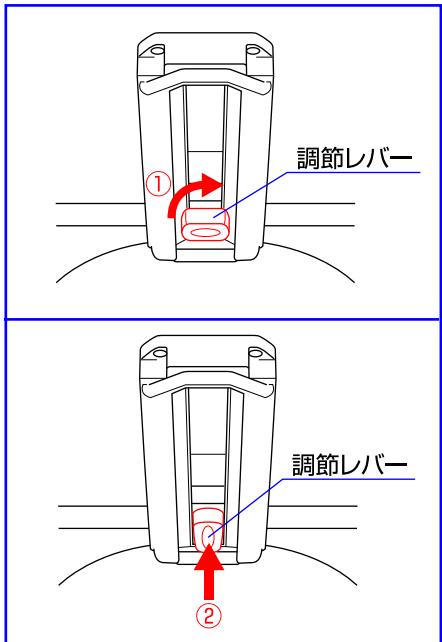

◇ボディの高さを下げる場合は、①ボディ裏側にある調節レバーを図の向きに回転させて、②調節レバーを押してボディの高さを下げて下さい。(3段階調節)※ボディを折畳む場合は、手や指を挟まないようにボディの図の位置を持ってゆっくり操作して下さい。

安心ストッパーの使用方法

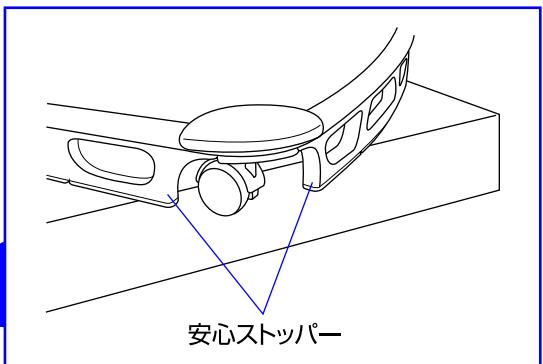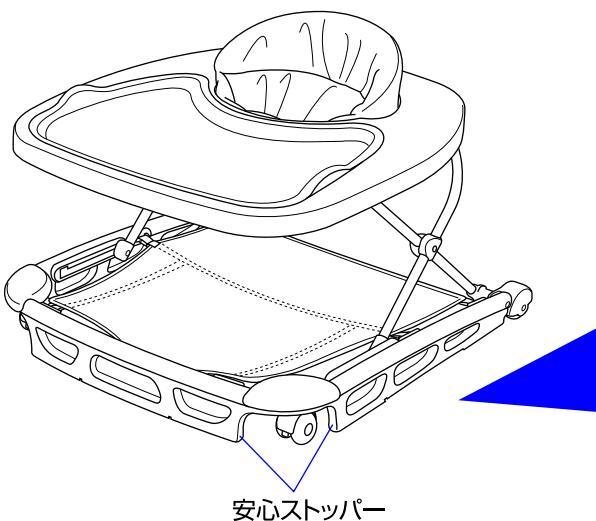

◇本体が段差に差し掛かると安心ストッパーで落下を防ぐことができます。※ただし、安心ストッパーはあくまでも補助の機能ですので、危険な場所(階段の降り口やベランダの出入口、玄関の段差等、転落の恐れがある所)では使用しないで下さい。

お手入れ方法

- ◇シートは全体洗いができませんので湿った布等で汚れを拭き取って下さい。
- ◇金属部分はサビ等を防ぐために水濡れ等を避けて下さい。
- ◇フレームとプラスチック部分が汚れている時は、湿らせた布等で拭き取った後、乾いた布等で水分を拭き取って下さい。
- ◇研磨剤、溶剤(ベンジン、シンナー等)は決して使用しないで下さい。
- ◇本体を長時間、直射日光に当たり、湿気の多い場所に放置したりしないで下さい。
- ◇本体は乾燥している場所に置いて下さい。
- ◇定期的にネジが緩んでいないか、部品が壊れていないか点検して下さい。

※お気付きの点がございましたら下記までお問合せ下さい。

修理・廃棄について ◇製品の修理についてはお客様が直接修理に携わることはしないで下記にお問合せ下さい。
について ◇製品の廃棄については各地方自治体の処分方法に従って下さい。



発売元 株式会社カトージ

〒484-0894 愛知県犬山市羽黒北金屋39-2

生産物賠償責任(PL)保険付

TEL. 0568-67-5701 FAX. 0568-67-8322

受付時間 AM10:00～PM5:00(土日、祝祭日を除く)