


KATOJI®

ベビーウォーカー

取扱説明書

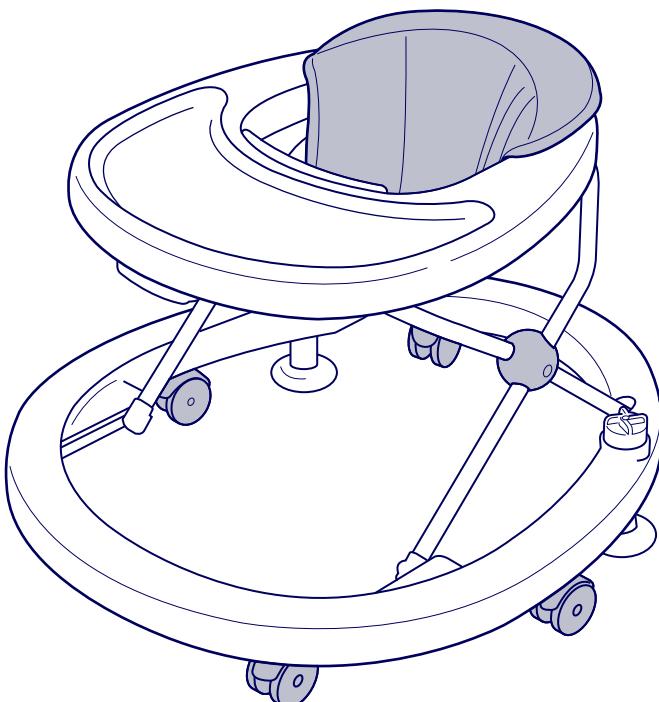

大切なお子様のために正しくお使いください。

お買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。この取扱説明書はご使用になる前に必ずお読みください。安全上の注意事項をよくご理解の上、製品をご使用ください。不適切な取扱は事故につながります。また、本書をいつでもご参照できるよう、大切に保管してください。

1

定義とシンボルマーク

「危険」「注意」「参考」について本取扱説明書では次のように使用されています。



危険

身体に関する危険

守らないと人身事故が発生したり、創傷や火傷の可能性がある。



注意

財物や製品本体に関する危険

守らないと財物や製品本体に損傷の可能性がある。



参考


操作及び保守管理に関する事項

知らないと品質が低下したり、操作ミスが発生する可能性がある。


また、知っていると便利な製品の性格です。

2


梱包内容

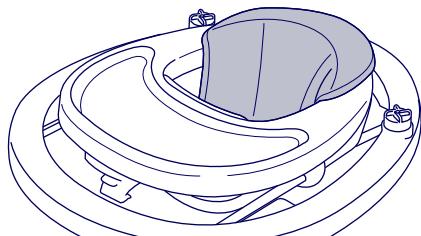

本体 ×1

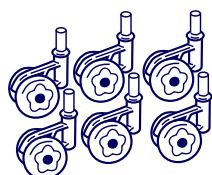


キャスター ×6



ストッパー ×2

3

各部の名称

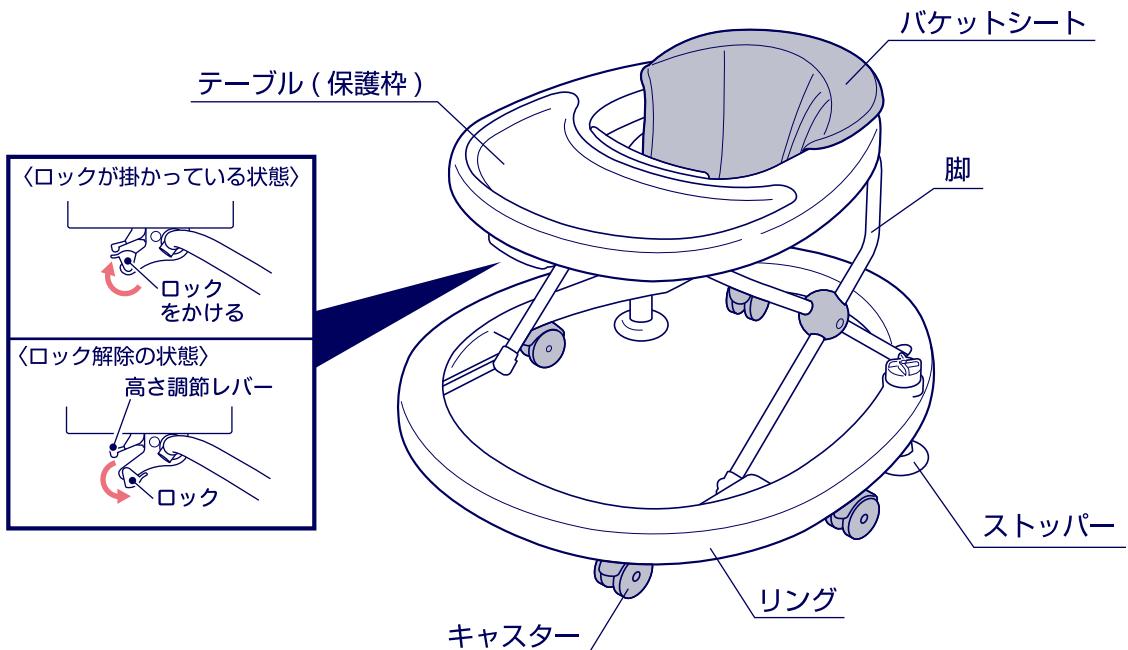



危険 ご使用になるときは、必ず次の事を守ってください。

1.保護者の目の届くところでお使いください。

- ・お子様は思わぬ動作をすることがあります。お子様だけで遊びますと、思わぬ事故の危険があります。常に注意しながらご使用ください。

2.使用対象月齢を守ってください。

- ・使用対象月齢は、7ヵ月から15ヵ月までです。
- ・使用対象月齢であっても、つかまり立ちできるようになってからご使用ください。
また、ひとり歩きできるようになりましたら、使用しないでください。

3.次のような場所は危険です。使用しないでください。

- ・戸外、道路上。
- ・転落の危険がある場所一階段の入り口、ベランダの出入口、玄関などの段差。
縁側、テーブルの上など高い場所。
- ・転倒の危険がある場所一床に段差のある場所、座布団など障害物のある場所。
- ・割れやすい物、落下のおそれのある物の近く。
- ・ストーブ、アイロンなど火傷の危険がある物の近く。

4.製品の組立てや取扱操作は、必ず保護者の方がおこなってください。

- ・製品の組立ては、この取扱説明書を参照し、正しく行なってください。
- ・お使いになる前には、正しく組立てられている事を確認してください。

5.高さ調節は、必ず保護者の方がおこなってください。

- ・高さ調節はお子様をウォーカーから降ろしておこなってください。
- ・お子様を乗せたままでの高さ調節は、危険ですからしないでください。
- ・高さ調節後は、安全ロックレバーを上げてロックを掛けてください。

6.2人以上のお子様を同時に乗せないでください。

7.バケットシートに上がったり、テーブルの上に乗らないでください。

- ・思わぬケガの原因となり危険です。立たせたり、乗せたりしないでください。

8.お子様を乗せたままでウォーカーを持ち運ぶのはおやめください。

9.ウォーカーを折りたたむ時は、手などをはさまないようにご注意ください。

10.ウォーカーに登ったり、寄りかかったりさせないでください。

11.このウォーカーは、お子様のための歩行補助イスです。

目的以外のご使用はしないでください。

参考


長時間のご使用はおやめください。使用時間を守ってください。

- ・一回の使用時間は、20分位が適当です。
- ・一日の使用時間の合計は、1~2時間以内にしてください。
- ・お子様がいやがる時は、ウォーカーから降ろしてください。

1. キャスターを取り付ける

本体リング裏側のキャスター取り付け位置（図の○印）にキャスターを取り付けます。（全6カ所）


- (1) 図のように片手で本体リングをささえながら、ツバが取り付け穴に接するまでキャスターをしっかりと差し込んでください。
- (2) 全てのキャスターを取り付けた後に、本体を裏返し、前後左右に動かしてキャスターが正しく取り付けられた事を確認してください。

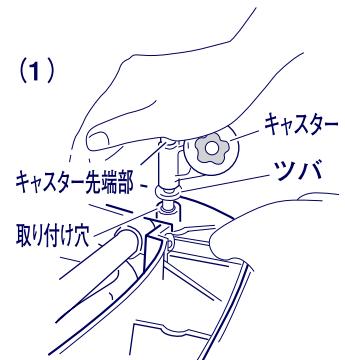


注 意 キャスターを取り付ける時は、必ず片手を添えて本体リングをささえてください。

2. ストップバーを取り付ける


- (1) リングの左右にあるストップパーノブの裏側からストップバーを差し込んで固定してください。
- (2) ストップバーを出す時は、リングの後部を持ち上げながら、ストップパーノブを押し込みながら外側に回してください。ストップパーノブが確実に出ていることを必ず確認してください。
- (3) ストップバーを収納する時は、リングの後部を持ち上げながら、ストップパーノブを押し込みながら内側に回して下さい。ストップバーが確実に収納されていることを必ず確認して下さい。

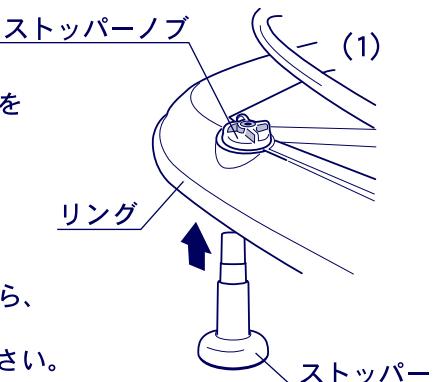

★ストップバーを下げる（固定）

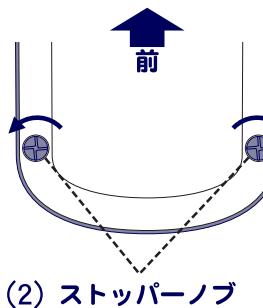

★ストップバーを上げる（解除）

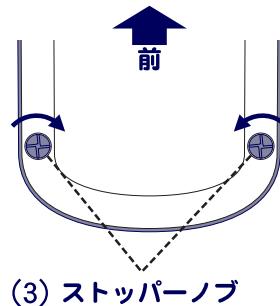

3. 高さを決める

高さは3段階に調節できます。





高さ調節をする時は、必ず片手でテーブルの上側を支えながらもう片方の手で高さ調節レバーの操作をしてください。



必ずロックがかかっていることを確認してからご使用ください。

1. 高くするには…

- ①ロックを解除してください。
- ②テーブルを持って使用する高さまで上げてください。
- ③ロックをかけてください。ロックがかかっていることを必ず確認してからご使用ください。

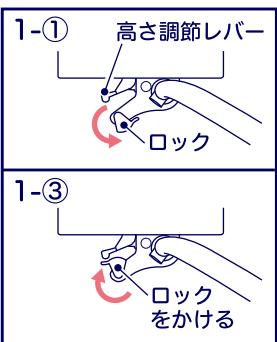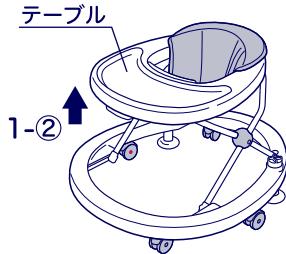


2. 低くするには…

- ①ロックが解除されていることを確認してください。
- ②高さ調節レバーをつまみながら使用する高さまでゆっくりと下げてください。
- ③折りたたむ時は、最下段まで下げてください。






手や指を挟まないように注意して下さい。

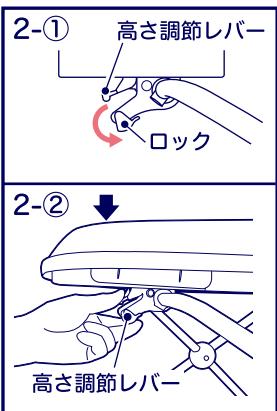


4. バケットシートの取外し方法

テーブルを引き上げてロックをかけてください。

- (1) テーブルからシートのフック A、B を下にスライドしながら、テーブルから外して抜き取ってください。
- (2) バケットシートの取付部 C、D、E を上部にスライドさせて、テーブルから取り外してください。

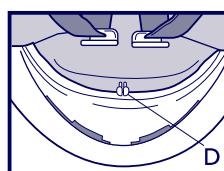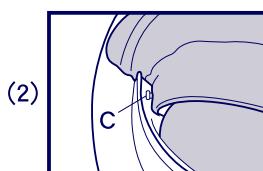
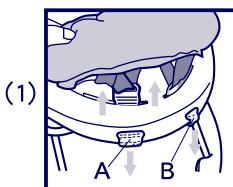


- (3) バケットシートの取付部 F、G を上部にスライドさせて、テーブルから取り外してください。

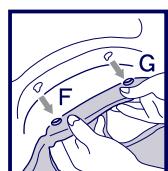

*バケットシートをテーブルに取り付ける時は逆の手順で行ってください。また、バケットシートが確実に取り付けられていることを必ず確認してからご使用ください。

バケットシート裏側

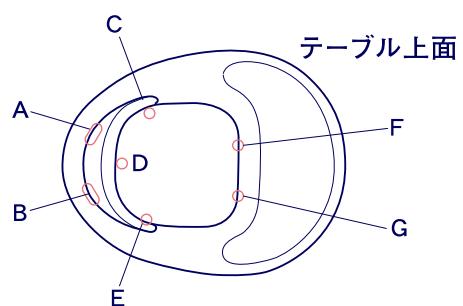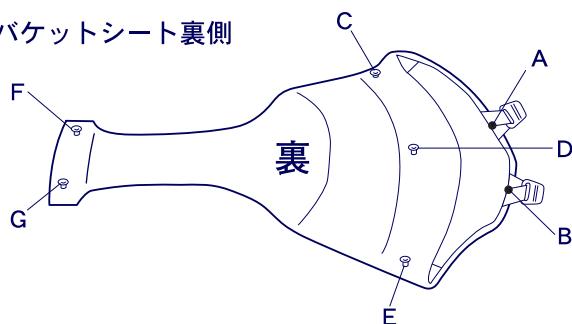

7

日常のお手入れ方法

プラスチック部分：汚れた時は、薄めた中性洗剤かぬるま湯で拭いてください。

バケットシート：汚れた箇所は、ブラシや湿らせた布等で取り除いてください。

バケットシートは取り外して押し洗いができます。汚れがひどい時は、洗濯洗剤を使用してぬるま湯で手洗いし、形を整えて風通しの良いところで陰干してください。

注意

お手入れの際は、シンナー、ベンジンは使用しないでください。
本体は水洗いしないでください。

8

アフターサービスについて

- ご使用中に万一故障が発生し、部品の交換または修理の必要が生じた場合は、弊社お客様相談室までご連絡ください。
- 製品には万全を期しておりますが、正しい使い方をしたにもかかわらず、製品欠陥により損害をうけられた場合に備えて損害保険会社と「生産物責任保険」の契約を結んでおります。万一事故が起きました場合は、直ちに弊社お客様相談室までご連絡ください。

発売元：株式会社カトージ

〒484-0894 愛知県犬山市羽黒北金屋39-2

TEL. 0568-67-5701 FAX. 0568-67-8322

受付時間 AM10:00～PM5:00(土日、祝祭日を除く)

KATOJI®

※改善のため予告なく仕様変更する事があります。※本書に使用しているイラストは、操作方法や仕組等をわかりやすくするため、実物とは多少異なる事があります。