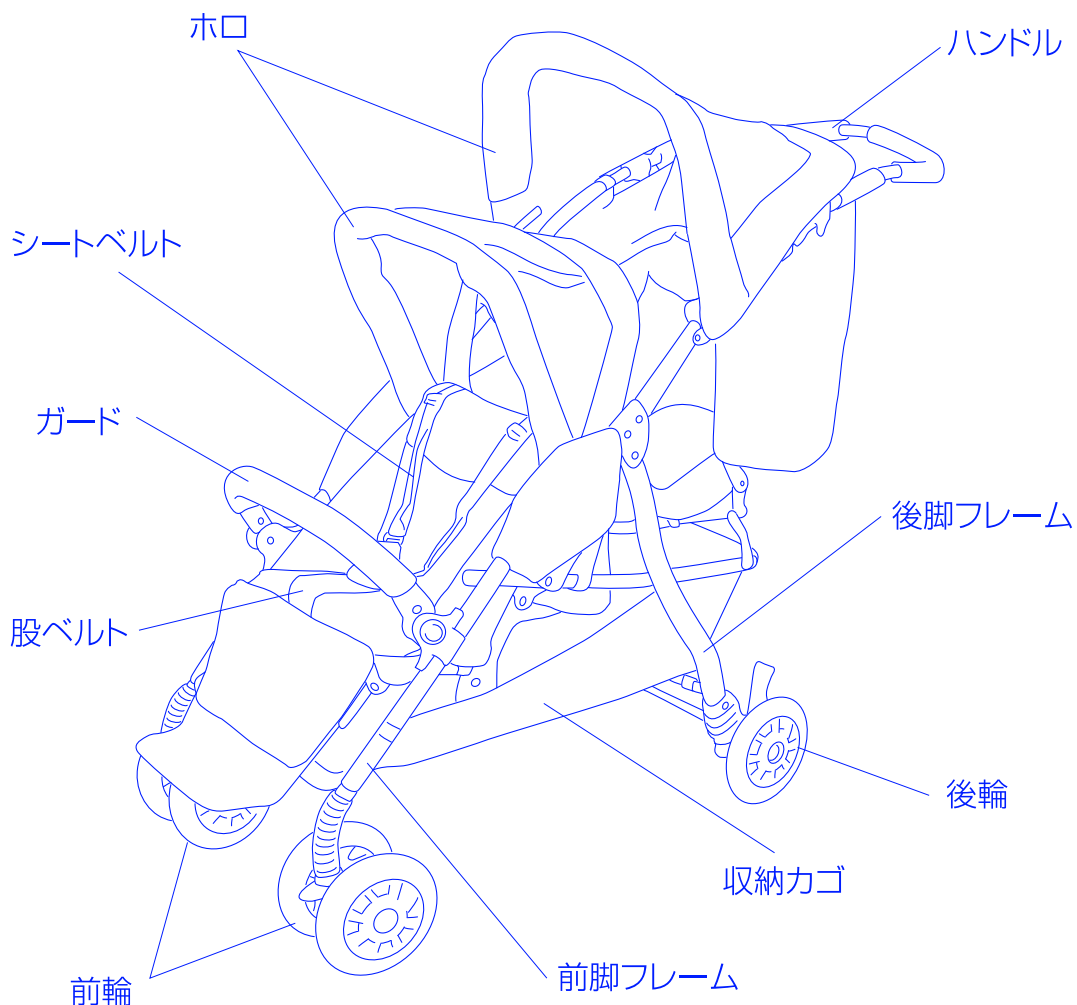


⚠ 使用上の注意 (お子様の安全のために必ずお読み下さい。)


- 落下による事故を防止する為、本製品専用のシートベルトを常に使用して下さい。
- 本製品から離れる場合は必ずフットブレーキを使用して下さい。
- 保護者のいない場所にお子さまを放置しないで下さい。
- 本製品を玩具として使用しないで下さい。
- 同時に3人乗せる事はお止め下さい。一つの席に、2人以上のお子様を乗せることはお止め下さい。
- ハンドルに荷物を掛けたり、ホ口の上に荷物を載せたりする事は、不安定な状態になりますので、お止め下さい。
- 本製品にお子さまを乗せたまま、階段やエスカレーターを使用しないで下さい。
- 収納かごに4.5kgを超える荷物を入れることは、不安定になり極めて危険ですので、お止めください。
- ホ口のポケットに1kgを超える荷物を入れることは、転倒などの原因となりますので、お止めください。
- 体重18.1kgを超えるお子さまは、本製品に乗せないで下さい。
- お子様を乗せている時には、フットブレーキを過信しないで下さい。自動車のブレーキのような安全な構造になっていません。

各部の名称


■重要事項

お子さまの安全の為、本製品を使用される前にこの取り扱い説明書をよくお読み下さい。またこの取り扱い説明書は大切に保管し、ご使用に際して不明な点があった場合には適宜参照して下さい。


使用部品

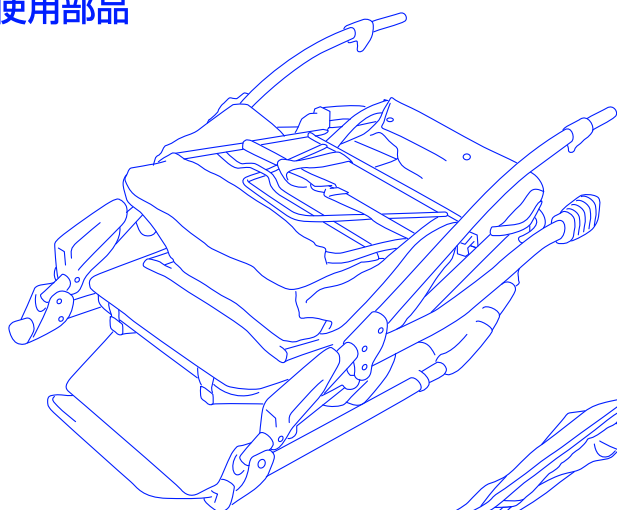

本体フレーム

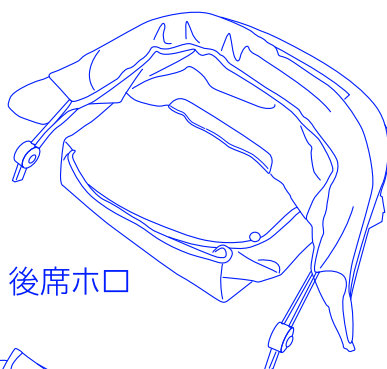


後席ホ口

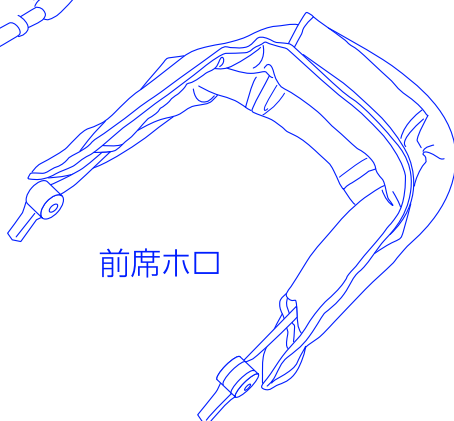


前席ホ口


ハンドル

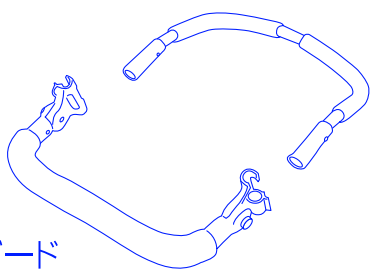


ガード

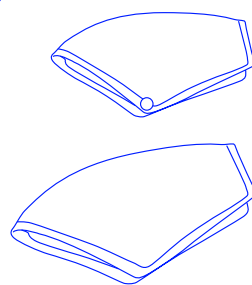


フレームカバー
左右各1

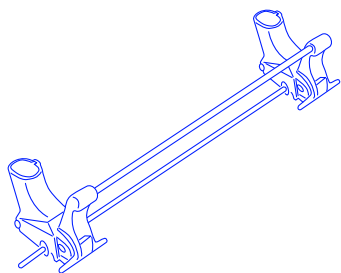

後輪シャフト

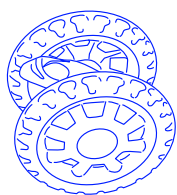

前輪×2

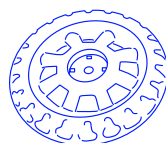

後輪×2



後輪部品
× 各2



後輪部品× 3
(1ヶ予備)




製品を保護するための梱包用商品です。
商品には使用しません。

■はじめに


本製品を組み立てる際には、傷つきやすい床を避けて下さい。本製品は各所に金属部品を使用していますので、床に傷がつくおそれがあります。

本体の組立方法

- 1** 本製品を組み立てるには、まず後脚フレームとハンドルを連結している留め金を外して下さい。

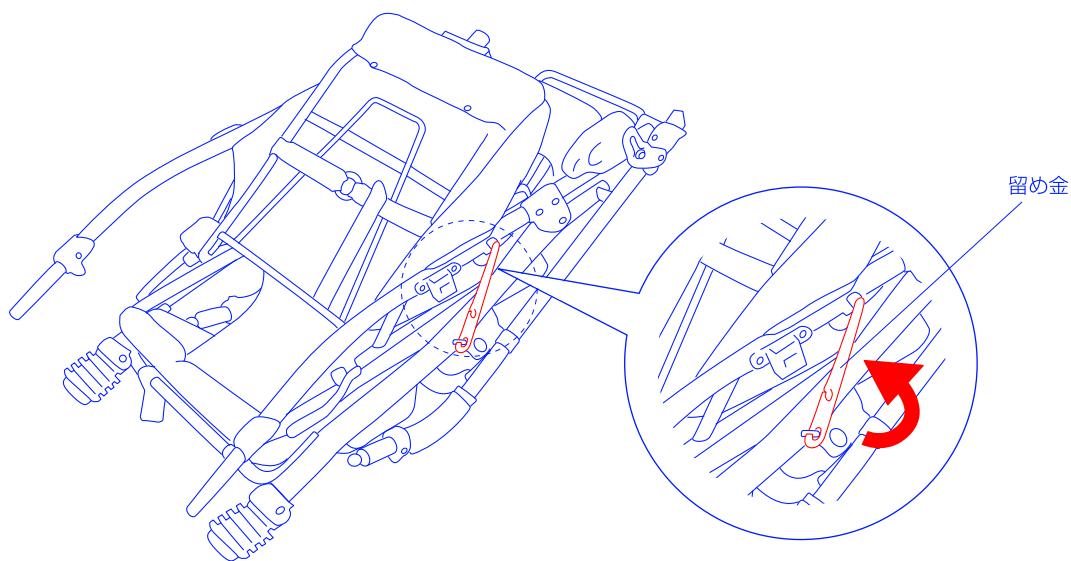


- 2** 前脚フレームとハンドルがロックされるまで、ハンドルを持ち上げて下さい。
- 3** 完全にハンドルが持ち上がったら、カチリと音がして固定される所まで後脚フレームを広げ、下に軽く押してみても確実に固定しているかどうか確認して下さい。

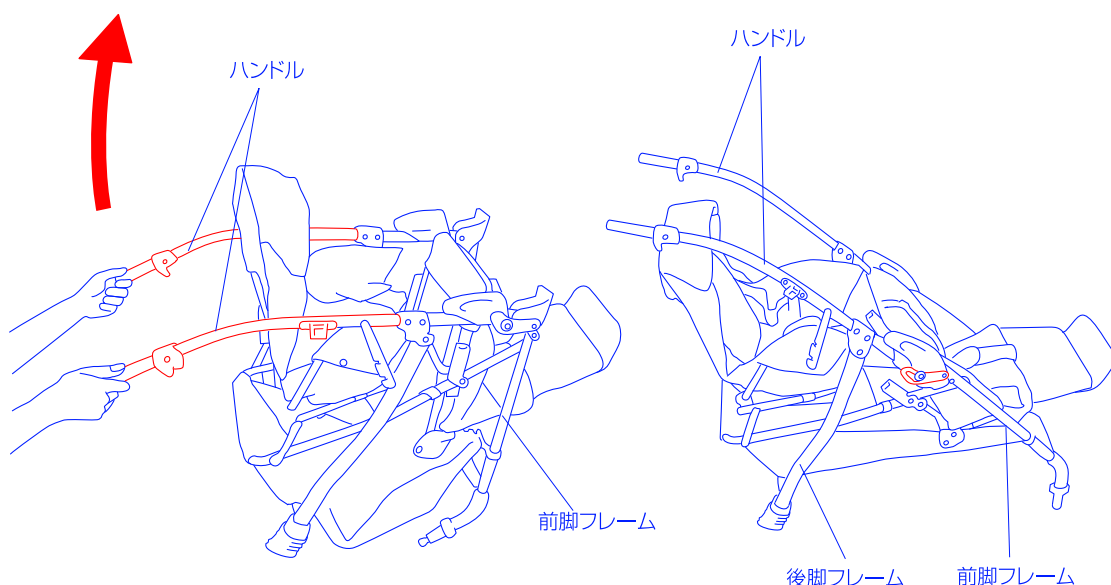


前輪の取付方法

- 1 前輪の差し込み部分にあるツメと、前輪フレームの先端に前輪を差し込み固定して下さい。確実に取り付けられているか確認して下さい。カスター回転を固定する時は、カスターロックを上げてツメに固定して下さい。

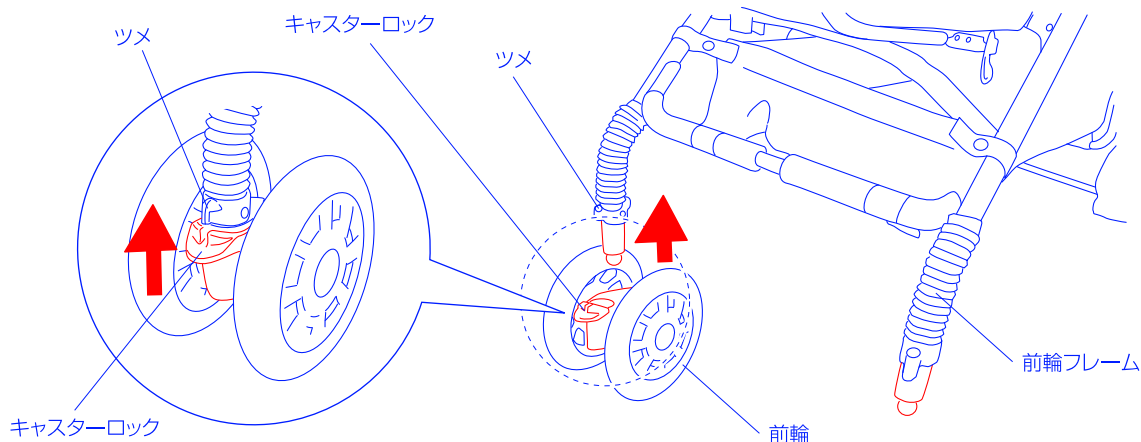


後輪の取付方法

- 1 図のような向きで左右の後輪を後輪シャフトに取り付けます。しっかりと奥まで差し込んだらプラスチック製の止め具で固定します。止め具には、白い内カバーとグレーの外カバーがあります。カチリと音がするまで確実にはめて下さい。

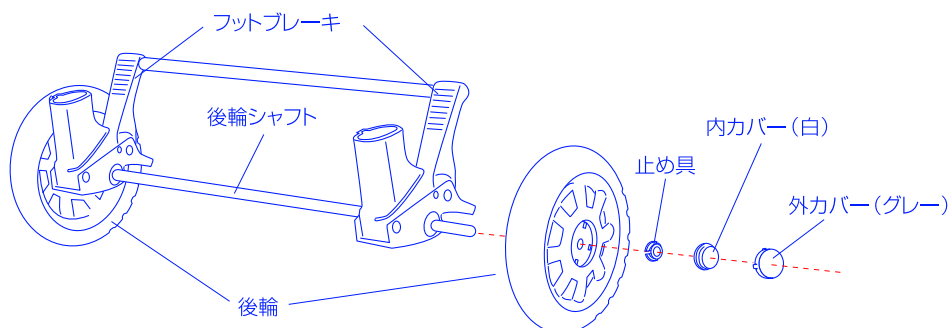


- 2 後輪を取り付けた後輪シャフトを本体の後脚フレームに差し込みます。しっかりと奥まで差し込むと、ピンで固定されます。確実にロックされたかどうか必ず確認して下さい。

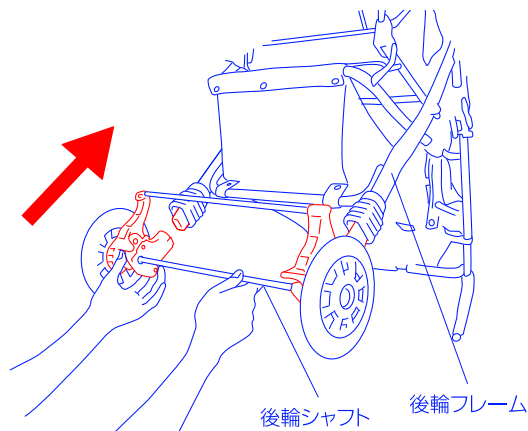


ハンドルの取付方法

ハンドル中央部がわずかに膨らんでいるほうが上です。この上下を確認後、ハンドルを本体フレームの上部に差し込んで下さい。確実に固定されているか必ず確認して下さい。

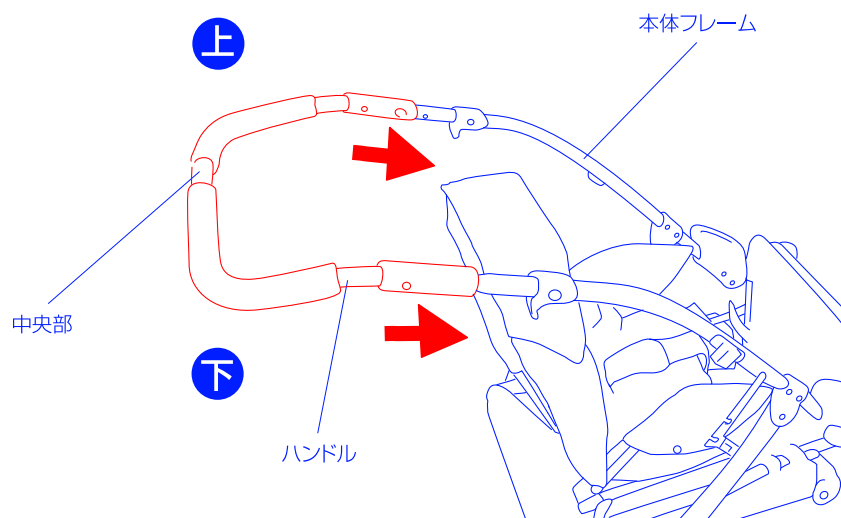


ガードの取付方法

ガードを本体フレームに取り付け、ガードロックを確実にします。両側の角度調整ボタンを押すと、ガードの角度が変えられます。

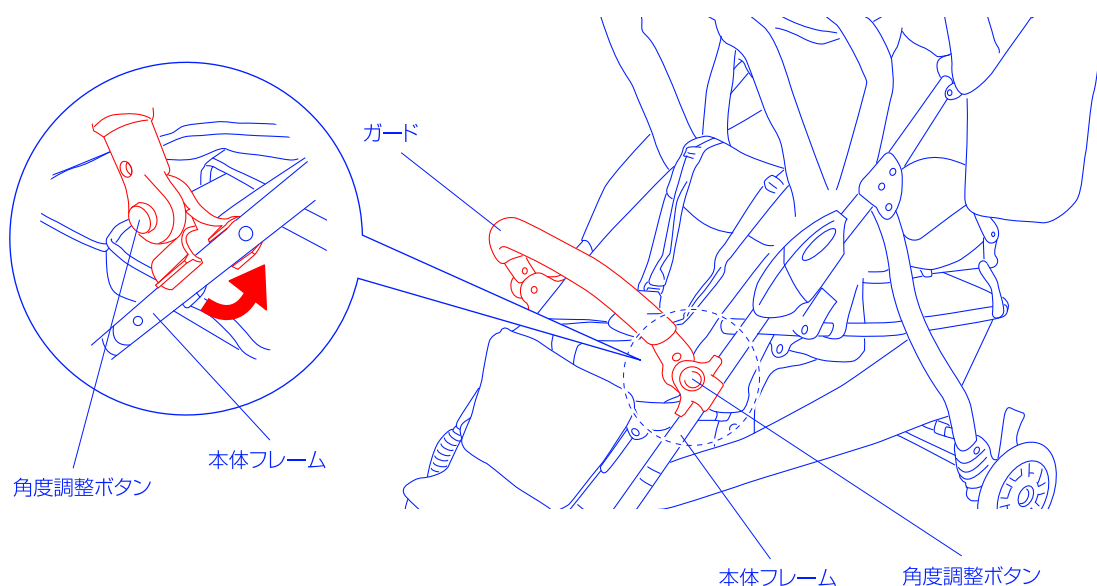


フレームカバーの取付方法

安全のため、本体フレームの折りたたみ用ジョイント部分にカバーが取り付けられます。図のように被せ、マジックテープで止めます。さらに、シートに附属しているフックとカバーのフックで固定できます。

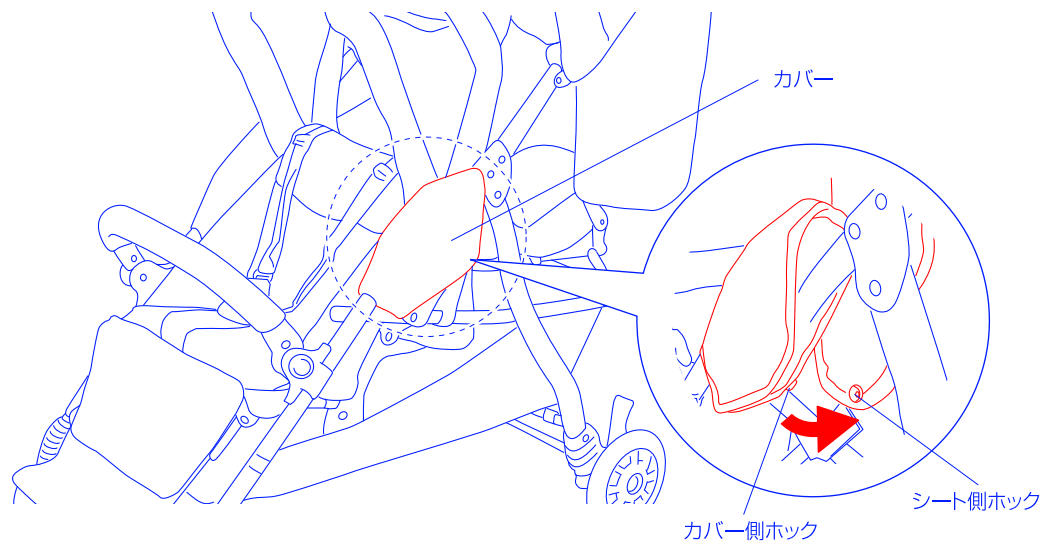


前席ホ口の取付方法

ホ口の先端を、シート両側にあるホ口固定用溝に差し込み固定します。

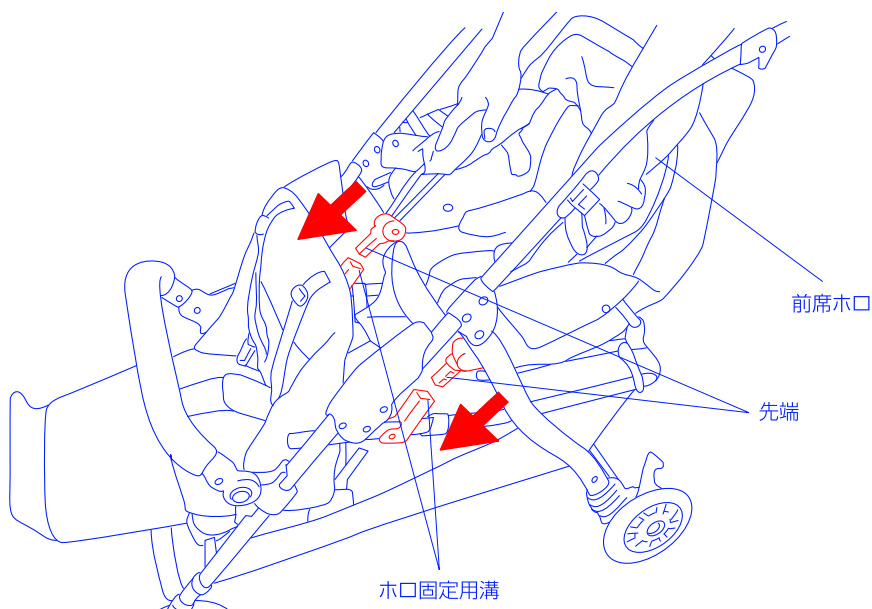


後席ホロの取付方法

- 1 ホロの先端を、シート両側にあるホロ固定用溝に差し込み固定します。
- 2 ホロのフードを3つの方法で固定します。
 - ① ベルトで本体フレームと固定します。
 - ② ジッパーを開めます。
 - ③ スナップホックでシートに取り付けます。

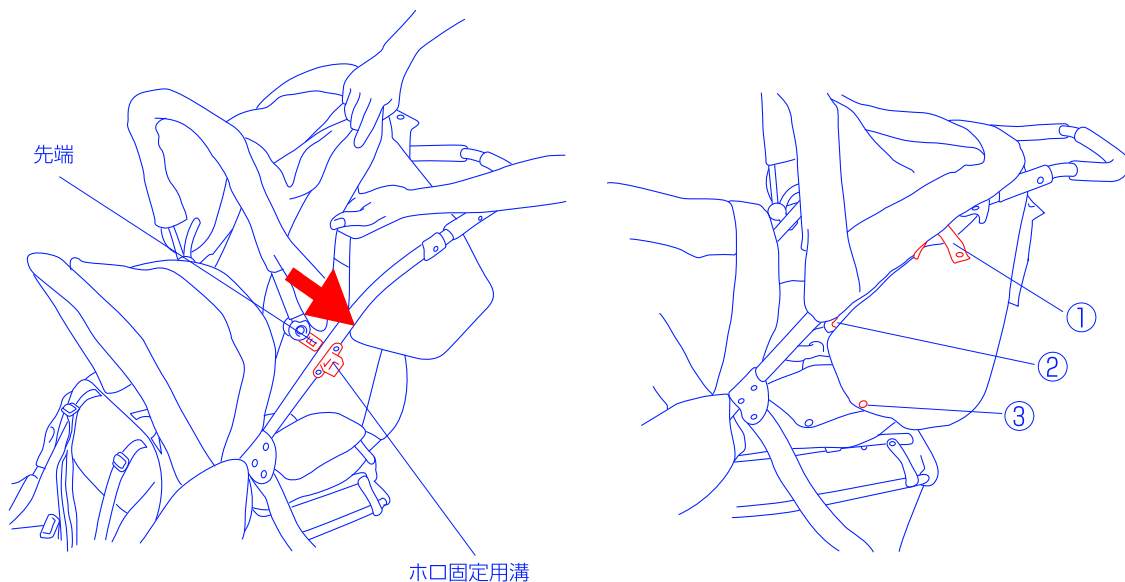


前席背もたれの調整方法

前席の背もたれの位置は2段階の調節が可能です。背もたれを上に引っ張りながら、前後どちらかの位置を選んで下さい。引っ張りあげた背もたれを下に降ろすことで、お好みの位置でロックされます。背もたれ調整の際は、お子さまに充分お気を付け下さい。

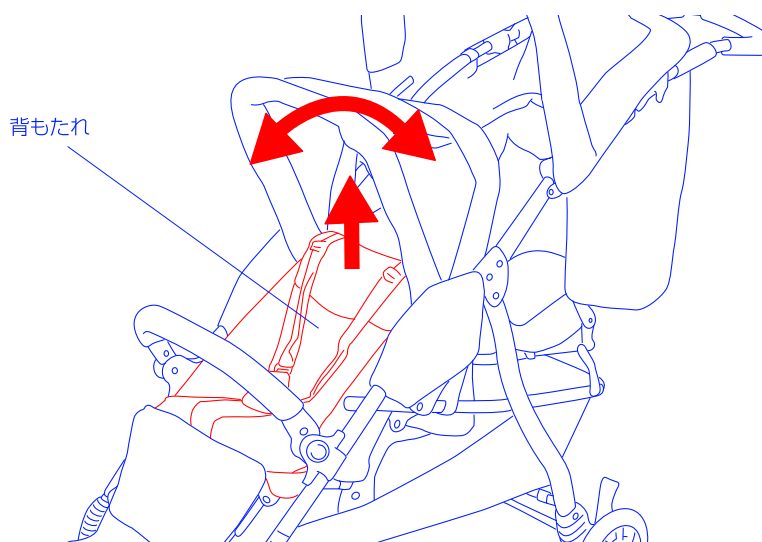

後席背もたれの調整方法


後席背もたれの位置は3段階の調整が可能です。調節レバーを持ち上げ、背もたれの角度を調整して下さい。お好みの位置で調節レバーを離して背もたれを固定して下さい。背もたれ調整の際は、お子さまに充分お気を付け下さい。

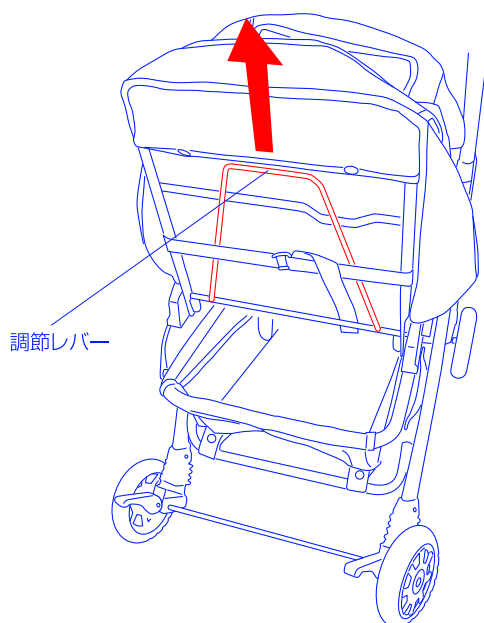

足乗せの調整方法

足乗せの位置は2段階の調節が可能です。下がった状態の足置きの高さを変えたい時は、そのまま足置きを持ち上げて下さい。

下げたいときは、足置きを真っ直ぐ手前に引き出して下さい。引き出した足置きを押し下げて下さい。足置きは下側の位置で自動的にロックされます。

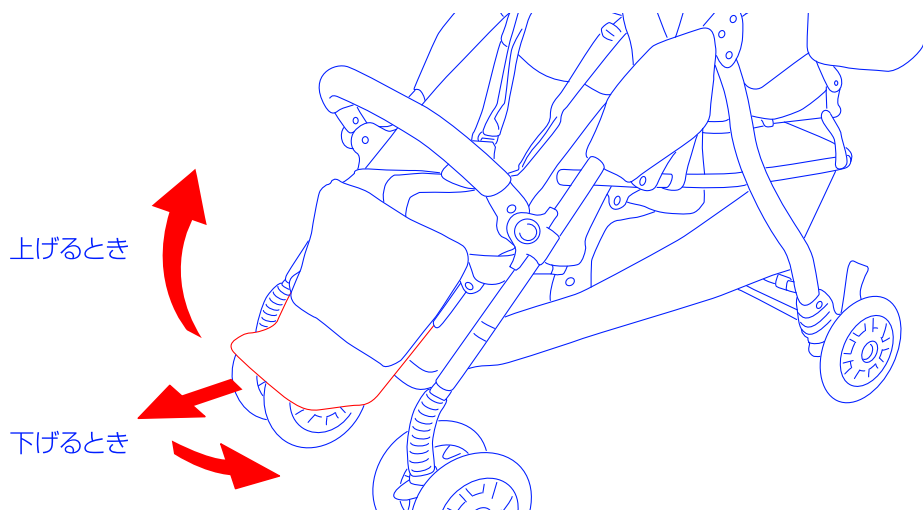

シートベルトの着用方法


お子さまにシートベルトを装着するには、まずシート中央にある股ベルトに腰ベルトを通し、確実に固定されるまで差し込み装着します。

腰ベルトにあるリングに肩用ベルトのフックを取り付けます。

また、お子さまの姿勢に応じて、常にシートベルトの張り具合を調節して下さい。


⚠ 注意 (よくお読みください。)

本製品からの落下は重大な怪我の原因となる可能性がありますので、シートベルトは常に着用して下さい。

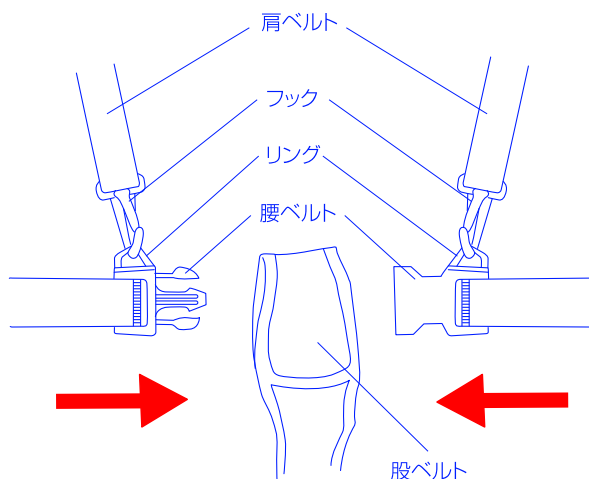

フットブレーキの使用方法


フットブレーキをかける時は、後輪の車軸の手前にあるブレーキバーを、確実にブレーキがかかるまで踏み込んで下さい。ハンドルを持って本製品を前に押してみても、ブレーキが確実にかかっているかどうか必ず確認して下さい。後輪がロックされて回らなければブレーキはかかっています。フットブレーキを外す時は、ブレーキバーを押し上げて下さい。

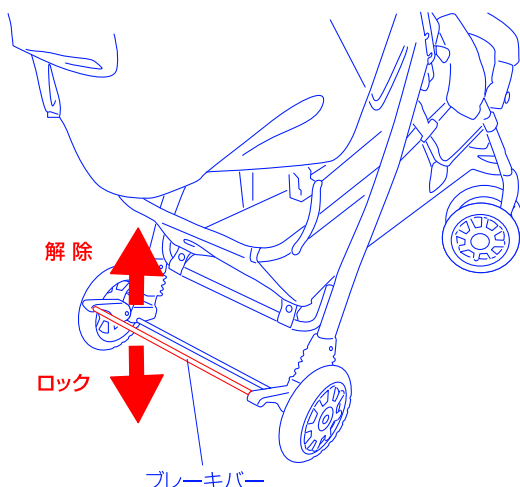


折りたたみ方法

安全上の観点から、本製品は同時に二つの操作を行わなければ折り畳めないようになっています。まず、背もたれを起こし、フットブレーキを解除し、ガードとフレームカバーを外して下さい。


- 1** 本製品の後ろ側に立ち、右側の本体フレームジョイント部分にある赤い安全ロックを上げてロックを解除して下さい。

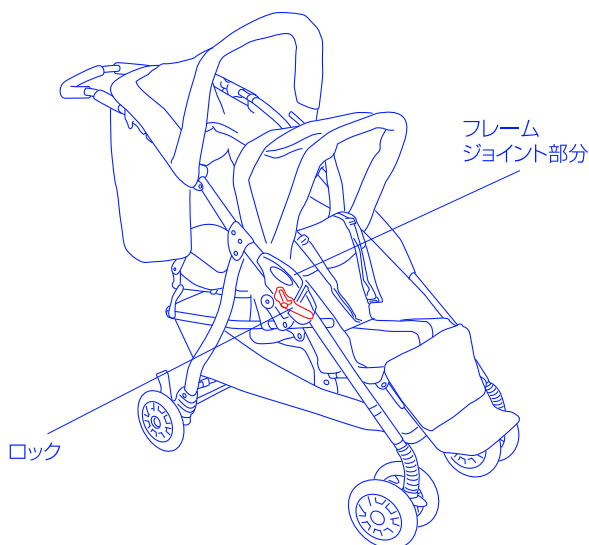

- 2** 折りたたみ用のスライドロックを矢印の方向へスライドさせて折りたたんで下さい。

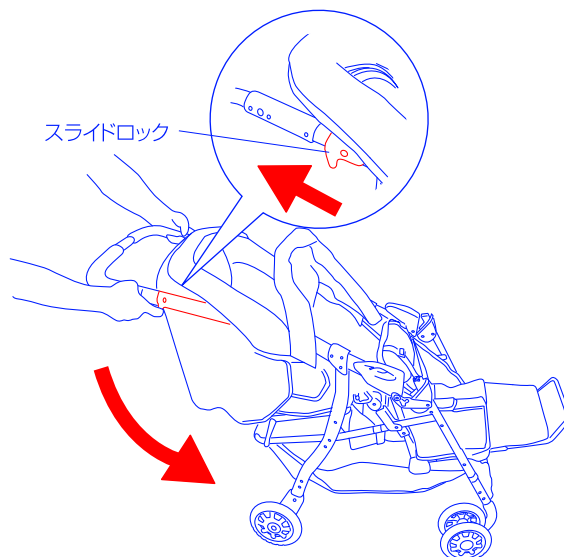

- 3** フレームを完全に折り畳んだら、留め金でフレームをロックして下さい。

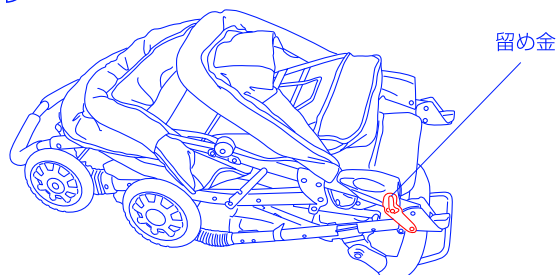

お手入れ方法

- 水に濡れた状態のまま、折りたたまないで下さい。
- シートと肘掛けは温水で手洗いし、あまり強力な洗剤は使用しないで下さい。
- 布部分を洗濯機で洗ったり、乾燥機に入れたりする事はおやめ下さい。
- 漂白剤は絶対に使用しないで下さい。
- 長時間直射日光に当たるような状況で本製品を放置するのはお止め下さい。
- 緩んでいるネジが無いかどうか、また壊れている部品は無いかどうか、定期的に点検して下さい。修理の際は必ず当社指定の部品をご使用下さい。
- タイヤの回転が悪い時は潤滑油をつけて下さい。

※ ご不明な点がございましたら、お買い求めの販売店までお問い合わせください。

生産物賠償責任 (PL) 保険付

販売元 株式会社 カトージ

〒484-0894 愛知県犬山市羽黒北金屋39-2 TEL.(0568) 67-5700 FAX.(0568) 67-8322