


使用する前に必ず説明書をお読み下さい。読んだ後は大切に保管して下さい。


⚠ 使用上の注意

- ◆火気には近づけないで下さい。また、本製品上で火気を取り扱わないで下さい。
- ◆急に飛び乗るとマットが滑る場合がありますのでご注意下さい。
- ◆平坦な場所で使用して下さい。
- ◆岩等の尖った物がある場所では使用しないで下さい。
- ◆本体に付属している梱包材(ビニール袋等)は窒息等の事故につながる恐れがありますので、お子様の手の届かない場所に保管するか廃棄するようにして下さい。

使用部品

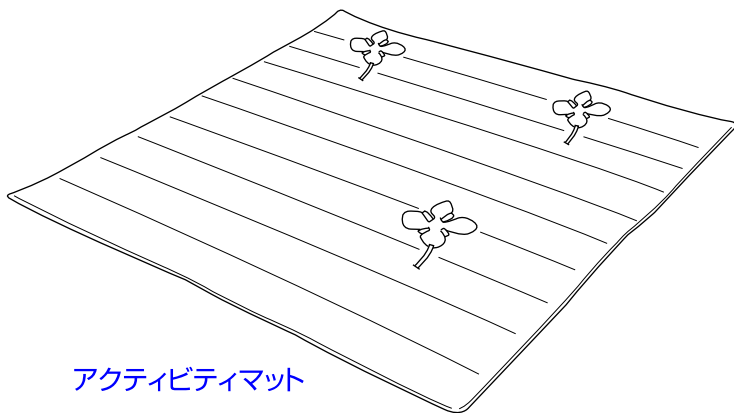

アクティビティマット

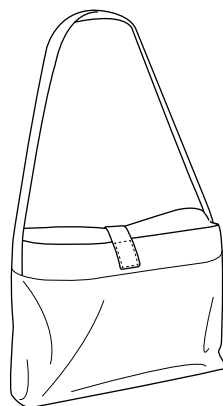

収納バッグ

※説明書内のイラストと実際の商品とでは多少形状が異なる場合があります。

アクティビティマットのクリーニング方法



液温は、30°Cを限界とし、機械による洗濯ができます。



漂白剤は使用しないで下さい。



最高温度が120°Cを限度にアイロンがけができます。



ドライクリーニングはできません。



低い温度でのタンブル乾燥ができます。

※ネットに入れ、他の衣類等と分けて単体で洗濯をして下さい。

※ベンジン、シンナー等の溶剤類は使用しないで下さい。

※お気付きの点がございましたら下記までお問合せ下さい。

修理・廃棄について ◇製品の修理についてはお客様が直接修理に携わることはしないで下記にお問合せ下さい。
 ◇製品の廃棄については各地方自治体の処分方法に従って下さい。

KATOJI®

発売元 株式会社カトージ

〒484-0894 愛知県犬山市羽黒北金屋39-2

生産物賠償責任(PL)保険付

TEL. 0568-67-5701 FAX. 0568-67-8322

受付時間 AM10:00～PM5:00(土日、祝祭日を除く)