


KATOJI®

【コッシーの木製チェア取扱説明書】

使用する前に必ず説明書をお読み下さい。

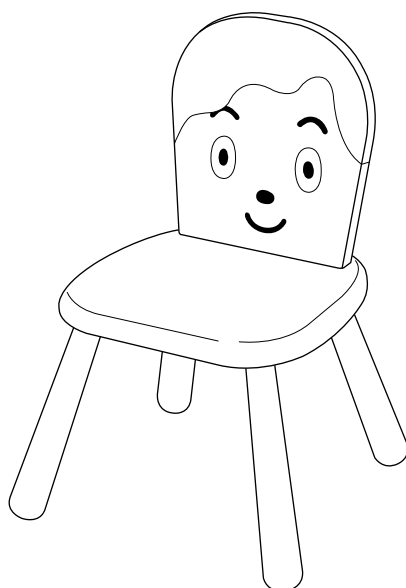

説明書を読んだ後は大切に保管して下さい。
また、この製品を譲ったり、貸したりする時は
取扱説明書を一緒に付けて下さい。


〈目次〉

使用上の注意・・・・・・・・・・・・・・・・	2
使用部品・・・・・・・・・・・・・・・・	2
組立方法・・・・・・・・・・・・・・・・	3
お手入れ方法・・・・・・・・・・・・・・・・	4
この商品はSGマークにより保証されています。・・・・・・・・	4
保証書・・・・・・・・・・・・・・・・	5


⚠ 使用上の注意

- ◆取扱説明書通りに組立て、使用して下さい。
- ◆生後7ヶ月頃(お座りができるようになって)から36ヶ月(体重16kg)までのお子様に使用して下さい。
- ◆踏み台として使用する等、いす以外の用途では使用しないで下さい。
- ◆保護者の方が組立てを行って下さい。
- ◆各部にゆるみのないことを確認してから使用して下さい。
- ◆いすに座らせたお子様を放置しないで保護者の目の届く範囲内でご使用下さい。
- ◆お子様を座面に立たせないで下さい。
- ◆座面にお子様を座らせたまま、いすを持ち上げたり、移動しないで下さい。
- ◆同時に2人以上のお子様を座らせないで下さい。
- ◆水平、平たんでストーブ等の危険物がない安全な場所でご使用下さい。
- ◆テーブルの上等、高い場所では絶対に使用しないで下さい。
- ◆階段の付近や床面から離れた位置等、落下の恐れのある場所には置かないで下さい。
- ◆室内用ですので自動車、自転車等では使用しないで下さい。
- ◆浴室等では使用しないで下さい。
- ◆背もたれにタオル、毛布等はお子様ที่が滑り落ちる危険性がありますので使用しないで下さい。
- ◆外から力を加えると転倒の危険性があります。幼児が外から手をかけたり、よじ登ったりしないよう注意して下さい。
- ◆いすに直射日光又は熱が当たらないように注意して下さい。
- ◆フローリング等での使用は床に傷が付く恐れがありますのでご注意下さい。
- ◆本体が故障したり、部品が破損、紛失した場合は使用をやめてすぐに修理するようにして下さい。
- ◆本体の分解、改造等はしないで下さい。
- ◆本品は木材を使用しておりますので温度や湿度の変化、また使用、保管状況により木材が変化、劣化することがあります。
- ◆本体に付属している梱包材(ビニール袋等)は窒息等の事故につながる恐れがありますので、お子様の手の届かない場所に保管するか廃棄するようにして下さい。


使用部品

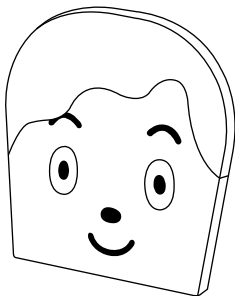

背もたれ×1

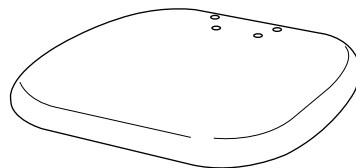


座面×1

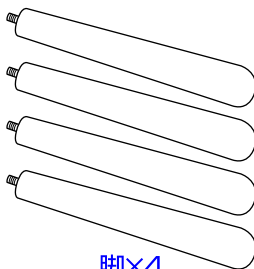


脚×4



六角レンチ×1



インサートナット×4

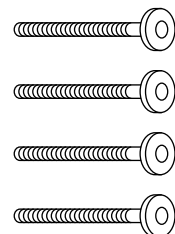


組立ボルト×4

※説明書内のイラストと実際の商品とでは多少形状が異なる場合があります。


組立方法

1

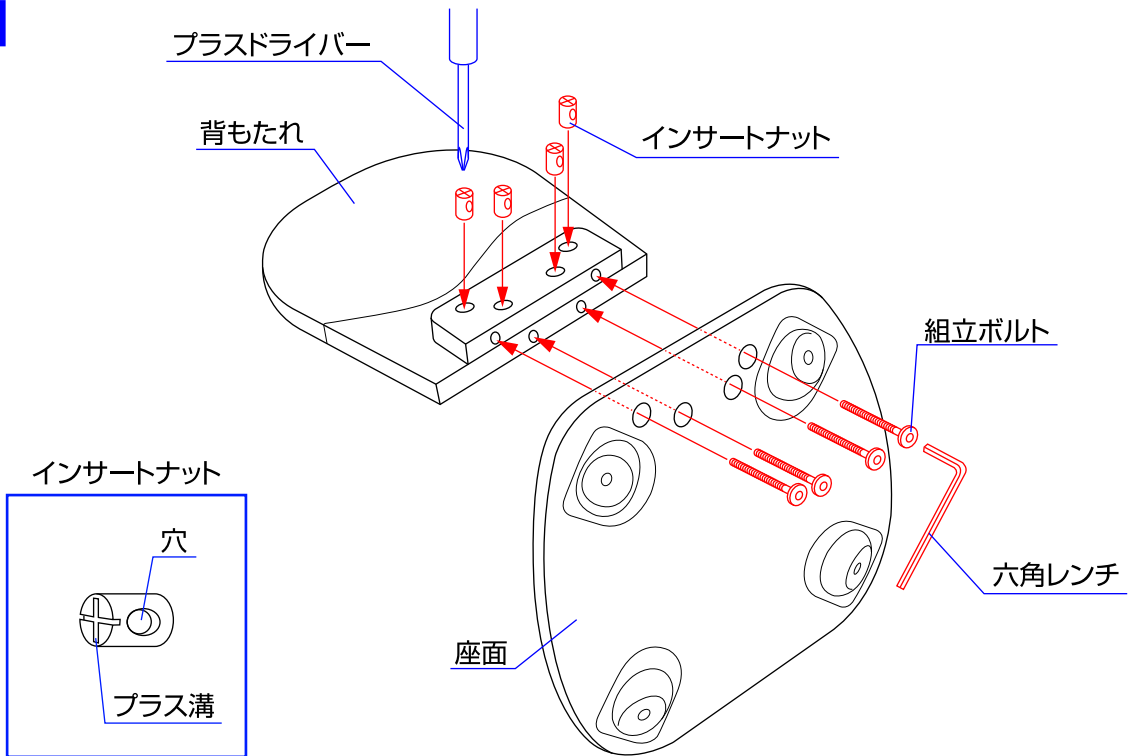

1. 背もたれの後部にプラス溝を手前にしてインサートナットを差し込み、プラスドライバーでインサートナットの穴をボルト方向へ合わせて下さい。座面の裏側から組立ボルトを差し込んで六角レンチで確実に締め付けて下さい。

2

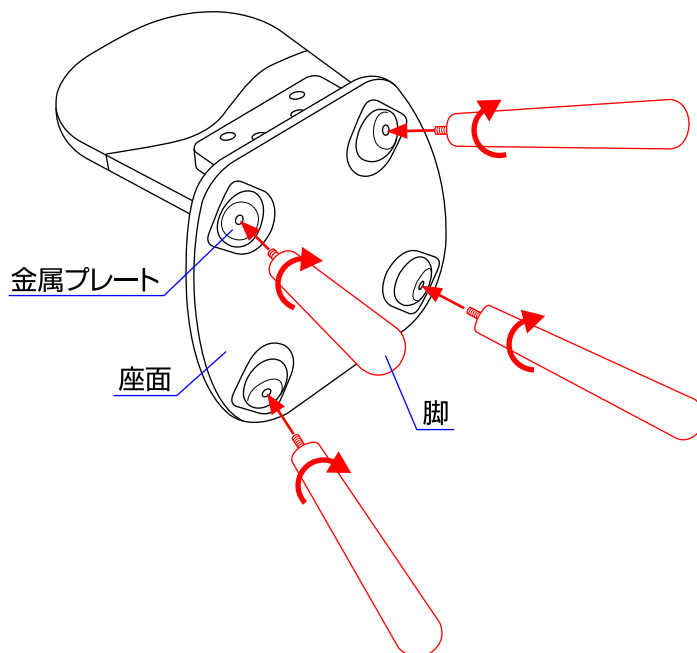

2. 座面裏側の金属プレートに脚を矢印方向へ回して取り付けて下さい。

※全ての部品が確実に取り付けられていることを必ず確認して下さい。

お手入れ方法

- ◇木製部分は水で湿らせたタオル等で軽く拭いた後、乾いたタオル等で水分を完全に拭き取って下さい。
- ◇研磨剤、溶剤（ベンジン、シンナー等）は決して使用しないで下さい。
- ◇本体を長時間、直射日光に当てたり、湿気の多い場所に放置したりしないで下さい。
- ◇本体は乾燥している場所に置いて下さい。
- ◇定期的に部品が壊れていないか点検して下さい。

この商品はSGマークにより保証されています。



SGマーク

SGマーク制度とは木製チェアの欠陥によって発生した人身事故に対する補償制度です。
この木製チェアは製品安全協会が定めた安全基準に適合した製品です。
万が一、この製品の欠陥によってケガや人身事故が起きた場合には、製品安全協会が賠償致します。

ただし、保証期間はご購入日より3年以内です。

□賠償についてのご注意

SGマーク被害者救済制度は、SGマーク付き製品の欠陥による身体的損害(人的被害)について賠償するものです。
製品そのものが故障した場合に保証するものではありません。

□事故の届け出について

事故が発生した日から60日以内に製品安全協会へ連絡して下さい。
製品安全協会：TEL.(03) 5808-3300

保証書

〈保証規定〉 ○本保証書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan)

1. 正常なご使用状態において製造上の不備により故障及び損傷した場合は、お買い上げ日から保証期間内、無料にて修理致します。

2. 次のような場合は、保証期間内でも有料修理となります。

- ・ 不適当な使用、取扱いや改造による故障及び損傷の場合
- ・ 災害、事故等による故障及び損傷の場合
- ・ 本保証書の提示がない場合
- ・ 本保証書にお買い上げの年月日の記載がない場合
- ・ お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷の場合
- ・ 消耗部品が消耗し、取り替えを要する場合
- ・ 本保証書を紛失した場合

3. 次のような場合は、保証期間内であっても修理できない場合があります。

- ・ 製造中止の製品で、部品の在庫がなくなった場合
- ・ 不正改造による修理不能になった場合

品 番	17417	保証期間
品 名	コッシーの木製チェア	お買い上げ日より1年間 (ただし保証規定による)
お 客 様	お名前	お買い上げ日
	ご住所	年 月 日
		TEL

※お客様の正常な使用状態において、万一故障及び損傷した場合には上記記載の保証規定に基づき修理させていただきますので、お買い上げの販売店へ連絡して下さい。

※本書は再発行いたしませんので大切に保管して下さい。

修理メモ

M E M O

[illegible]

※お気付きの点がございましたら下記までお問合せ下さい。

修理・廃棄について ◇製品の修理についてはお客様が直接修理に携わることはしないで下記にお問合せ下さい。
 ◇製品の廃棄については各地方自治体の処分方法に従って下さい。

KATOJI®

発売元 株式会社カトージ

〒484-0894 愛知県犬山市羽黒北金屋39-2

生産物賠償責任(PL)保険付

TEL. 0568-67-5701 FAX. 0568-67-8322

受付時間 AM10:00～PM5:00(土日、祝祭日を除く)