


【プレミアムベビーチェア取扱説明書】

使用する前に必ず説明書をお読み下さい。

KATOJI®

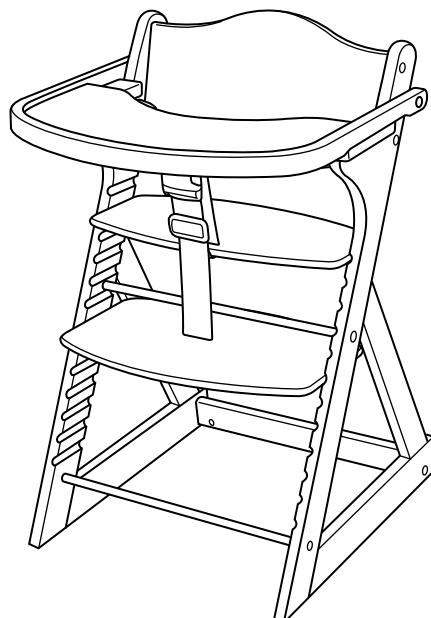

説明書を読んだ後は大切に保管して下さい。
また、この製品を譲ったり、貸したりする時は
取扱説明書と一緒に付けて下さい。



〈目次〉

使用上の注意	2
各部の名称	2
使用部品	3
組立方法	3~8
滑り止めステッカーの使用方法	9
がたつきの対処方法	9
使用前の注意	10
保証書	11

⚠ 使用上の注意

- ◆取扱説明書通りに組立て、使用して下さい。
- ◆生後7ヵ月頃(お座りができるようになって)からご使用下さい。足乗せを座面にすると大人の方でも使用可能です。
- ◆生後36ヵ月未満の乳幼児が使用する場合は必ず保護者の方が付き添い、テーブル、ガード、股ベルトを必ず付けて使用して下さい。
- ◆用途(お子様を座らせること)以外に使用しないで下さい。
- ◆保護者の方が組立てを行って下さい。
- ◆いすに座らせたお子様を放置しないで下さい。
- ◆同時に2人以上のお子様を座らせないで下さい。
- ◆水平、平たんでストーブ等の危険物のない安全な場所で使用して下さい。
- ◆座面及び足乗せにお子様を立たせないで下さい。
- ◆お子様を乗せている時は座面、足乗せの高さ調節をしないで下さい。
- ◆お子様が足乗せを踏台にしていすに乗り降りする場合は、保護者の方が付き添って下さい。
- ◆各部分に緩みがないことを確認してから使用して下さい。
- ◆お子様がテーブル、ガードから身体を乗り出さないように注意して下さい。
- ◆座面にお子様を乗せたまま、いすを移動しないで下さい。
- ◆いすに直射日光又は熱が当らないように注意して下さい。
- ◆背もたれにタオル、毛布等を敷いてのご使用はお子様が滑り落ちる可能性がありますので使用しないで下さい。
- ◆外から力を加えると転倒の危険性があります。幼児が外から手をかけたり、よじ登ったりしないように注意して下さい。
- ◆万が一、本体が破損した場合にはご使用にならないで下さい。
- ◆フローリング等でのご使用は床に傷が付く恐れがありますのでご注意下さい。
- ◆本品は木材使用のため長時間のうちに温度、湿度の変化、また使用保管状況により木材が変化劣化することがあります。
- ◆本体に付属している梱包材(ビニール袋等)は窒息等の事故につながる恐れがありますので、お子様の手の届かない場所に保管するか廃棄するようにして下さい。

各部の名称

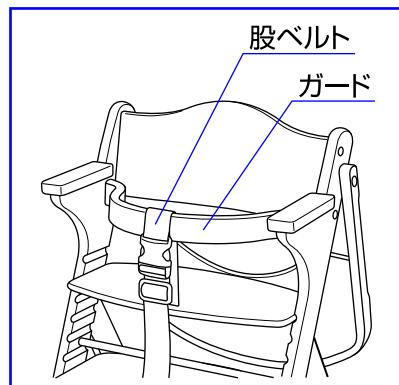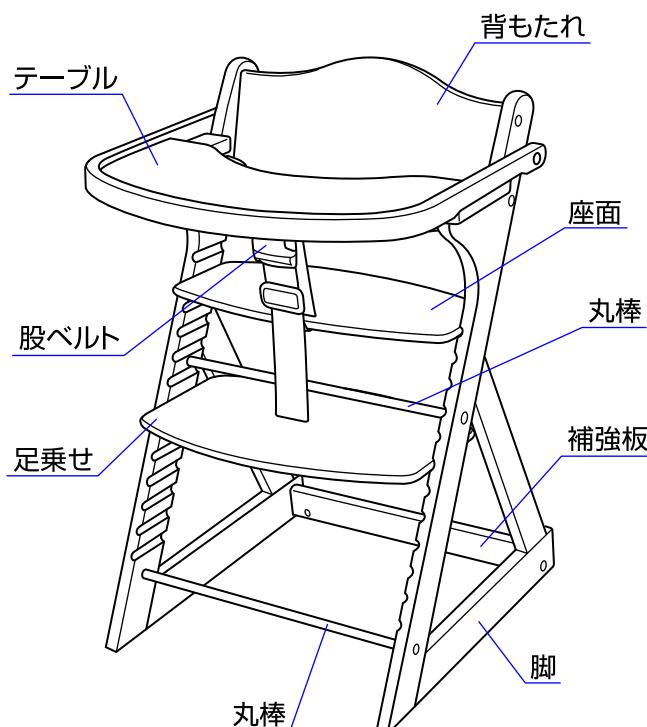


*説明書内のイラストと実際の商品とでは多少形状が異なる場合があります。

使用部品

※ボルトLとインサートナットは背もたれ、補強板に付いています。



背もたれ×1個



補強板×1個



ボルトL×6個



インサートナット×6個

※ボルトSは丸棒に付いています。



丸棒×2本




ボルトS×4個



ガード×1個

※テーブル用ナット/ボルトはテーブルに付いています。

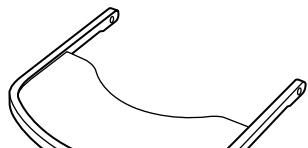

テーブル×1個




テーブル用ナット
/ボルト×各2個




股ベルト×1個


脚(左右)×各1個

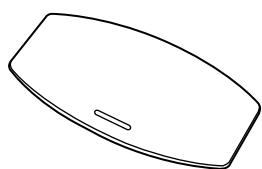

座面×1個

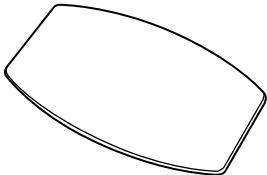


足乗せ×1個



ベルトアジャスター
×1個


滑り止めステッカー
×6枚(内予備2枚)



六角レンチ×2個

組立方法


1

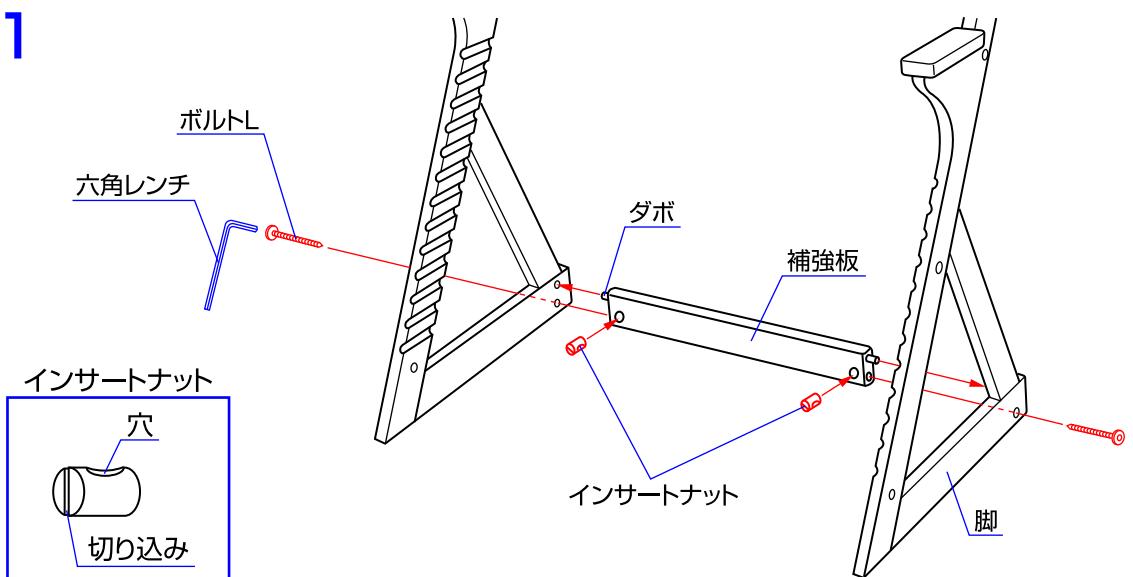

1.補強板にインサートナットを差し込み、両側の脚にダボとボルトLで軽く締めて下さい。


インサートナットは切り込みを手前にして、穴をボルト方向に向けて差し込んで下さい。
(ボルトは六角レンチで締めて下さい。)

2

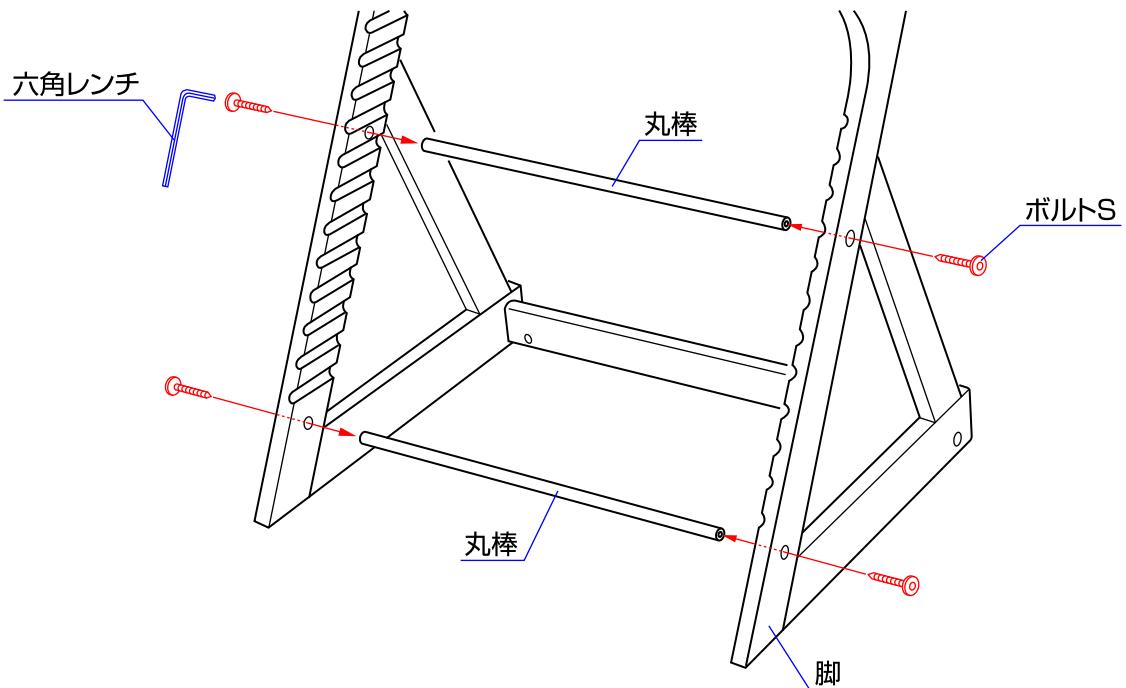


2.丸棒2本を両側の脚にボルトSで軽く締めて下さい。

3

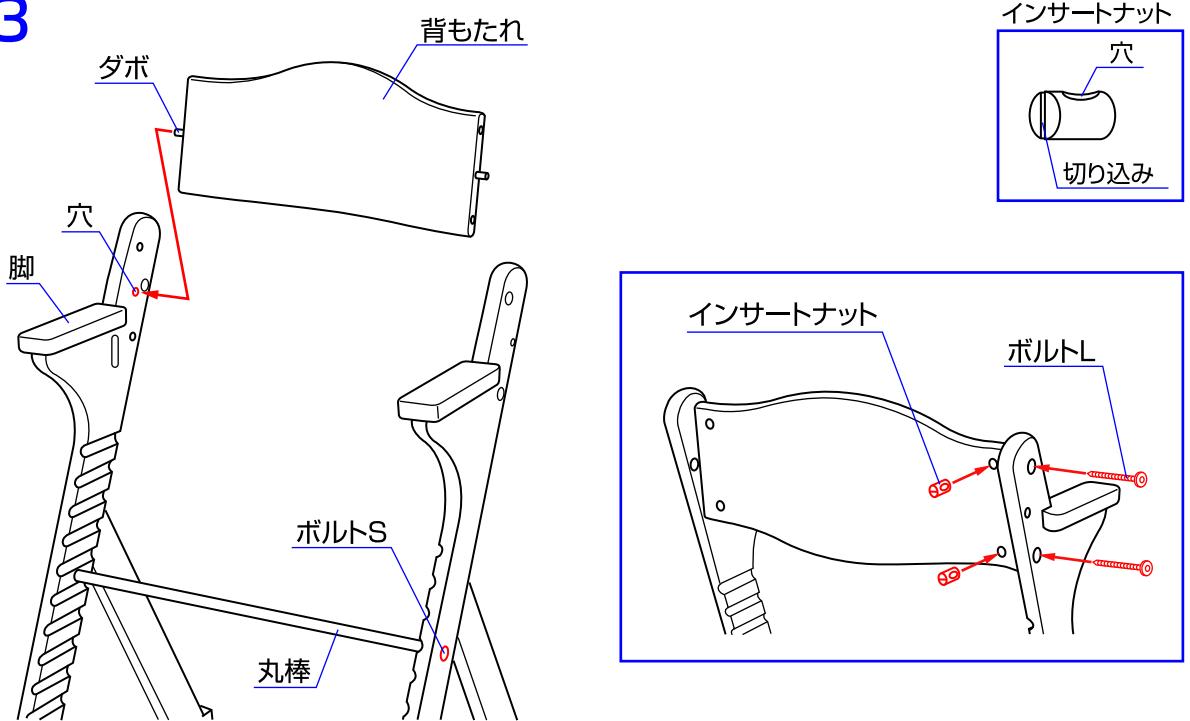


3.背もたれ片側のダボを脚の穴に差し込んで下さい。背もたれの裏側からインサートナットを差し込み、ボルトLで軽く締めて下さい。インサートナットは切り込みを手前にして穴をボルト方向へ向けて差し込んで下さい。※インサートナットとボルトLは片側だけ取り付けて下さい。背もたれが脚と脚の間に入らない場合は丸棒のボルトSを緩めて下さい。

4

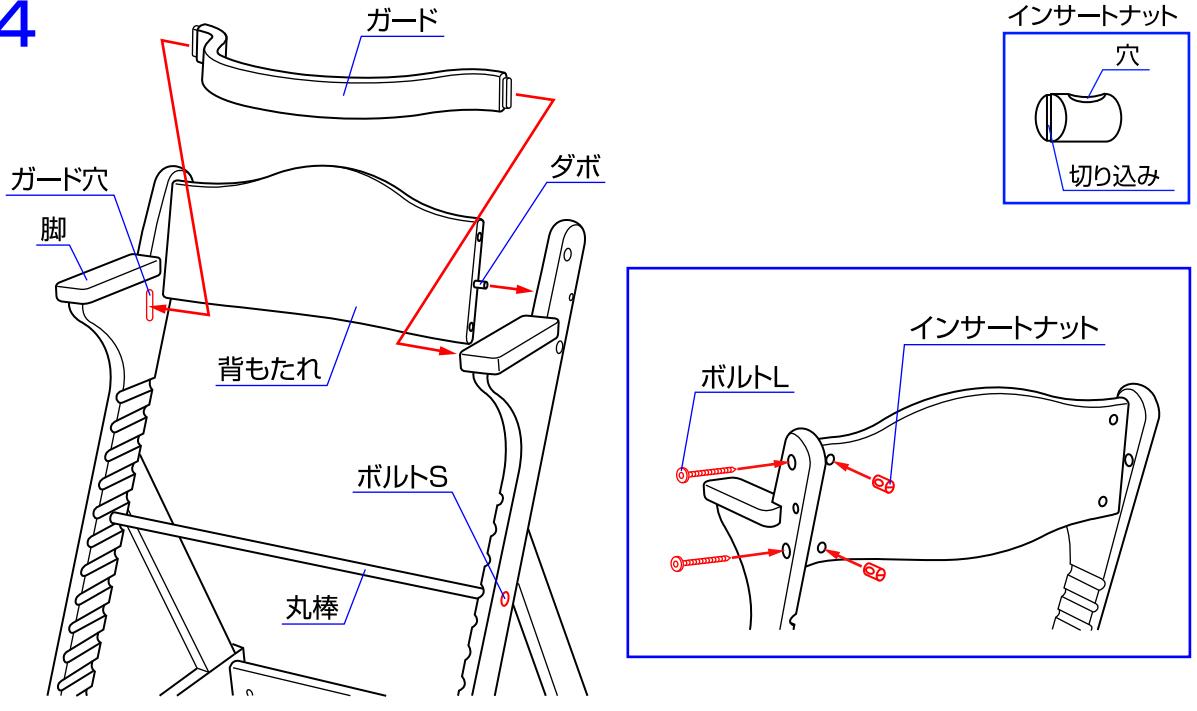

4. ガードを脚のガード穴に差し込んで下さい。反対側の脚にもガードと背もたれのダボを差し込んで下さい。背もたれの裏側からインサートナットを差し込み、ボルトLで軽く締めて下さい。インサートナットは切り込みを手前にして穴をボルト方向へ向けて差し込んで下さい。ガードが脚と脚の間に入らない場合は丸棒のボルトSを緩めて下さい。

5

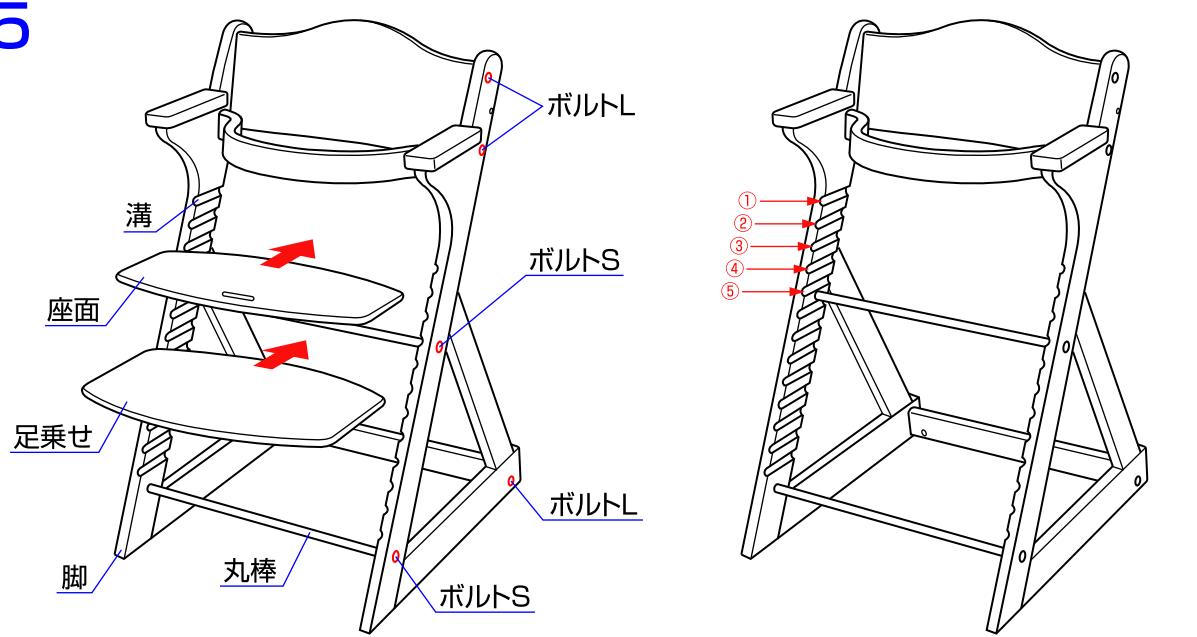


5. 座面と足乗せをお子様の身体に合わせて脚の溝に差し込み、丸棒2本の両側のボルトSと背もたれ、補強板の両側のボルトLを最後まで確実に締め付けて下さい。※使用する前に座面と足乗せを前後に引っ張り、抜けないことを必ず確認して下さい。


高さ調節

- ※座面と足乗せの高さを変える時は丸棒のボルトSと背もたれのボルトLを緩めて行って下さい。
- 座面の高さ調節でテーブル、ガードを使用する場合の脚の溝位置は①～③になります。
- 座面の高さ調節でテーブル、ガードを使用しない場合の脚の溝位置は①～⑤になります。
- 足乗せを座面として使用することができますが、その時の脚の溝位置は①～⑤になります。

6

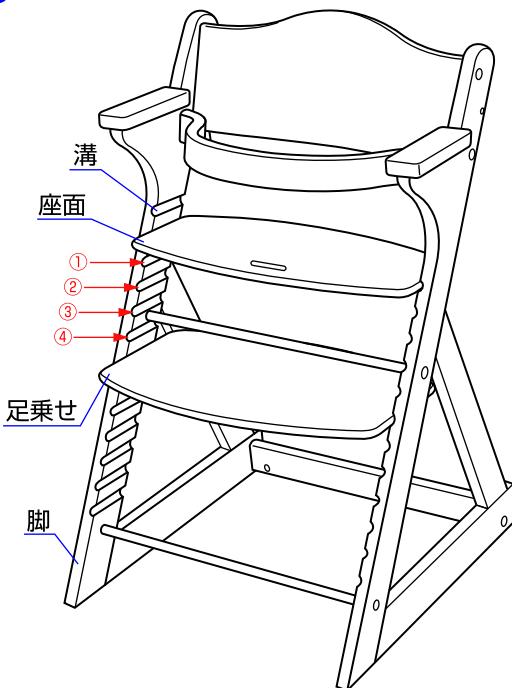


7

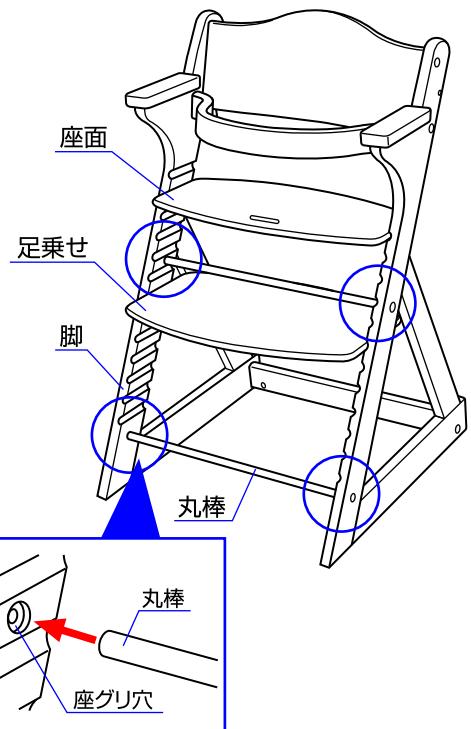


6. 座面と足乗せの間は脚の溝を必ず4つ以上空けるようにして下さい。

7. 丸棒の先端が座グリ穴に確実に入っていることを確認して下さい。座面や足乗せが緩んでしまう場合があります。


※すき間は不良ではありません。

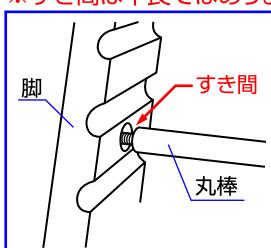

8

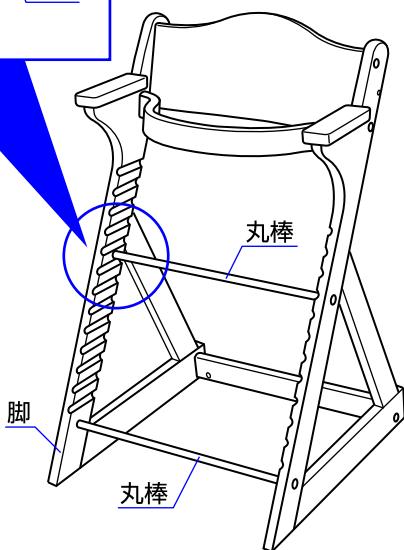


9

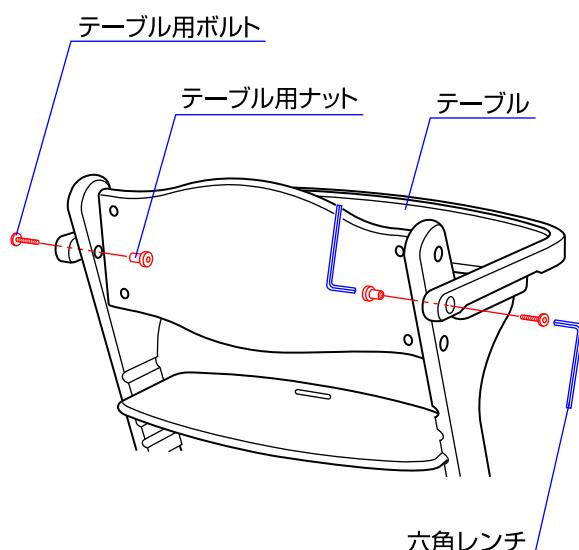

8. 丸棒と脚の間にすき間ができる場合がありますが、これは構造上生じるすき間であり、不良ではありませんのでご了承下さい。


9. テーブルをテーブル用ナット/ボルトで取り付けて下さい。(テーブル用ナット/ボルトは六角レンチで締めて下さい。)

10

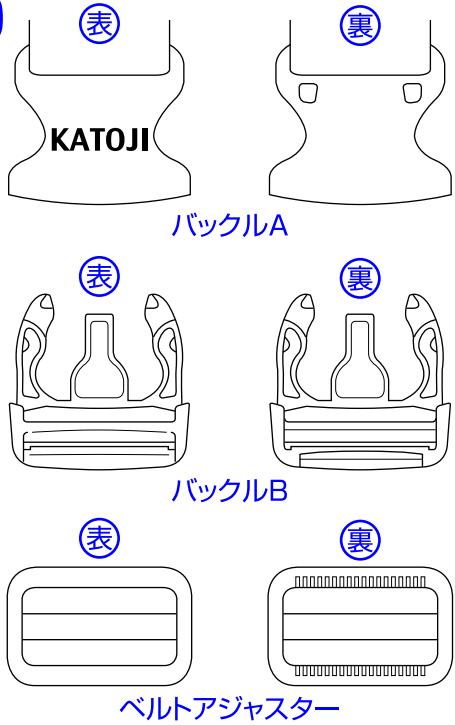


10.バックルA、Bとベルトアジャスターは表裏がありますので向きに注意して下さい。

11

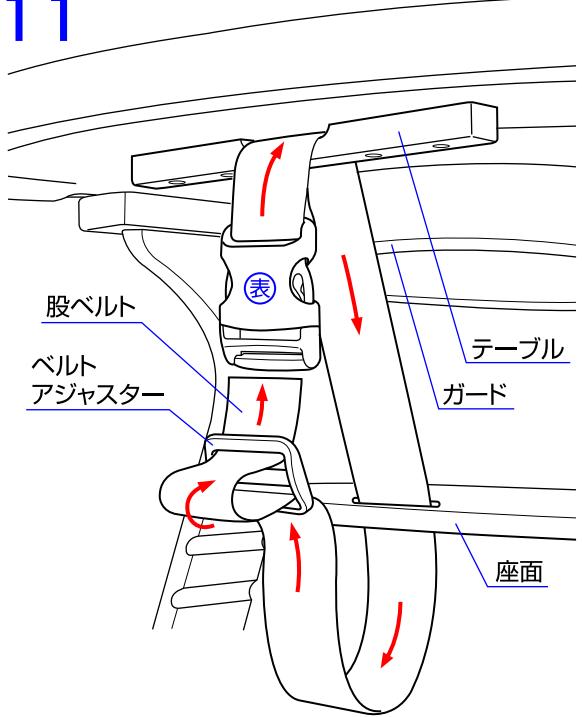


11.股ベルトの先端をテーブル→座面に通して、図のようにベルトアジャスターに通して下さい。※股ベルトの向きに注意して下さい。※股ベルトをテーブルに通す時は、ガードに通さないようにして下さい。

12

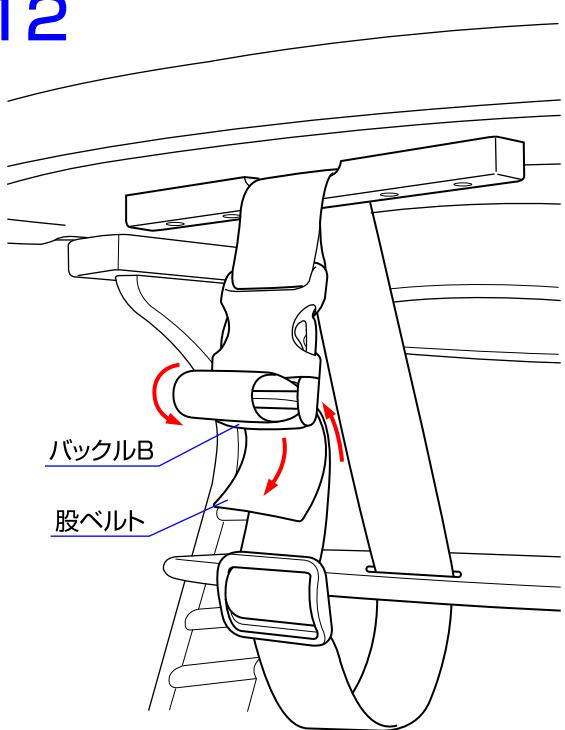


12.股ベルトをバックルBに通して下さい。

13

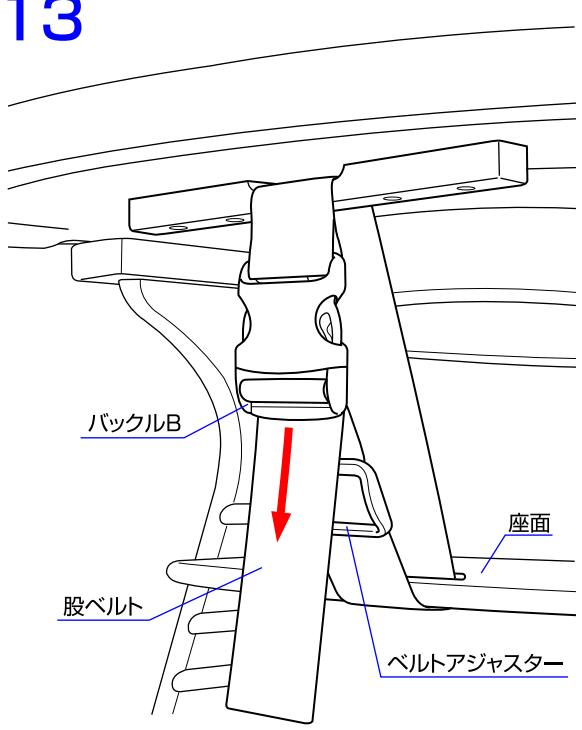


13.股ベルトを引っ張り、確実に締め付けて下さい。
※ベルトアジャスターの位置が座面よりも上にあることを確認して下さい。

14

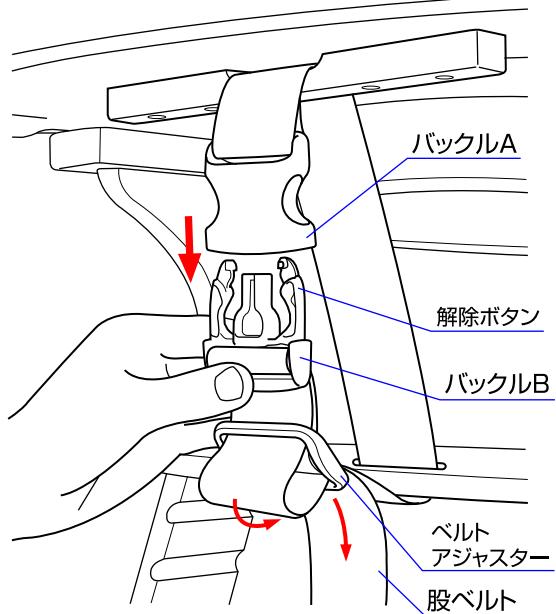


15

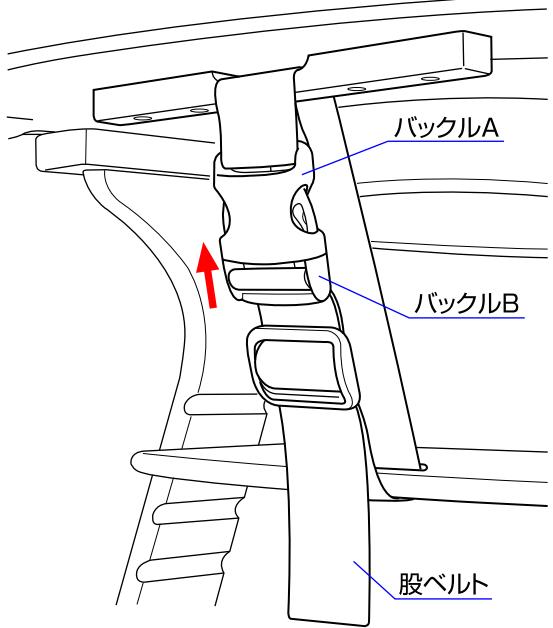


14.バックルAの両側から出ている解除ボタンを押して、一旦バックルBを取り外して下さい。緩まないようにバックルBを指で押さえながら、股ベルトをベルトアジャスターに通して下さい。

15.バックルBをバックルAに差し込んで下さい。
※股ベルトが確実に締まっていて、テーブルが上がらないことを必ず確認して下さい。

16

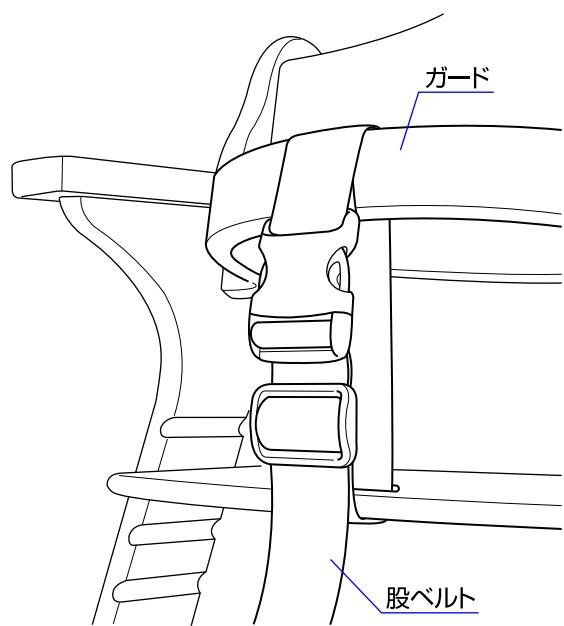

17

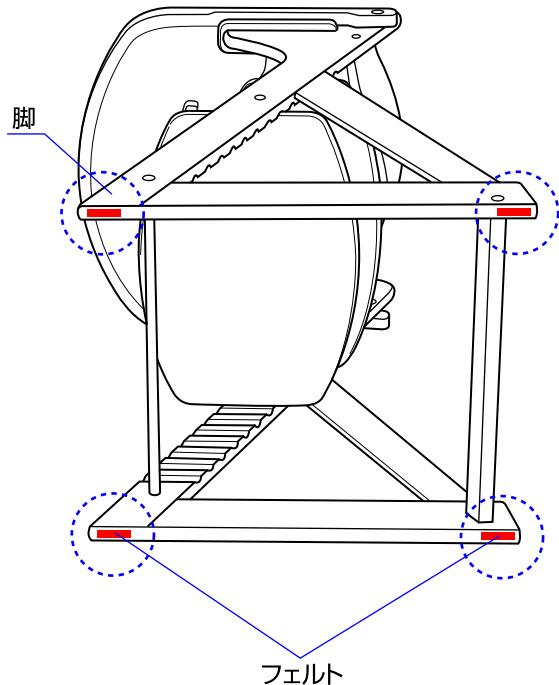


16.テーブルを使用しない場合は、必ず股ベルトをガードの上から回して締め付けて下さい。


17.脚裏にお好みでフェルトを貼って下さい。

滑り止めステッカーの使用方法

当社が販売する滑り止めステッカーは本体の脚部に貼付して滑り止め、床面に付着した際の摩擦力を増加させることで倒れ下がらない、転倒のリスクを、床面の凹凸による落込みや踏み込み、しゃがむと腰痛がかかるなどのことを防ぐ目的で、
床面に付着しないようステッカーフィルムを用いています。

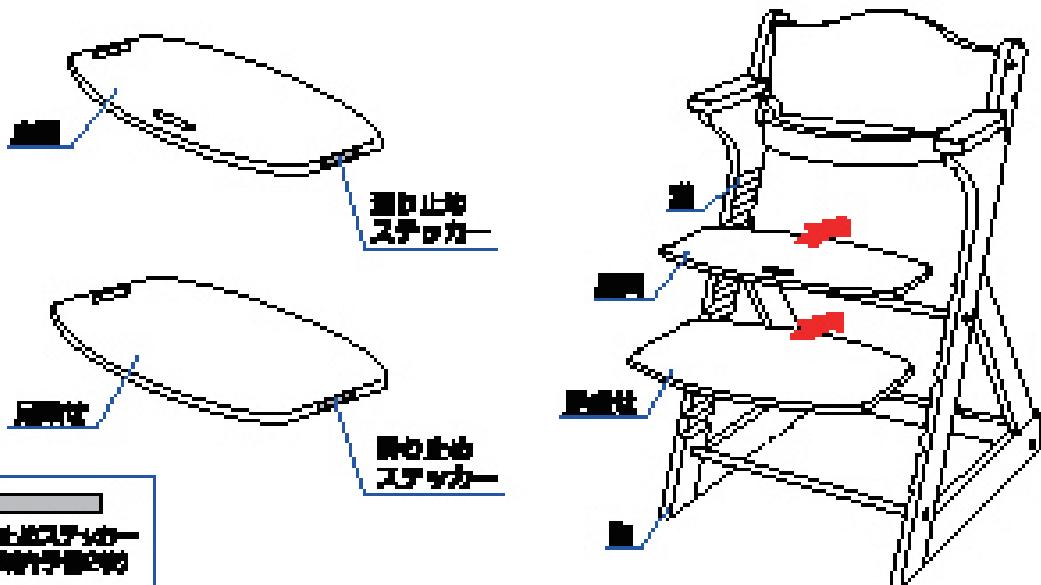

がたつきの対処方法

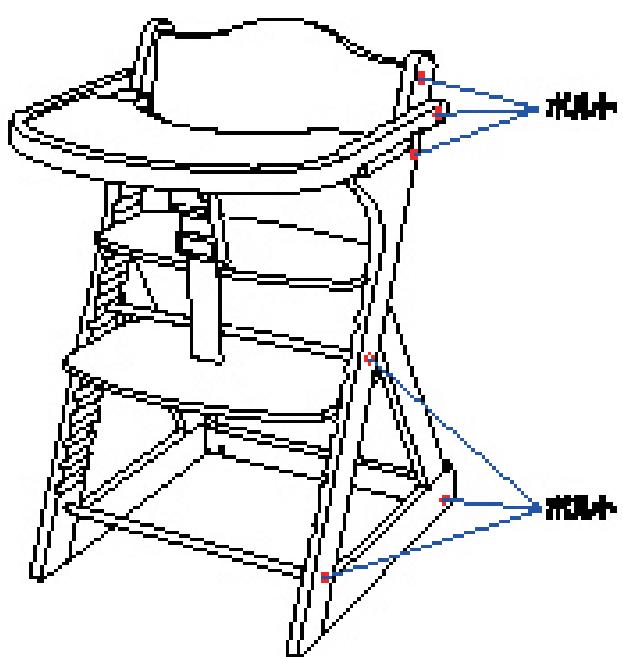

当社が販売するアーティファクトは、本体に付いている場所でのみ貼付けて下さい。
他の場所の貼付はご遠慮下さい。

ご使用する高さに全てのアーティファクトが届んでいない場合は複数個購入して下さい。

△ 使用前の注意

- 電源を接続する際は必ず電源のスイッチを入れてから、本機器を接続して下さい。また、電源を入れてから本機器を接続して下さい。
- 電源を接続する際は、本機器と電源は必ず別々に接続し、重ね合わないことを確認して下さい。
- 本機器と接続する際は必ず、本機器の電源スイッチを入れてから、本機器と接続して下さい。また、本機器の電源を抜いてから、本機器と接続しないで下さい。
- 本機器を接続している場合は、本機器をスクリーン側へ接続する、本機器を取ることをお勧めします。また、本機器の電源を抜く場合は、本機器を抜いて下さい。
- 本機器と接続する際は必ず、本機器を接続して下さい。
- 本機器と接続する際は必ず、本機器を接続して下さい。
- 本機器を接続する際は必ず、本機器を接続して下さい。
- 本機器を接続する際は必ず、本機器を接続して下さい。
- 本機器を接続する際は必ず、本機器を接続して下さい。
- フローリングや床など温度が昇る事で発熱が発生するので、本機器の電源を抜く場合は必ずして下さい。

保証書

〈保証規定〉 ○本保証書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan)

1.正常なご使用状態において製造上の不備により故障及び損傷した場合は、お買い上げ日から保証期間内、無料にて修理致します。

2.次のような場合は、保証期間内でも有料修理となります。

- ・不適切な使用、取扱いや改造による故障及び損傷の場合
- ・災害、事故等による故障及び損傷の場合
- ・本保証書の提示がない場合
- ・本保証書にお買い上げの年月日の記載がない場合
- ・お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷の場合
- ・消耗部品が消耗し、取り替えを要する場合
- ・本保証書を紛失した場合

3.次のような場合は、保証期間内であっても修理できない場合があります。

- ・製造中止の製品で、部品の在庫がなくなった場合
- ・不正改造による修理不能になった場合

品番 ・ 品名	22410 プレミアムベビーチェア (ナチュラルE)	<input type="checkbox"/>	保証期間 お買い上げ日より1年間 (ただし保証規定による)
	22411 プレミアムベビーチェア (ホワイトE)	<input type="checkbox"/>	
	22412 プレミアムベビーチェア (ブラックE)	<input type="checkbox"/>	
	22413 プレミアムベビーチェア (レッドE)	<input type="checkbox"/>	
	22414 プレミアムベビーチェア (グリーンE)	<input type="checkbox"/>	
	22415 プレミアムベビーチェア (ブラウンE)	<input type="checkbox"/>	
お客様	お名前	お買い上げ日	年 月 日
	ご住所	TEL	

※お客様の正常な使用状態において、万一故障及び損傷した場合には上記記載の保証規定に基づき修理させて頂きますので、お買い上げの販売店へ連絡して下さい。

※本書は再発行いたしませんので大切に保管して下さい。

修理メモ

※お気付きの点がございましたら下記までお問合せ下さい。

修理・廃棄について ◇製品の修理についてはお客様が直接修理に携わることはしないで下記にお問合せ下さい。
◇製品の廃棄については各市町村の処分方法に従って下さい。

KATOJI®

発売元 株式会社カトージ

〒484-0894 愛知県犬山市羽黒北金屋39-2

生産物賠償責任(PL)保険付

TEL. 0568-67-5701 FAX. 0568-67-8322

受付時間 AM10:00～PM5:00(土日、祝祭日を除く)