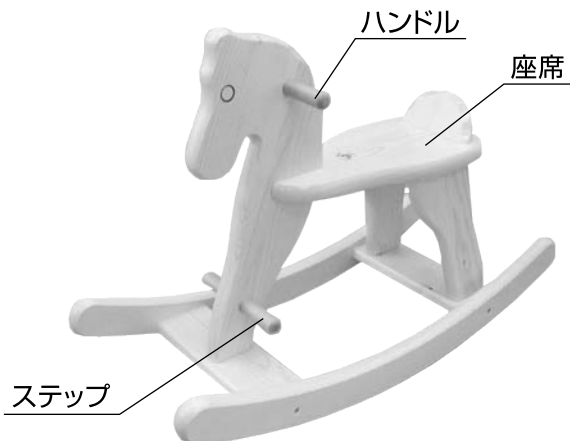


⚠ 使用上の注意

お子様の安全のために必ずお読み下さい。

- ◆生後12ヶ月から48ヶ月までのお子様にご使用下さい。
- ◆本体を使用している時はお子様から目を離さないで下さい。
- ◆お子様は本体の座席に座り、ハンドルを握って、足をステップに乗せて使用して下さい。
- ◆お子様が座席の上で立ち上がったり、暴れたりするのは危険ですのでご注意下さい。
- ◆坂道では使用しないで下さい。
- ◆二人乗りなどの危険な乗り方はしないで下さい。
- ◆踏み台など乗用以外の目的で使用しないで下さい。
- ◆水平、平坦な場所で周りにストーブ等の危険物がない場所でご使用下さい。
- ◆階段の近くや床面から離れた場所等、落下の恐れがある場所では使用しないで下さい。
- ◆万が一、本体に破損、故障のある時は使用しないで下さい。
- ◆乱暴に使用しないで下さい。

各 部 の 名 称**⚠ 使用上の注意**

お子様の安全のために必ずお読み下さい。

- ◆生後12ヶ月から48ヶ月までのお子様にご使用下さい。
- ◆本体を使用している時はお子様から目を離さないで下さい。
- ◆お子様は本体の座席に座り、ハンドルを握って、足をステップに乗せて使用して下さい。
- ◆お子様が座席の上で立ち上がったり、暴れたりするのは危険ですのでご注意下さい。
- ◆坂道では使用しないで下さい。
- ◆二人乗りなどの危険な乗り方はしないで下さい。
- ◆踏み台など乗用以外の目的で使用しないで下さい。
- ◆水平、平坦な場所で周りにストーブ等の危険物がない場所でご使用下さい。
- ◆階段の近くや床面から離れた場所等、落下の恐れがある場所では使用しないで下さい。
- ◆万が一、本体に破損、故障のある時は使用しないで下さい。
- ◆乱暴に使用しないで下さい。

各 部 の 名 称