

使用する前に必ず説明書をお読み下さい。読んだ後は大切に保管して下さい。

⚠ 使用上の注意


- ◆取扱説明書通りに組立て、使用して下さい。
- ◆使用中はお子様から目を離さないで下さい。
- ◆用途(プレイテント)以外に使用しないで下さい。
- ◆保護者の方が組立を行って下さい。
- ◆水平、平たんでストーブ等の危険物のない安全な場所で使用して下さい。
- ◆外から力を加えると転倒の危険性があります。幼児が外から手をかけたり、よじ登ったりしないよう注意して下さい。
- ◆本品は木材使用のため長時間のうちに温度、湿度の変化、また使用保管状況により木材が変化劣化することがあります。
- ◆布地には特性上黒っぽい綿ガラ(綿の実殻)が付着することがありますが、汚れや不良ではありません。
- ◆本体に破損、故障等があった場合はご使用にならないで下さい。
- ◆本体に付属している梱包材(ビニール袋等)は窒息等の事故につながる恐れがありますので乳幼児の手の届かない場所に保管するか廃棄するようにして下さい。

使用方法

〈組立方法〉


- ①テントのテープバンドを外し、下側を広げながら立てて下さい。
- ②テントの上段にある紐を丸棒の穴に通し、丸棒を巻いて強く縛って下さい。
- ③滑り止めキャップ(4個)を丸棒の下から差し込んで下さい。
- ④使用しない時はテントを折り畳んで保管して下さい。

- ②紐を丸棒の穴に通し、丸棒を巻いて強く縛って下さい。

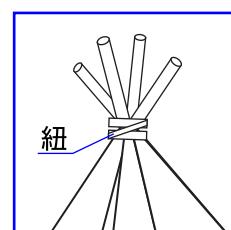

〈お手入れ方法〉

- ◇布部分に付いたホコリはブラシ等で取り除いて下さい。
- ◇各部が汚れている時は湿らせた布等で拭き取った後、乾いた布等で水分を拭き取って下さい。
- ◇研磨剤、溶剤(ベンジン、シンナー等)は決して使用しないで下さい。
- ◇乾燥している場所に置いて下さい。

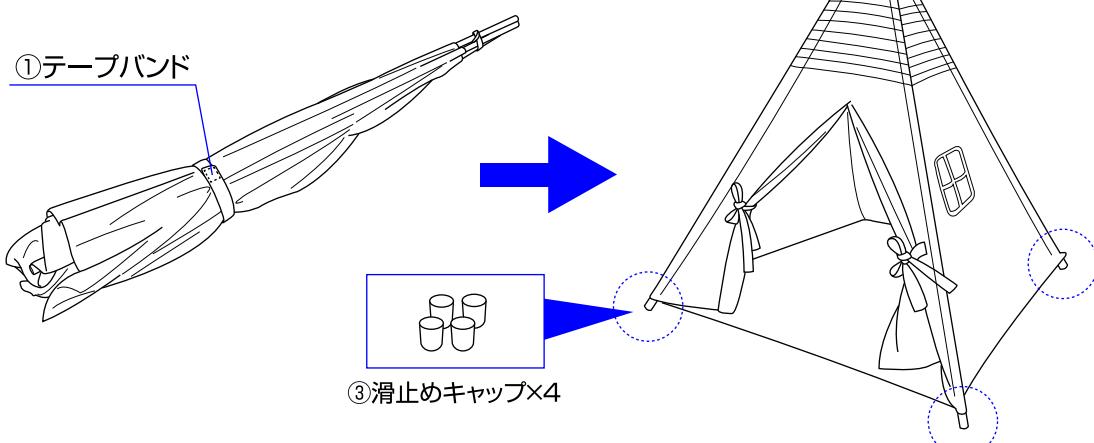

保証書

〈保証規定〉 ○本保証書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan)
　　海外でご使用頂いている場合、修理サービスは致しかねます。

- 1.正常なご使用状態において製造上の不備により故障及び損傷した場合は、お買い上げ日から保証期間内、無料にて修理致します。
- 2.次のような場合は、保証期間内でも有料修理となります。
 - ・お客様の誤使用、または改造や不当な修理による故障及び損傷
 - ・火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変による故障及び損傷
 - ・本保証書の提示がない場合
 - ・本保証書に購入年月日付きのお買い上げ店印、もしくはレシートや納品書などの購入年月日の解る書類の添付がないもの
 - ・中古品、譲渡品、レンタル品や一般家庭でのご使用につきましては、無償修理のご対応は致しかねますのでご了承下さい。
 - ・お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷の場合
 - ・車輪やハンドグリップの自然磨耗等、消耗部品が消耗し、取り替えを要する場合
 - ・生地やプラスチック等の自然劣化による変色、傷や汚れ
- 3.次のような場合は、保証期間内であっても修理できない場合があります。
 - ・製造中止の製品で、部品の在庫がなくなった場合
 - ・不正改造による修理不能になった場合
 - ・木部の折損、塗装のはがれ等

品名	プレイテント	保証期間 お買い上げ日より1年間 (ただし保証規定による)
お客様	お名前 ご住所	お買い上げ日 年 月 日 TEL

※保証期間中に部品の欠品、不良加工など弊社の責任によるもの、取扱説明書や注意書きにしたがった正常な使用状態で故障した場合には、保証規定にもとづき無償修理を致します。

※修理箇所の保証期間は3ヶ月です。

※本書は再発行いたしませんので大切に保管して下さい。

修理メモ

※お気付きの点がございましたら下記までお問合せ下さい。

修理・廃棄について ◇製品の修理についてはお客様が直接修理に携わることはしないで下記にお問合せ下さい。
　　　　　　◇製品の廃棄については各地方自治体の処分方法に従って下さい。

発売元 株式会社カトージ

〒484-0894 愛知県犬山市羽黒北金屋39-2
TEL. 0568-67-5701 FAX. 0568-67-8322
受付時間 AM10:00～PM5:00(土日、祝祭日を除く)

生産物賠償責任(PL)保険付