


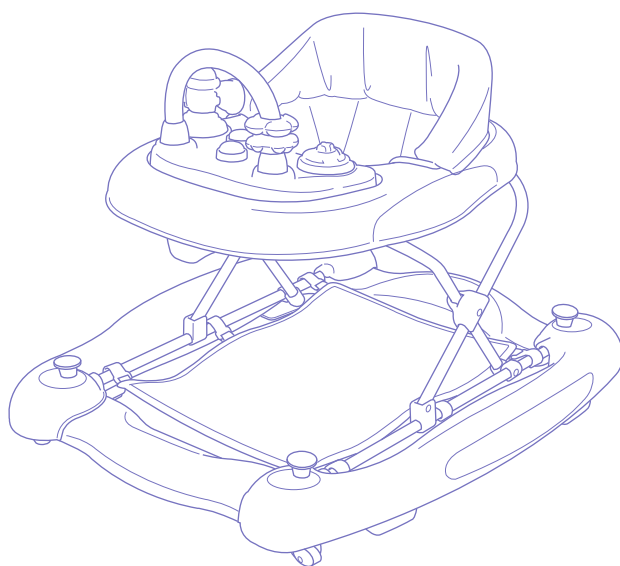

2WAYウォーカー(ミッキーマウス) 【取扱説明書】

使用する前に必ず説明書をお読み下さい。



説明書を読んだ後は大切に保管して下さい。
また、この製品を譲ったり、貸したりする時は
取扱説明書を一緒に付けて下さい。

T/BG-01 18.10-02
SKU#6013813
MFR#AD17991


〈目次〉

使用上の注意	2
各部の名称	2
使用部品	3
組立方法	3
テーブルトイの取付方法	5
ストップマットの取付方法	6
高さ調節・折畳み方法	7
ロッキングベースの使用方法	7
安心ストッパーの使用方法	8
お手入れ方法	8
保証書	9

⚠ 使用上の注意


- ・取扱説明書通りに保護者が組立て、使用して下さい。
- ・用途(お子様を乗せること)以外に使用しないで下さい。
- ・連続使用時間は30分以内にして下さい。
- ・保護者が組立て及び操作を行って下さい。
- ・使用中は必ず保護者の方が付き添って下さい。
- ・この商品は7ヶ月以上、15ヶ月以下のお子様にご使用下さい。
- ・適応年齢であっても、つかまり立ちができるようになってから一人歩きができるまでの期間に使用することが望ましく、また敷居や座布団等の障害物のない場所、転倒の恐れがある物がない場所を選んで下さい。
- ・ウォーカーの使用は室内のみに限ります。戸外では使用しないで下さい。
- ・危険な場所(ストーブやアイロン等の危険物の付近、階段の降り口やベランダの出入り口、玄関の段差等、転落の恐れがある所等)では使用しないで下さい。
- ・使用する前に本体が確実に固定されているか、各部品が確実に取り付けられているか必ず確認して下さい。
- ・ウォーカーを使用する時は、ボディの高さが確実に固定されていることを必ず確認して下さい。
- ・お子様を乗せたままでの高さ調節、折り畳みは危険ですので行わないで下さい。
- ・ウォーカーの可動箇所をお子様が触らないよう注意して下さい。
- ・ウォーカーに2人以上のお子様を乗せたり、座席の上に立たせたり、テーブル、ボディの上に乗せたりしないで下さい。
- ・お子様を乗せたまま本体を持ち運びしないで下さい。
- ・お子様がシートからすべり落ちることのないよう、両足が床についているか確認して下さい。
- ・電気コード、暖房機、暖炉、又は他の熱い場所、物は危険ですので、必ず片付けてから使用して下さい。
- ・ウォーカーを使用中は他のお子様を近づけないようにして下さい。
- ・ひもやゴム、小さなおもちゃ等は思わぬ事故や故障の原因になりますので、ウォーカーに近づけないで下さい。
- ・本体が故障したり、部品が破損、紛失した場合は使用をやめてすぐ修理するようにして下さい。
- ・本体の分解、改造はしないで下さい。
- ・本体に付属している梱包材(ビニール袋等)は窒息の事故につながる恐れがありますので、お子様の手の届かない場所に保管するか廃棄するようにして下さい。
- ・キャスターと床の相性が悪い場合床が傷ついたり、汚れたりする場合がありますので、あらかじめ床面の目立たない場所で試してからご使用下さい。

各部の名称

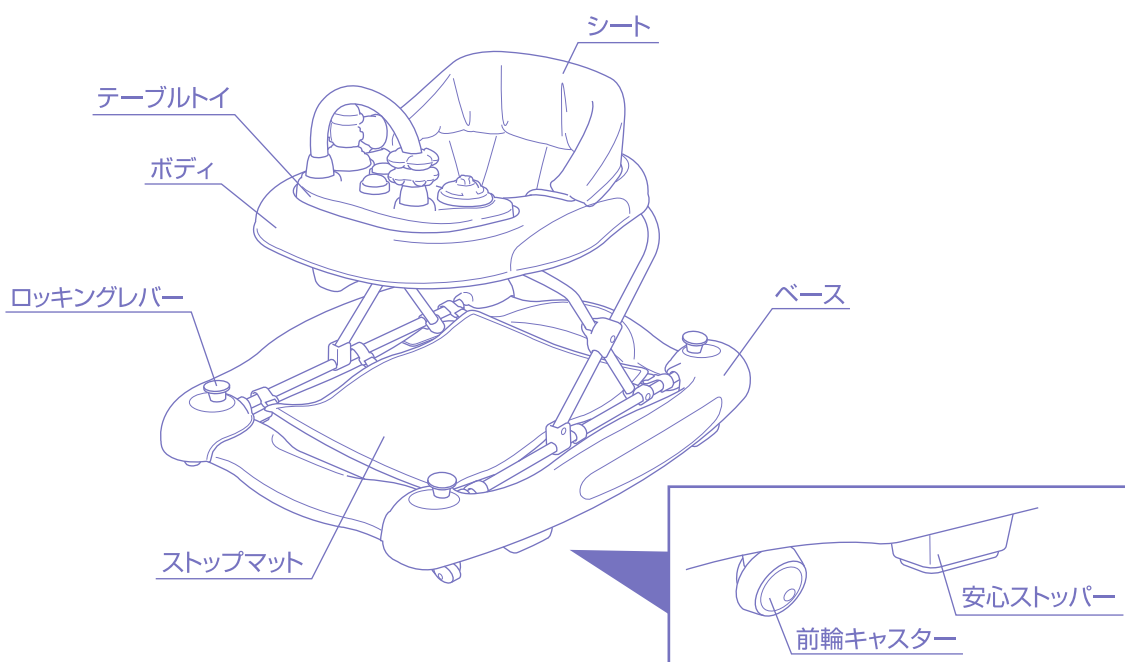


※ 説明書内のイラストと実際の商品では多少形状が異なる場合があります


使用部品

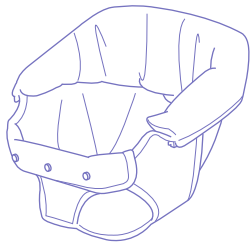


シート×1

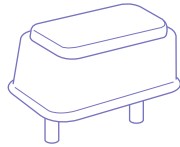


安心ストッパー×6

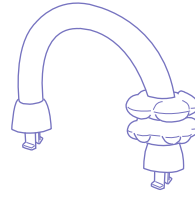


トイ×1

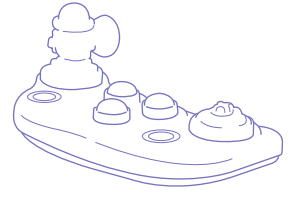

テーブルトイ×1

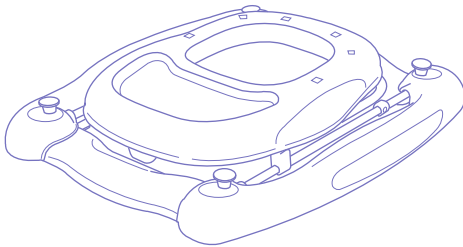


ベース×1

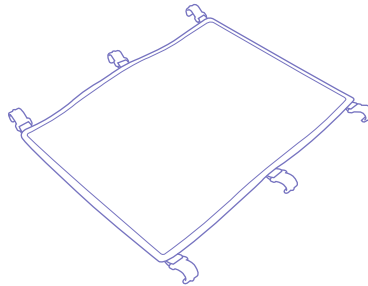

ストップマット×1





前輪キャスター×2

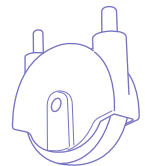

後輪キャスター×2



組立方法

1

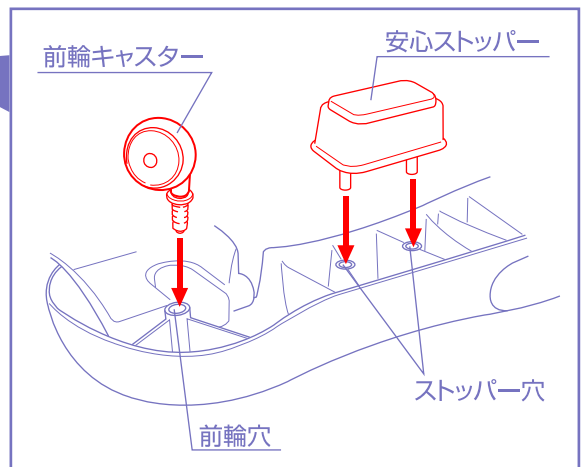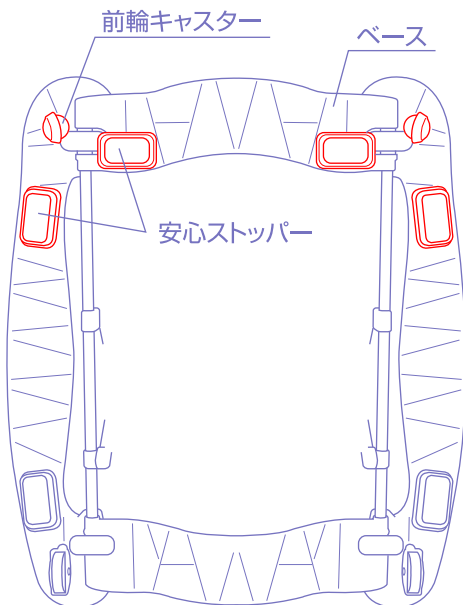


1.ベース裏側の前輪穴に前輪キャスター(計2個)を差し込んで下さい。ストッパー穴に安心ストッパー(計4個)を差し込んで差し込んで下さい。

2

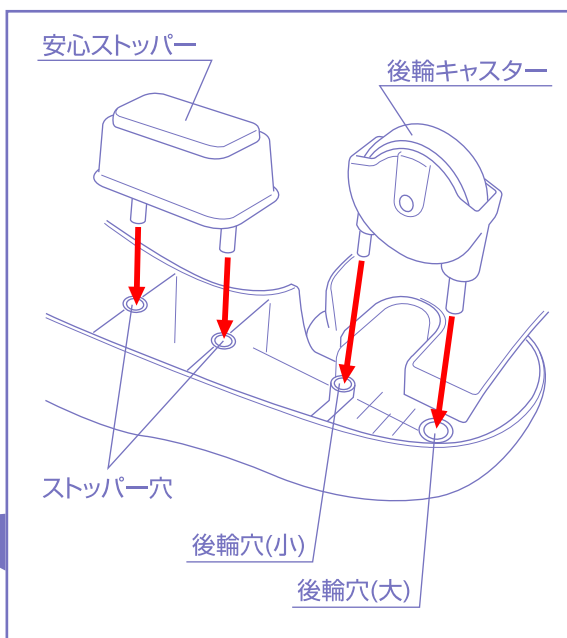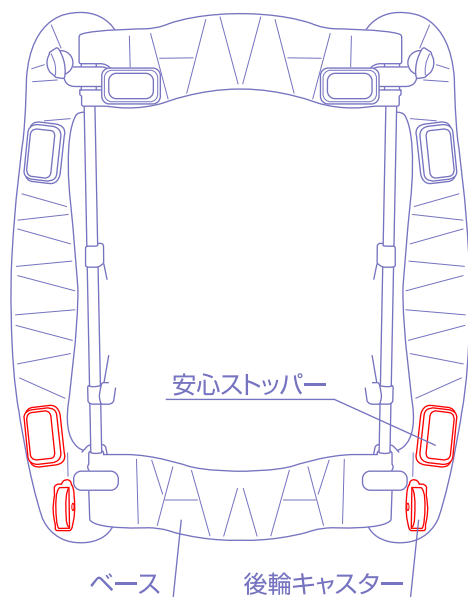


2. ベース裏側の後輪穴(大/小)に後輪キャスター(計2個)を差し込んで下さい。**※後輪穴には大小ありますのでご注意ください。** ストッパー穴に安心ストッパー(計2個)を差し込んで差し込んで下さい。

3

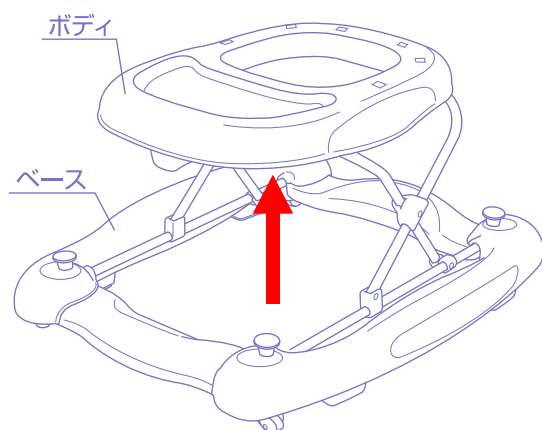


4

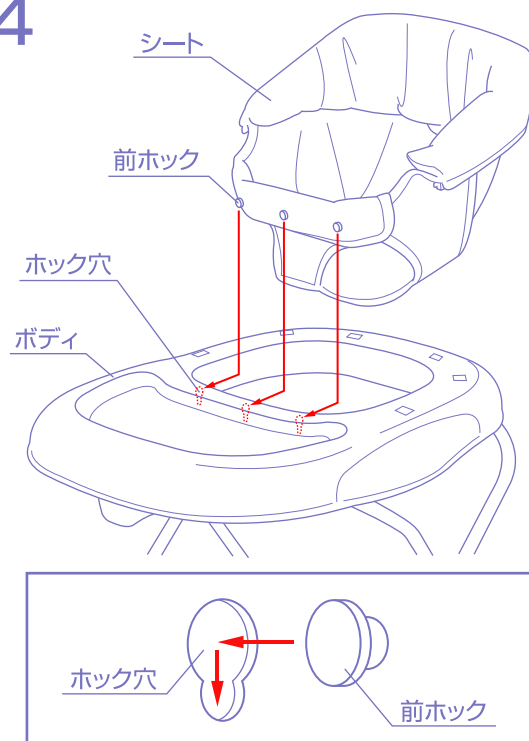

3. ベースのボディを矢印方向に持ち上げて固定して下さい。**※ボディが確実に固定されているかどうか必ず確認して下さい。**

4. シートの前ホックをボディのホック穴に差し込み、下にスライドさせて固定して下さい。(計3個)

5

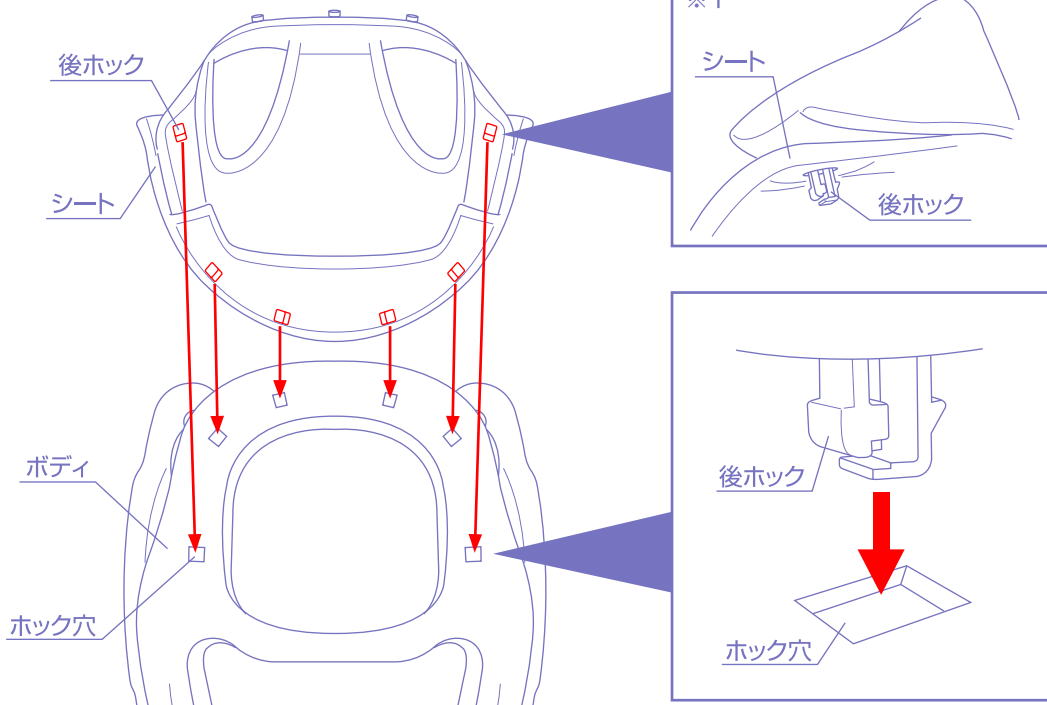


5. 後ホックをボディのホック穴に図のように差し込んで固定して下さい。(計6箇所)

※1. 後ホックがシートから外れている場合は図のように後ホックをシートに差し込んで下さい。


※前後ホックが確実に取り付けられていることを必ず確認して下さい。

テーブルトイの取付方法

1

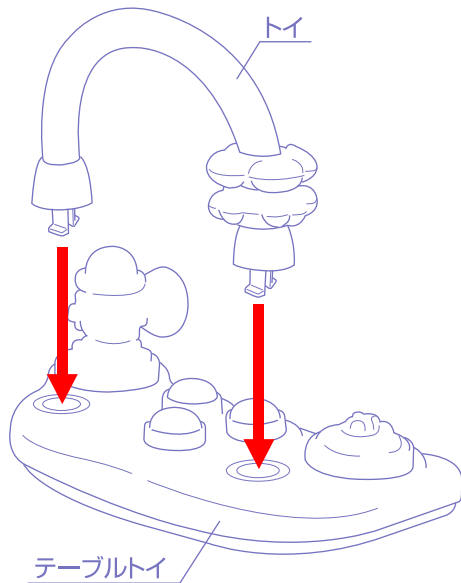

2


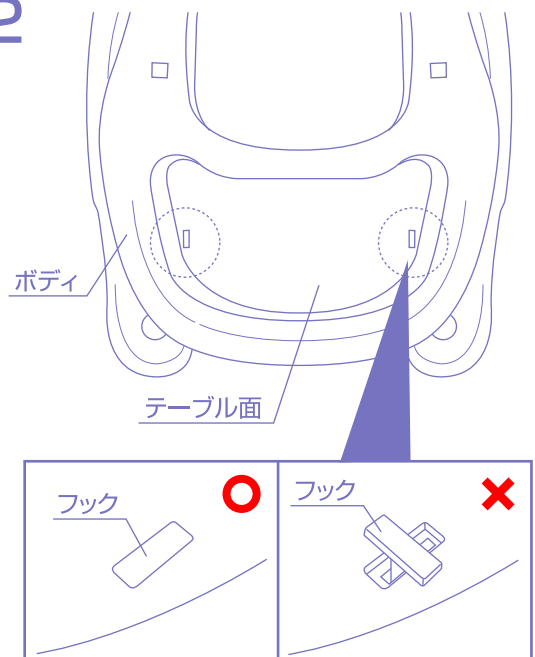


1. トイをテーブルトイの穴に差し込んで下さい。

※トイが確実に固定されていることを必ず確認して下さい。



2. ボディのテーブル面のフックがはまっていることを確認して下さい。

3

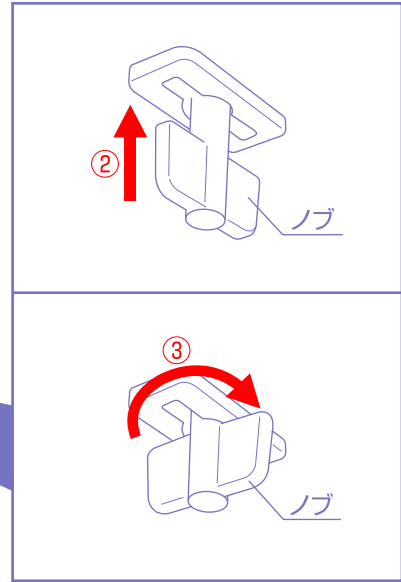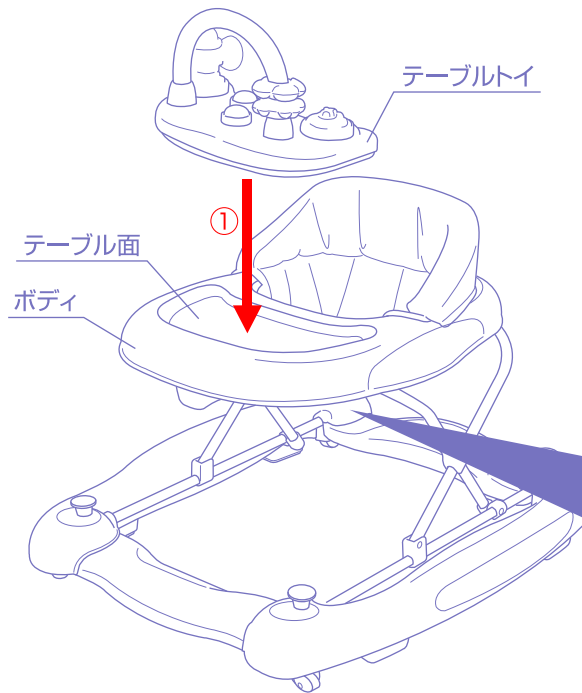


3.①テーブルトイをボディのテーブル面に設置して下さい。②テーブル面の裏側にあるノブを上げて、③ノブを回してテーブルトイを固定して下さい(計2カ所)。テーブルトイが確実に固定されていることを必ず確認して下さい。
 ※テーブルトイが確実に固定されていることを必ず確認して下さい。

ストップマットの取付方法

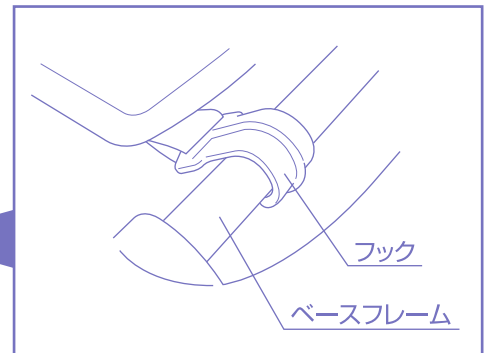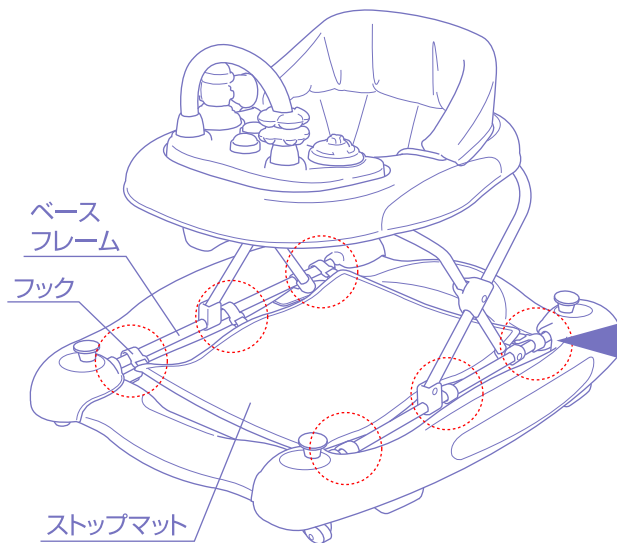

・ストップマットのフックをベースフレームに掛けて下さい。※ストップマットのフックが全て掛けられていることを必ず確認して下さい。

高さ調節・折畳み方法

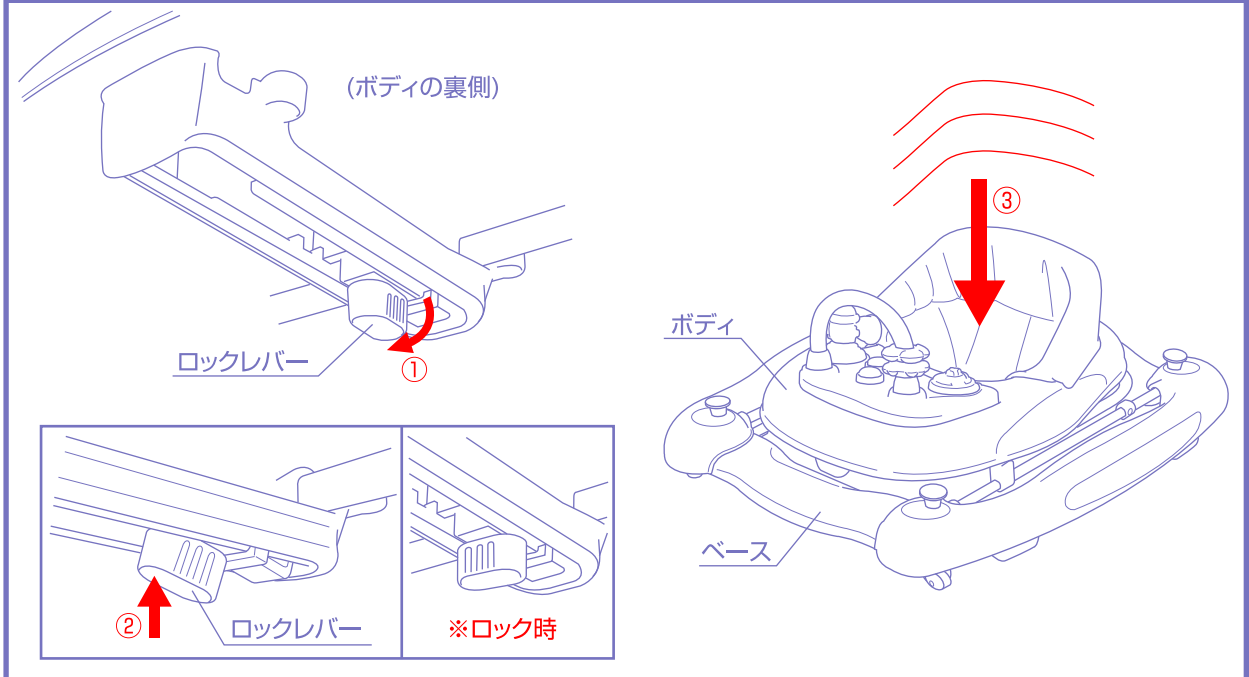


・高さ調節、折り畳みをする時は①ボディ裏側に取り付けられている調節レバーを矢印方向に回し、②のように調節レバーを押しながら高さを調節して下さい。(3段階調節)

※使用する前に必ず調節レバーがロック時の状態になっていることを確認して下さい。



※折畳む時にベースとボディの間に指を挟まないようにご注意ください。

ロックングベースの使用方法

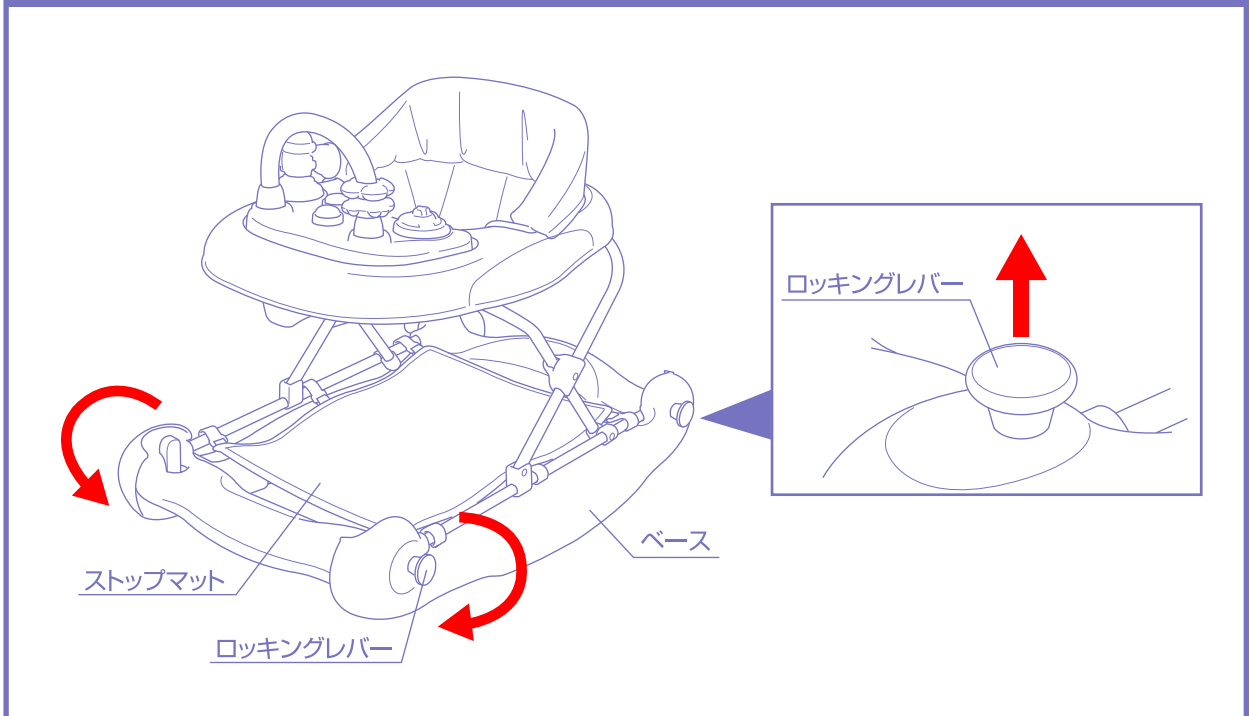

・ベースの両側に2個ずつ付いているロックングレバーを引いてベースを回転させて下さい。ベースを戻す場合は同じようにロックングレバーを引いてベースを回転させて下さい。※ロックングベースを使用する場合は必ずストップマットを付けて下さい。※本体を使用する場合はベースが確実に固定されていることを必ず確認して下さい。

安心ストッパーの使用方法

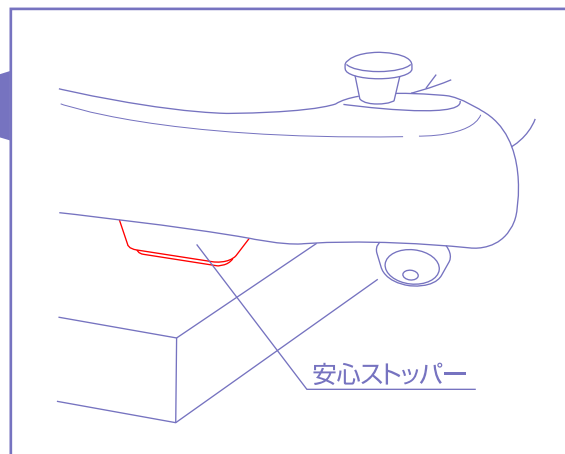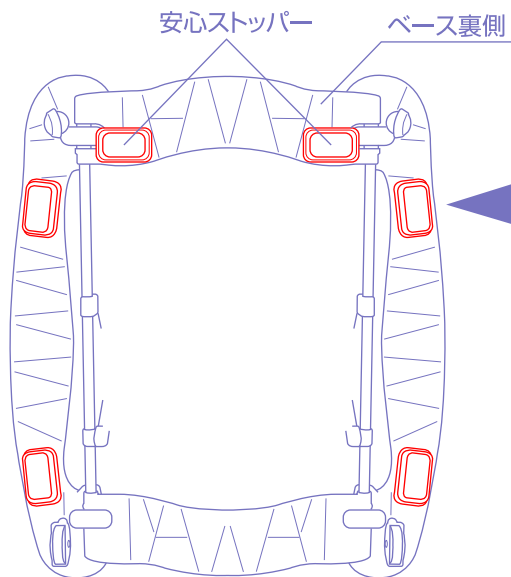

・ベース裏側に付いている安心ストッパーは段差等での転落を防ぐ為のストッパーです。※ただし、安心ストッパーはあくまでも補助の為の機能ですので危険な場所(階段の降り口やベランダの出入口、玄関の段差等、転落の恐れがある所)では絶対に使用しないで下さい。

お手入れ方法

- ・汚れている部分は、湿らせた布等で拭き取った後、乾いた布等で水分を拭き取って下さい。
- ・金属部分はサビ等を防ぐために水濡れ等を避けて下さい。
- ・研磨剤、溶剤(ベンジン、シンナー等)は決して使用しないで下さい。
- ・本体をスモッグ、水、雨、雪等にさらさないよう注意して下さい。
- ・本体を長時間、直射日光に当てたり、湿気の多い場所に放置したりしないで下さい。
- ・本体は乾燥している場所に保管して下さい。
- ・定期的に各部が緩んでいないか、部品が壊れていないか点検して下さい。

M E M O

[illegible]

※お気付きの点がございましたら下記までお問合せ下さい。

修理・廃棄について ◇製品の修理についてはお客様が直接修理に携わることはしないで下記にお問合せ下さい。
 ◇製品の廃棄については各地方自治体の処分方法に従って下さい。

KATOJI®

生産物賠償責任(PL)保険付

製造元：株式会社カトージ
〒484-0894 愛知県犬山市羽黒北金屋39-2
TEL.0568-67-5701
FAX.0568-67-8322
(受付時間)
AM10:00～PM5:00(土日、祝祭日を除く)

www.toysrus.co.jp/b/

BABIES"R"US® is a mark of Geoffrey, LLC,
a subsidiary of Toys"R"Us, Inc.
© 2018 Geoffrey, LLC,
Made in Taiwan

発売元：日本トイザラス株式会社
川崎市幸区大宮町 1310 番地