



# お客様へ

## (ソフトパッドの背面部、座面部について)

- ①お子さまが成長して、ソフトパッドの座面部が浮くようになった場合や  
お子さまが窮屈になった場合には、ホックボタンを外して、ソフトパッドの  
座面部を背面部から取り外してください。
- ②さらにお子さまが成長して、肩などが窮屈になった場合には、背面部も取り  
外してください。
- ③ヘッドレストを伸ばす場合も、座面部を背面部から取り外してください。

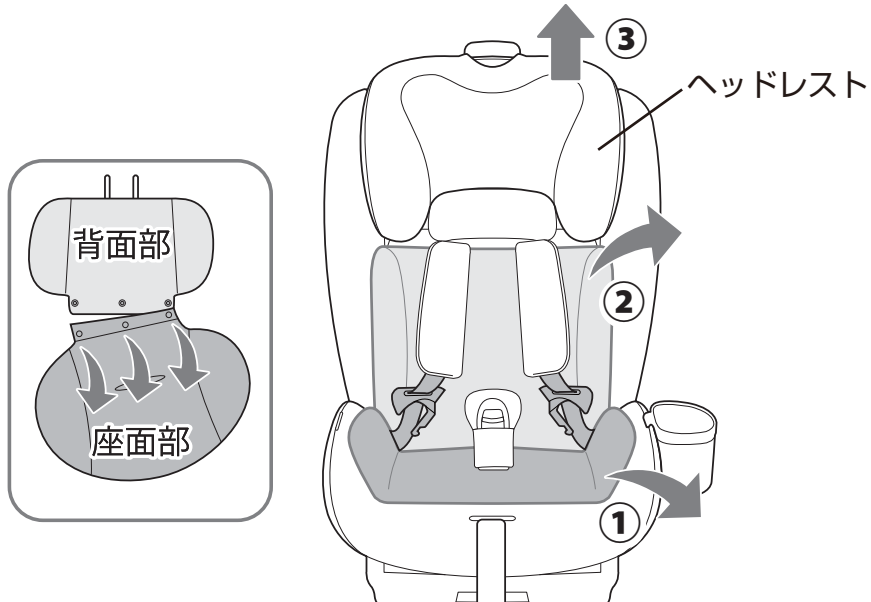

## (ソフトパッドの背面部のテープバンドについて)

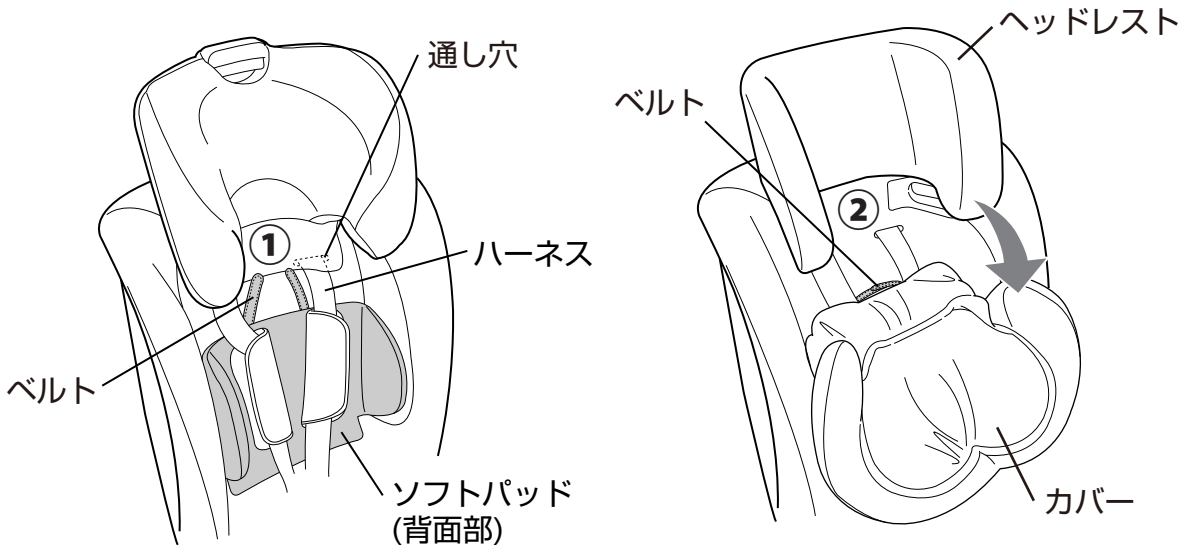

- ①ソフトパッドの背面部の上部にあるベルト(面ファスナー)が外れている場合は、  
ベルトをハーネスの下側から通し穴に通してください。
- ②ヘッドレストのカバーを外し、ヘッドレストのカバーの裏側でベルトを留めて  
ください。ヘッドレストのカバーをヘッドレストに取り付けてください。