


△ お客様へ

この度は当社製品をご購入頂き誠にありがとうございます。本製品の仕様変更により、下記の修正・追加をよろしくお願いたします。

※「P27.図03」、「P31.図06」の股ベルトパッドの取り外し方法を下記に変更お願いたします。

股ベルトパッドの取り外し方法


股ベルトパッドを股ベルトから取り外します。股ベルトパッドは内側のゴムで股ベルトに固定されています。ゴムを引いてゆるめ、バックルから外して、股ベルトパッドを抜き取ってください。

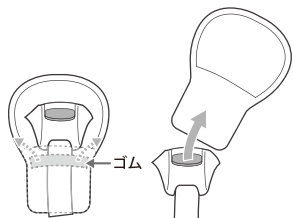

△ 注意

外した股ベルトパッドは、無くさないよう、お子さまの手の届かない所に保管してください。

股ベルトパッドを使用する場合（ベビーモード・チャイルドモード）は、正しく取り付けること。股ベルトパッドを取り付ける際には、股ベルトパッド内側のゴムで股ベルトを固定してください。固定されていないと、使用中に股ベルトパッドが抜け落ちるおそれがあります。

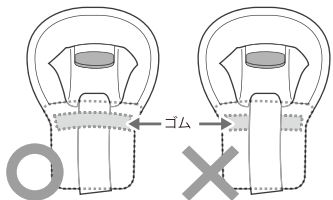


※「P31.カバー類の取り外し」に下記を追加お願いたします。

カバー類の取り外し




ソフトパッドを取り外します。取り外しかたは、P21の「チャイルドモードでの使用方法-ソフトパッドの取り外し」を参照してください。

肩ベルトパッドのホックボタンを外します。左右とも外してください。

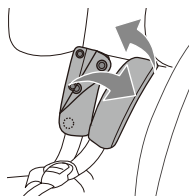

肩ベルトパッドとヘッドレストから出ているベルトを留めている面ファスナーを外して、肩ベルトパッドを取り外します。左右とも取り外してください。

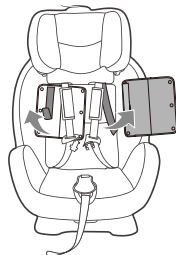


△ お客様へ

この度は当社製品をご購入頂き誠にありがとうございます。本製品の仕様変更により、下記の修正・追加をよろしくお願いたします。

※「P27.図03」、「P31.図06」の股ベルトパッドの取り外し方法を下記に変更お願いたします。

股ベルトパッドの取り外し方法


股ベルトパッドを股ベルトから取り外します。股ベルトパッドは内側のゴムで股ベルトに固定されています。ゴムを引いてゆるめ、バックルから外して、股ベルトパッドを抜き取ってください。

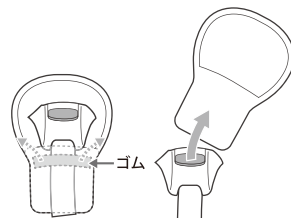

△ 注意

外した股ベルトパッドは、無くさないよう、お子さまの手の届かない所に保管してください。

股ベルトパッドを使用する場合（ベビーモード・チャイルドモード）は、正しく取り付けること。股ベルトパッドを取り付ける際には、股ベルトパッド内側のゴムで股ベルトを固定してください。固定されていないと、使用中に股ベルトパッドが抜け落ちるおそれがあります。

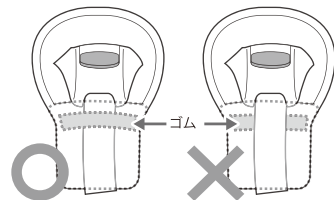


※「P31.カバー類の取り外し」に下記を追加お願いたします。

カバー類の取り外し



ソフトパッドを取り外します。取り外しかたは、P21の「チャイルドモードでの使用方法-ソフトパッドの取り外し」を参照してください。

肩ベルトパッドのホックボタンを外します。左右とも外してください。

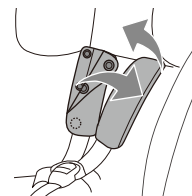

肩ベルトパッドとヘッドレストから出ているベルトを留めている面ファスナーを外して、肩ベルトパッドを取り外します。左右とも取り外してください。

