


**KATOJI**

# プレミアムベビーチェアS 取扱説明書

使用する前に必ず説明書をお読みください。

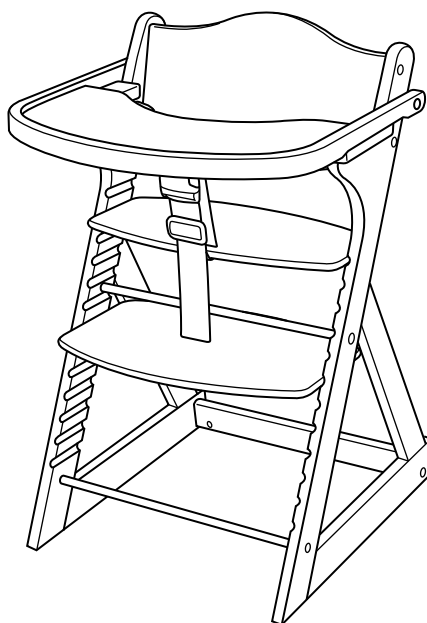

説明書を読んだ後は大切に保管してください。  
また、この製品を譲ったり、貸したりする時は  
取扱説明書を一緒に付けてください。



## 〈目次〉

|                |     |
|----------------|-----|
| 使用上の注意         | 2   |
| 各部の名称          | 2   |
| 使用部品           | 3   |
| 組立方法           | 3～8 |
| 滑り止めステッカーの使用方法 | 9   |
| がたつきの対処方法      | 9   |
| 使用前の注意         | 10  |
| 保証書            | 11  |

## ⚠ 使用上の注意

- ◆取扱説明書通りに組立て、使用してください。
- ◆生後7ヵ月頃(お座りができるようになって)からご使用ください。足乗せを座面にすると大人の方でも使用可能です。
- ◆生後36ヵ月未満の乳幼児が使用する場合は必ず保護者の方が付き添い、テーブル、ガード、股ベルトを必ず付けて使用してください。
- ◆用途(お子様を座らせること)以外に使用しないでください。
- ◆保護者の方が組立てを行ってください。
- ◆いすに座らせたお子様を放置しないでください。
- ◆同時に2人以上のお子様を座らせないでください。
- ◆水平、平たんでストーブ等の危険物のない安全な場所で使用してください。
- ◆座面及び足乗せにお子様を立たせないでください。
- ◆お子様を乗せている時は座面、足乗せの高さ調節をしないでください。
- ◆お子様が足乗せを踏台にしていすに乗り降りする場合は、保護者の方が付き添ってください。
- ◆各部分に緩みがないことを確認してから使用してください。
- ◆お子様がテーブル、ガードから身体を乗り出さないように注意してください。
- ◆座面にお子様を乗せたまま、いすを移動しないでください。
- ◆いすに直射日光又は熱が当たらないように注意してください。
- ◆背もたれにタオル、毛布等を敷いてのご使用はお子様ที่滑り落ちる可能性がありますので使用しないでください。
- ◆外から力を加えると転倒の危険性があります。幼児が外から手をかけたり、よじ登ったりしないように注意してください。
- ◆万が一、本体が破損した場合にはご使用にならないでください。
- ◆フローリング等でのご使用は床に傷が付く恐れがありますのでご注意ください。
- ◆本品は木材使用のため長時間のうちに温度、湿度の変化、また使用保管状況により木材が変化劣化することがあります。
- ◆本体に付属している梱包材(ビニール袋等)は窒息等の事故につながる恐れがありますので、お子様の手の届かない場所に保管するか廃棄するようにしてください。


## 各部の名称

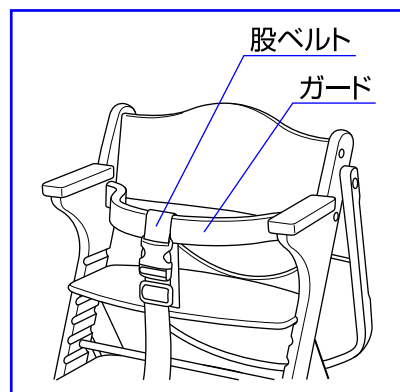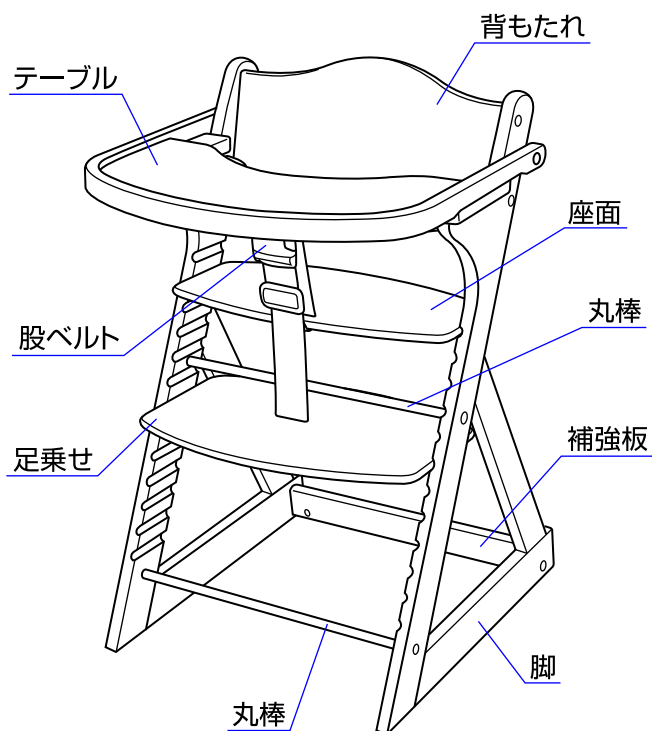

※説明書内のイラストと実際の商品とでは多少形状が異なる場合があります。

# 使用部品

※ボルトLとインサートナットは背もたれ、補強板に付いています。

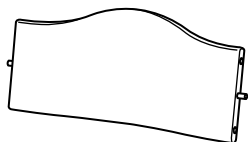

背もたれ×1個



補強板×1個



ボルトL×6個



インサートナット×6個

※ボルトSは丸棒に付いています。



丸棒×2本




ボルトS×4個




ガード×1個

※テーブル用ナット/ボルトはテーブルに付いています。

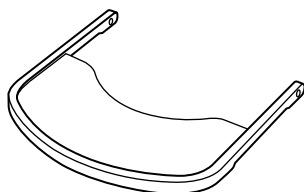


テーブル×1個



テーブル用ナット/ボルト×各2個




股ベルト×1個

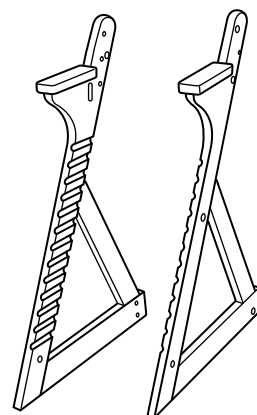


脚(左右)×各1個




フェルト×4枚

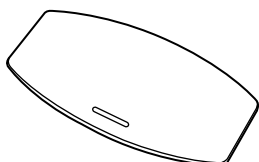


座面×1個

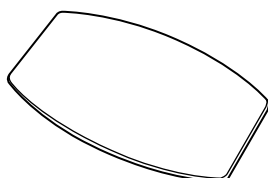

足乗せ×1個



ベルトアジャスター×1個




滑り止めステッカー×6枚(内予備2枚)




六角レンチ×2個

## 組立方法

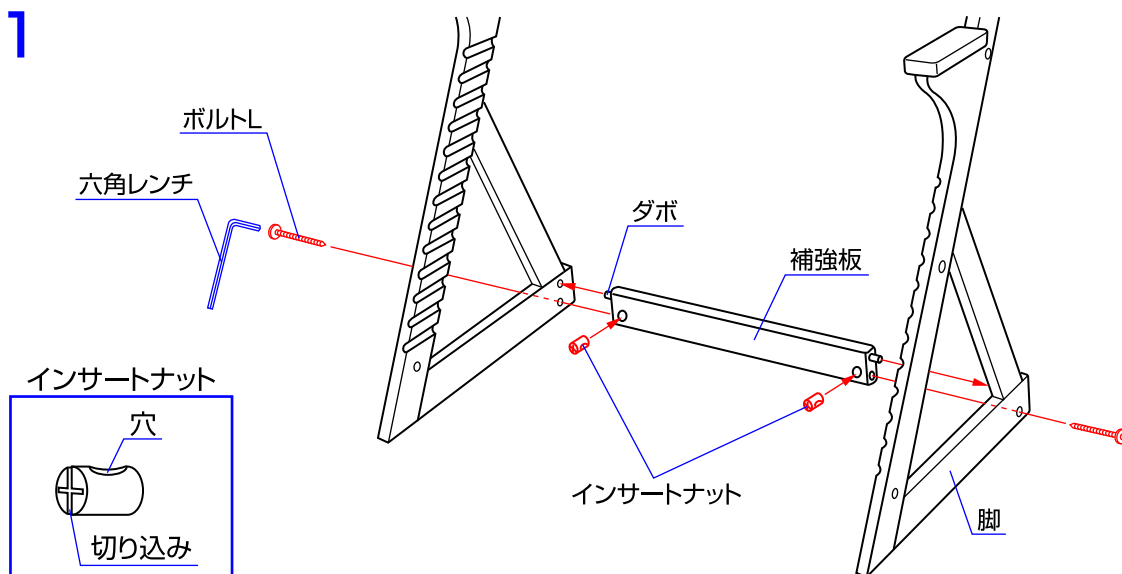


1. 補強板にインサートナットを差し込み、両側の脚にダボとボルトLで軽く締めてください。  
インサートナットは切り込みを手前にして、穴をボルト方向に向けて差し込んでください。  
(ボルトは六角レンチで締めてください。)

# 2

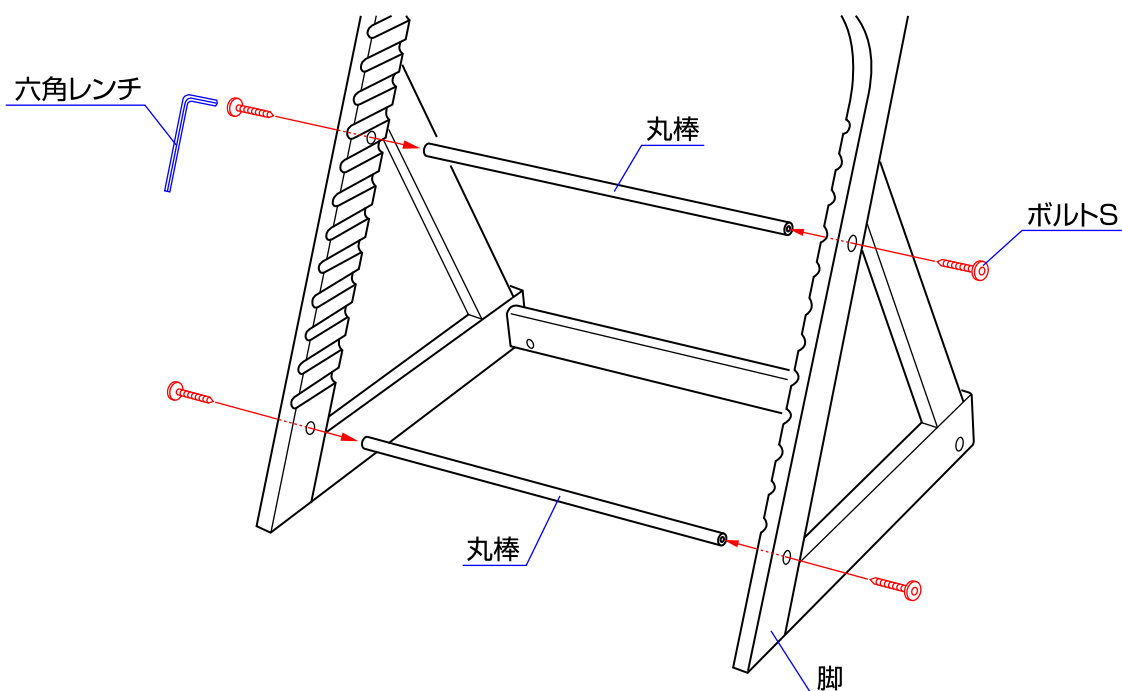


2.丸棒2本を両側の脚にボルトSで軽く締めてください。

# 3


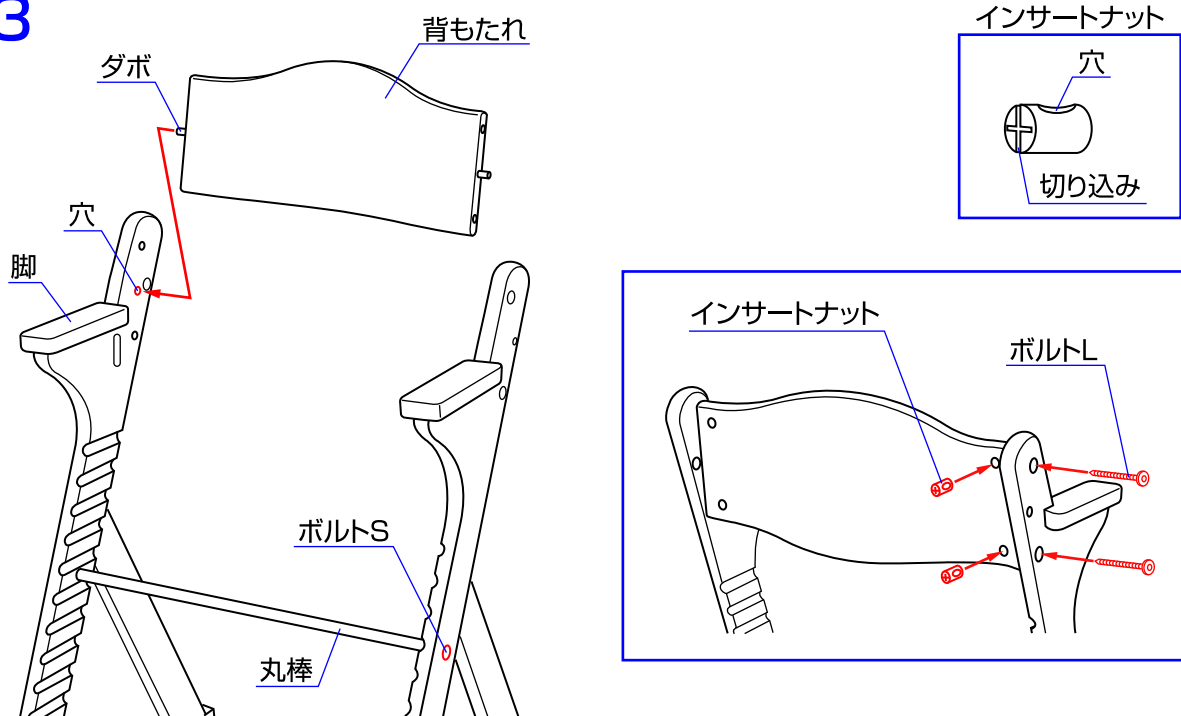


3.背もたれ片側のダボを脚の穴に差し込んでください。背もたれの裏側からインサートナットを差し込み、ボルトLで軽く締めてください。インサートナットは切り込みを手前にして穴をボルト方向へ向けて差し込んでください。※インサートナットとボルトLは片側だけ取り付けてください。背もたれが脚と脚の間に入らない場合は丸棒のボルトSを緩めてください。

4


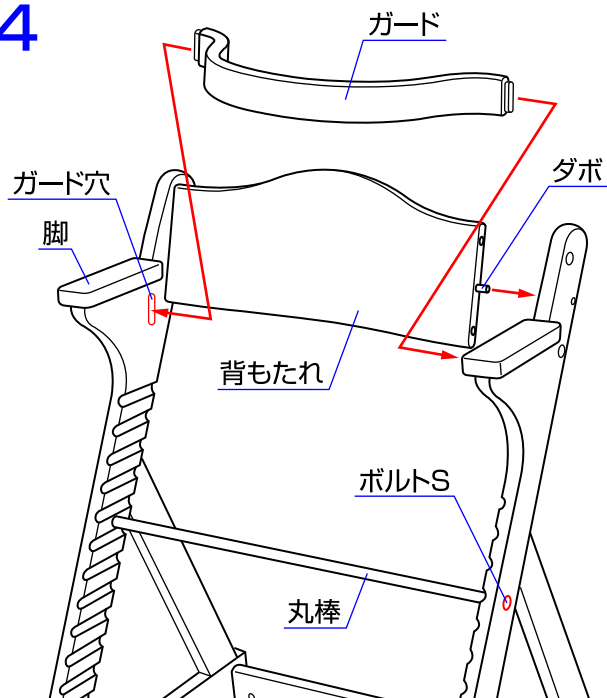


インサートナット

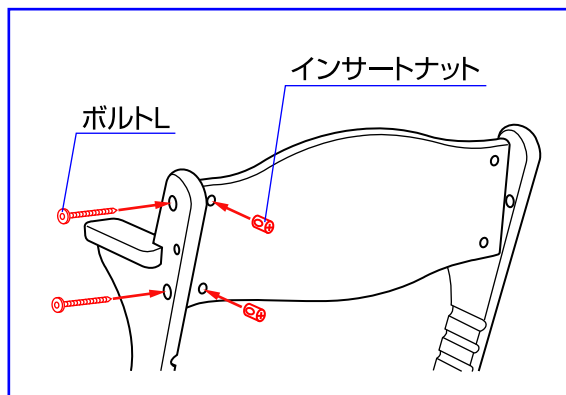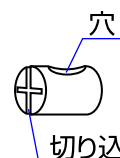

4. ガードを脚のガード穴に差し込んでください。反対側の脚にもガードと背もたれのダボを差し込んでください。背もたれの裏側からインサートナットを差し込み、ボルトLで軽く締めてください。インサートナットは切り込みを手前にして穴をボルト方向へ向けて差し込んでください。ガードが脚と脚の間に入らない場合は丸棒のボルトSを緩めてください。

5

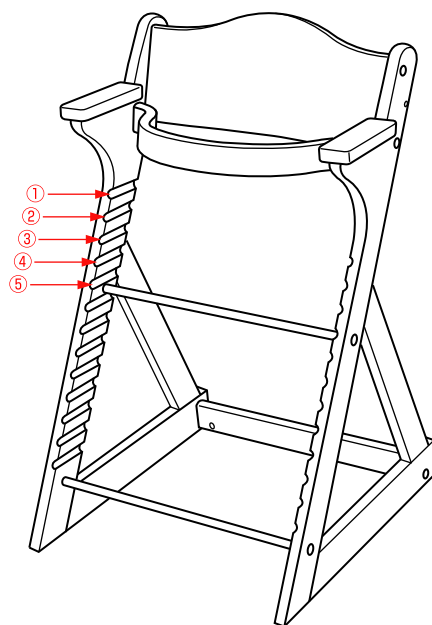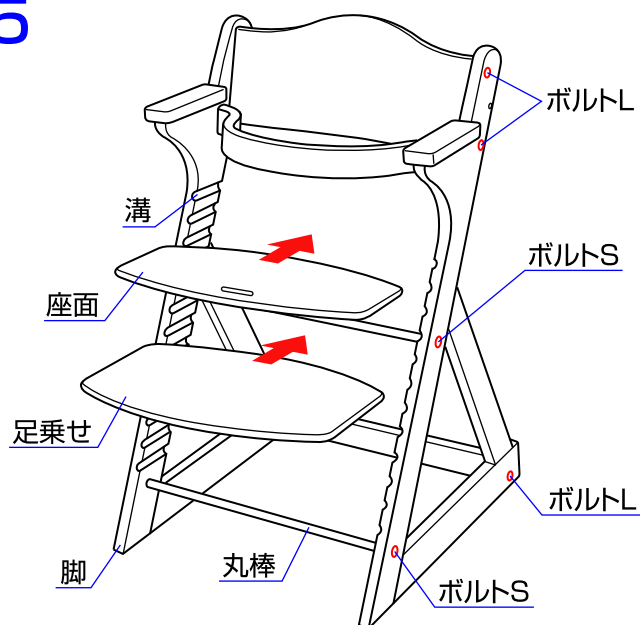


5. 座面と足乗せをお子様の身体に合わせて脚の溝に差し込み、丸棒2本の両側のボルトSと背もたれ、補強板の両側のボルトLを最後まで確実に締め付けてください。※使用する前に座面と足乗せを前後に引っ張り、抜けないことを必ず確認してください。

※座面と足乗せの高さを変える時は丸棒のボルトSと背もたれのボルトLを緩めて行ってください。

- 座面の高さ調節でテーブル、ガードを使用する場合の脚の溝位置は①～③になります。
- 座面の高さ調節でテーブル、ガードを使用しない場合の脚の溝位置は①～⑤になります。
- 足乗せを座面として使用することができますが、その時の脚の溝位置は①～⑤になります。


高さ調節

6

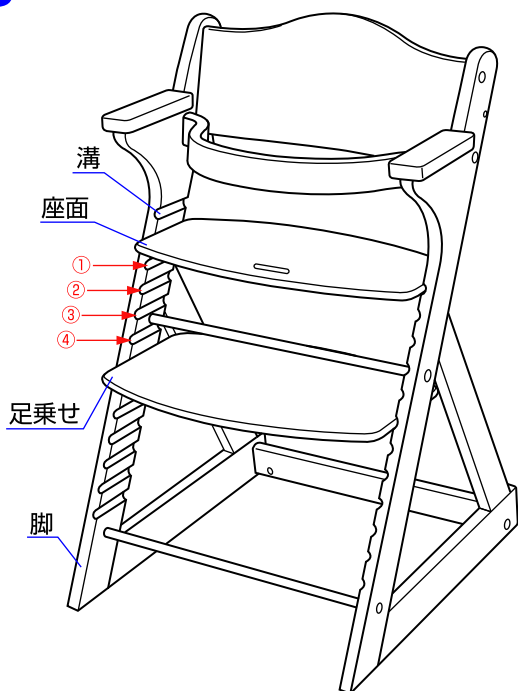


6. 座面と足乗せの間は脚の溝を必ず4つ以上空けるようにしてください。

7

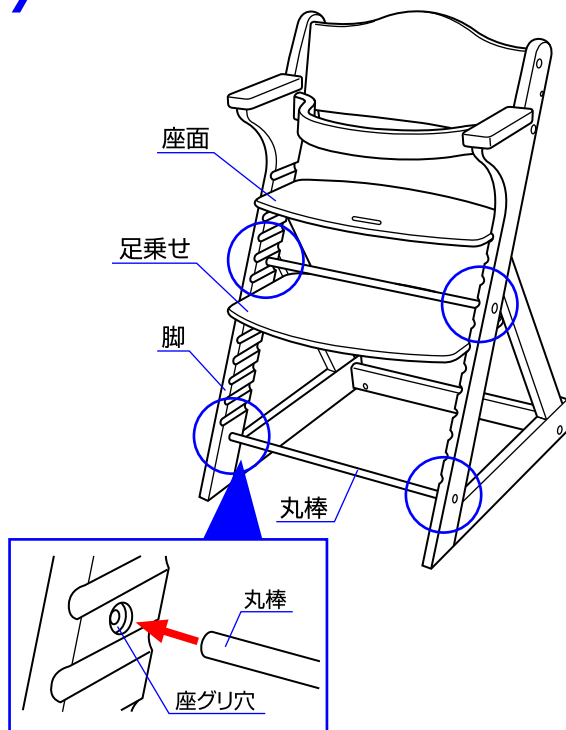


7. 丸棒の先端が座グリ穴に確実に入っていることを確認してください。座面や足乗せが緩んでしまう場合があります。

※すき間は不良ではありません。

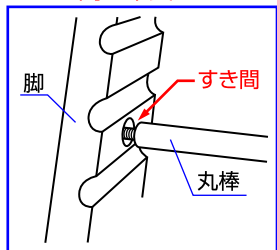


8

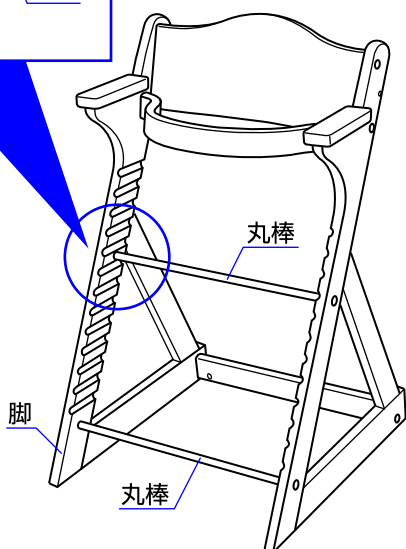


8. 丸棒と脚の間にすき間ができる場合がありますが、これは構造上生じるすき間であり、不良ではありませんのでご了承ください。

9

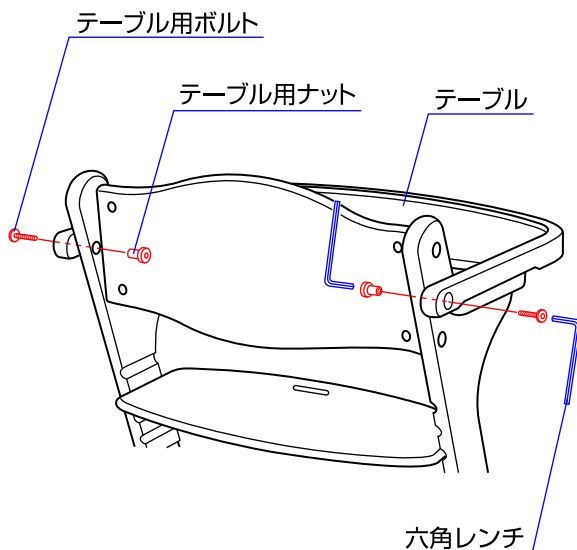


9. テーブルをテーブル用ナット/ボルトで取り付けてください。(テーブル用ナット/ボルトは六角レンチで締めてください。)


10

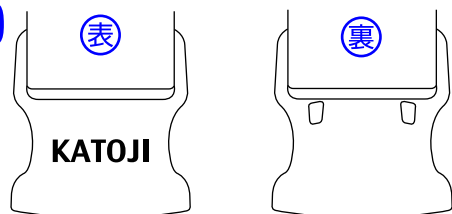

バックルA

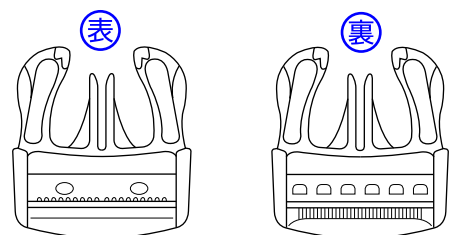


バックルB

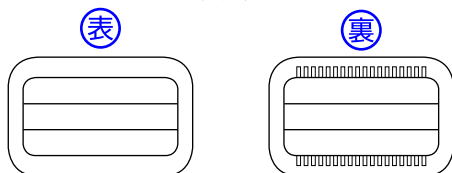

ベルトアジャスター


10.バックルA、Bとベルトアジャスターは表裏がありますので向きに注意してください。

11

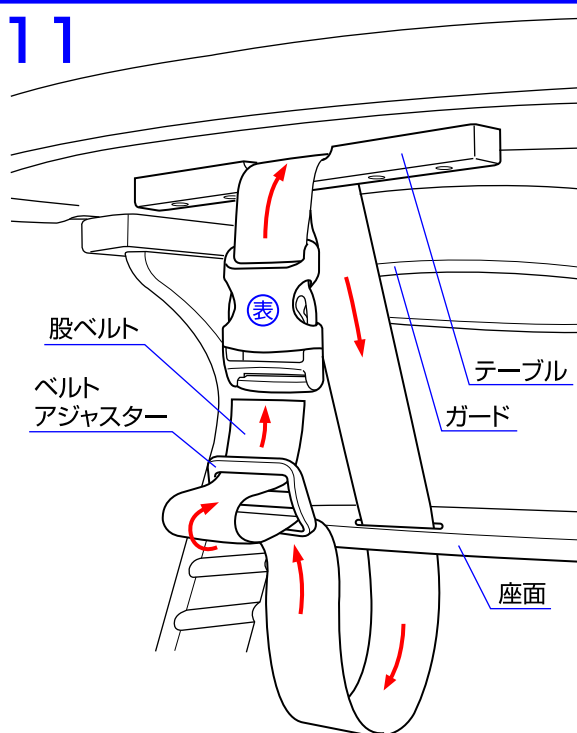


11.股ベルトの先端をテーブル→座面に通して、図のようにベルトアジャスターに通してください。※股ベルトの向きに注意してください。※股ベルトをテーブルに通す時は、ガードに通さないようにしてください。

12

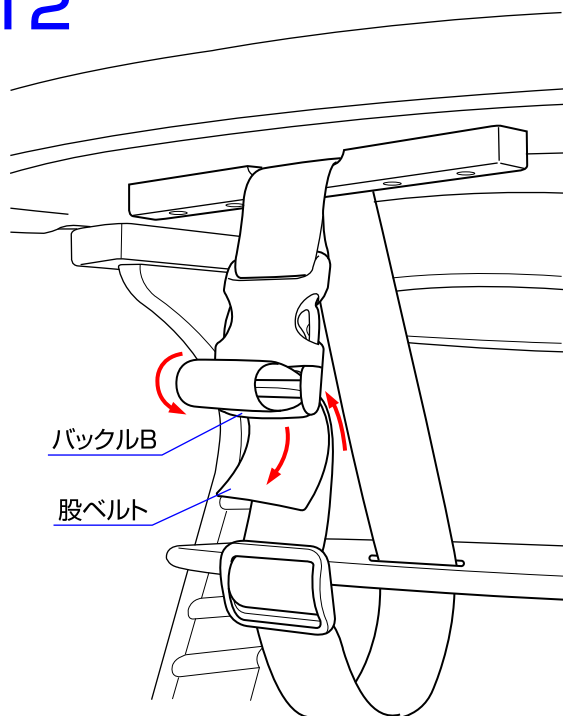


12.股ベルトをバックルBに通してください。

13

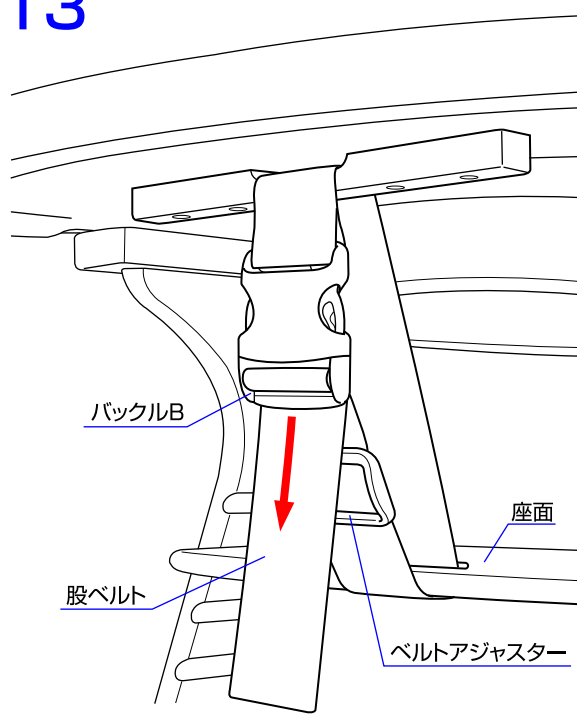


13.股ベルトを引っ張り、確実に締め付けてください。  
※ベルトアジャスターの位置が座面よりも上にあることを確認してください。

14

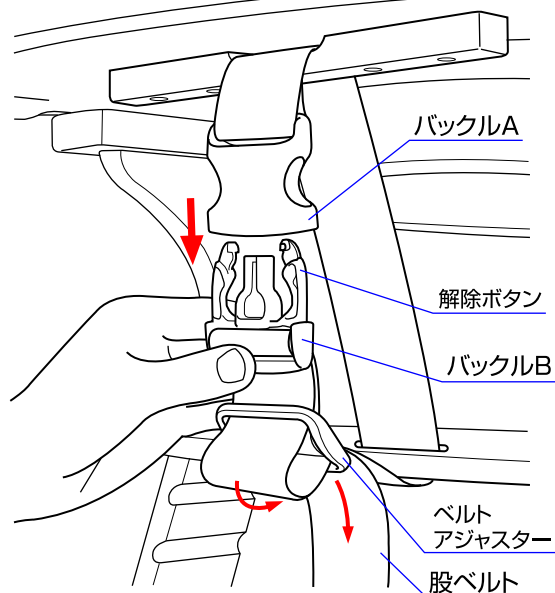


14.バックルAの両側から出ている解除ボタンを押して、一旦バックルBを取り外してください。緩まないようにバックルBを指で押さえながら、股ベルトをベルトアジャスターに通してください。

15

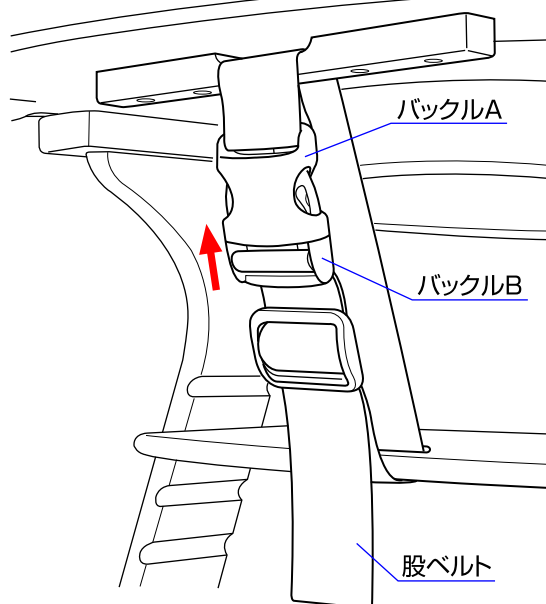


15.バックルBをバックルAに差し込んでください。  
※股ベルトが確実に締まっていて、テーブルが上がらないことを必ず確認してください。

16

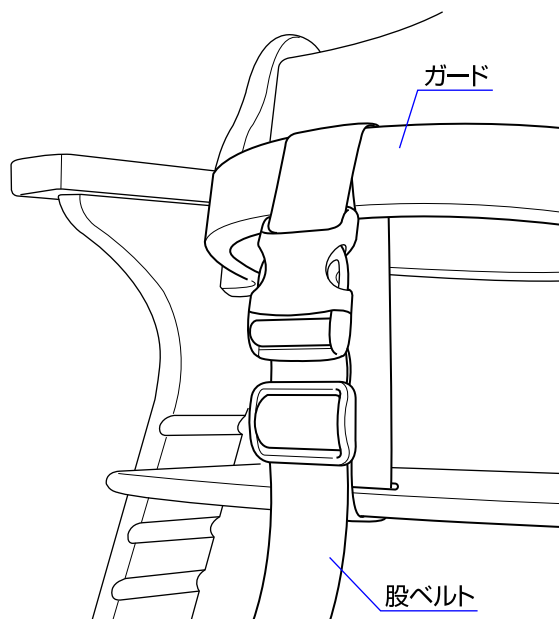

16.テーブルを使用しない場合は、必ず股ベルトをガードの上から回して締め付けてください。


17

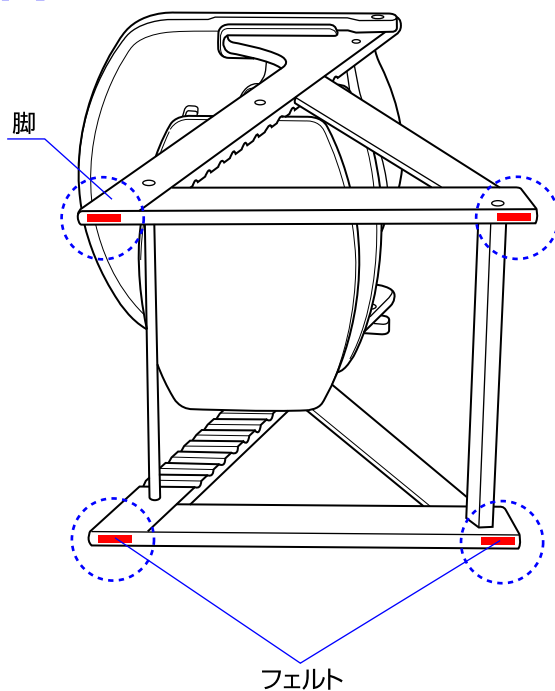

17.脚裏にお好みでフェルトを貼ってください。

## 滑り止めステッカーの使用方法


※この滑り止めステッカーは本説明書に従い組立後、座面、足乗せに少しの緩みがある時にご使用ください。材質の特性上、使用環境等により収縮や変形が発生し、しっかりと固定されなくなることがありますので、無くさないようお子様の手の届かない場所に大切に保管してください。

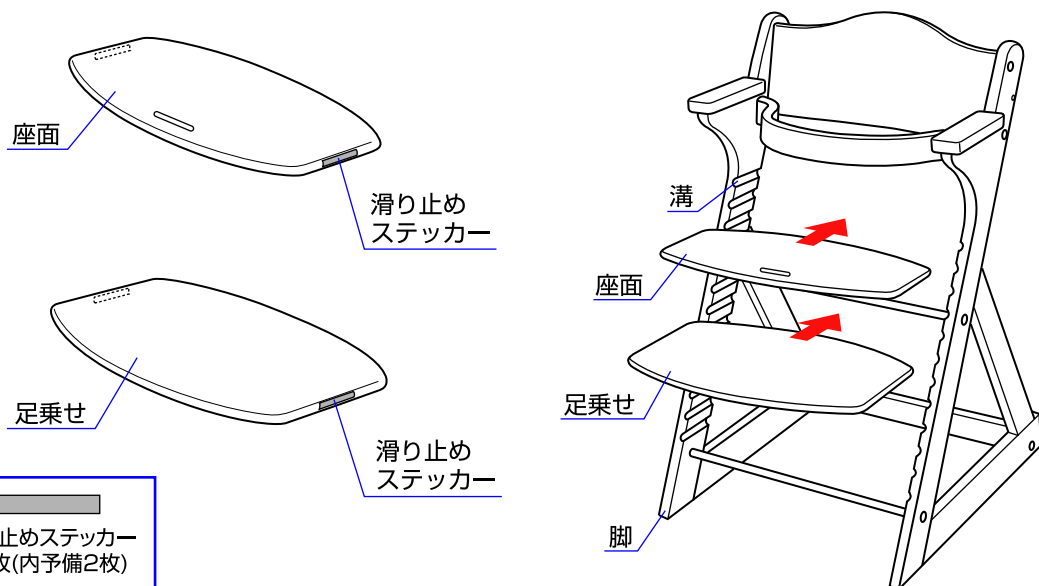

◇座面と足乗せの左右両側に滑り止めステッカーを貼ってから脚の溝に差し込んでください。

※滑り止めステッカーが確実に溝に入っていることを必ず確認してください。

## がたつきの対処方法

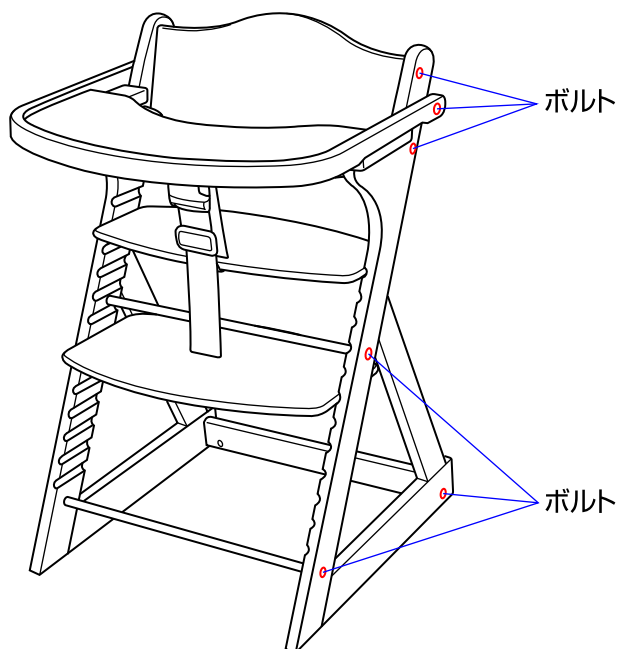

①万が一、本体ががたつく場合は、本体両側に付いている全てのボルトを緩めてください。

②下側のボルトから順番に締め付けてください。

※使用する前に全てのボルトが緩んでいないか必ず確認してください。

## 使用前の注意

- ◆使用する前に全てのボルトが緩んでいないか確認してください。緩んでいる場合は必ず締め直してご使用ください。
- ◆使用する前に必ず座面と足乗せを前後に引っ張り、抜けないことを確認してください。
- ◆座面と足乗せの高さを変える時は丸棒2本のボルトSと背もたれのボルトLを緩めてください。座面と足乗せの高さを変えてから、緩めたボルトSとLを確実に締め直してください。
- ◆木材を使用しているため、時間がたつと割れたり、変形することがあります。割れや変形等の異常が見つかった場合はご使用にならないでください。
- ◆汚れた時は柔らかい布等を水で湿らせて、よく絞ってから拭き取ってください。
- ◆研磨剤、溶剤(ベンジン、シンナー等)は決して使用しないでください。
- ◆本体を長時間直射日光に当てたり、湿気の多い場所に放置したりしないでください。
- ◆本体は乾燥している場所に置いてください。
- ◆定期的に部品が壊れていないか点検してください。
- ◆フローリング等でのご使用は床に傷が付く恐れがありますので、本体を運ぶ際には引きずったりしないでください。

# 保証書

〈保証規定〉 ○本保証書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan)  
海外でご使用頂いている場合、修理サービスはいたしかねます。

1. 正常なご使用状態において製造上の不備により故障及び損傷した場合は、お買い上げ日から保証期間内、無料にて修理いたします。
2. 次のような場合は、保証期間内でも有料修理となります。
  - ・お客様の誤使用、または改造や不当な修理による故障及び損傷
  - ・火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変による故障及び損傷
  - ・本保証書の提示がない場合
  - ・本保証書に購入年月日付きのお買い上げ店印、もしくはレシートや納品書などの購入年月日の解る書類の添付がないもの
  - ・中古品、譲渡品、レンタル品のご使用につきましては、無償修理のご対応はいたしかねますのでご了承ください。
  - ・お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷の場合
  - ・車輪やハンドグリップの自然磨耗等、消耗部品が消耗し、取り替えを要する場合
  - ・生地やプラスチック等の自然劣化による変色、傷や汚れ
3. 次のような場合は、保証期間内であっても修理できない場合があります。
  - ・製造中止の製品で、部品の在庫がなくなった場合
  - ・不正改造による修理不能になった場合
  - ・木部の折損、塗装のはがれ等

|     |              |        |                             |
|-----|--------------|--------|-----------------------------|
| 品名  | プレミアムベビーチェアS | 保証期間   | お買い上げ日より1年間<br>(ただし保証規定による) |
| お客様 | お名前          | お買い上げ日 | 年 月 日                       |
|     | ご住所          | TEL    |                             |

※保証期間中に部品の欠品、不良加工など弊社の責任によるもの、取扱説明書や注意書きにしたがった正常な使用状態で故障した場合には、保証規定にもとづき無償修理をいたします。

※修理箇所の保証期間は3ヶ月です。

※本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

修理メモ

※お気付きの点がございましたら下記までお問合せください。

修理・廃棄について  
・製品の修理についてはお客様が直接修理に携わることはしないで下記にお問合せください。  
・製品の廃棄については各地方自治体の処分方法に従ってください。

**KATOJI**

発売元 株式会社カトージ

〒484-0894 愛知県犬山市羽黒北金屋39-2

生産物賠償責任(PL)保険付

TEL. 0568-67-5701 FAX. 0568-67-8322

受付時間 AM10:00~PM5:00(土日、祝祭日を除く)