


車輪のメンテナンス方法

車輪から異音がしたり、動きが鈍くなりましたら下記のメンテナンスを行なってください。

〈用意するもの〉



歯ブラシ




マイナスドライバー



シリコンスプレー



布




雑巾等


〈メンテナンス方法〉

- ・定期的なメンテナンスを推奨いたします。
- ・まれに車軸が乾燥しているご使用開始直後に異音がする場合があります。その際も下記のメンテナンスを行なってください。


1. 前輪のメンテナンス方法

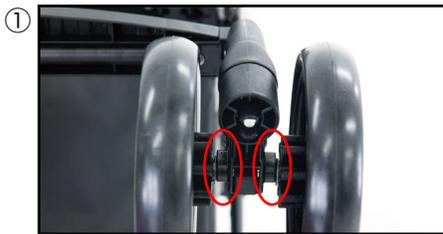

- ・歯ブラシ等を用意してください。車軸付近に付いた埃や汚れを取り除いてください。

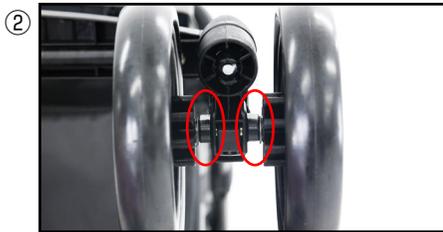

- ・前輪のワッシャー部分にシリコンスプレーを吹きかけてください。
- ※垂れたシリコン液は雑巾等で拭き取ってください。

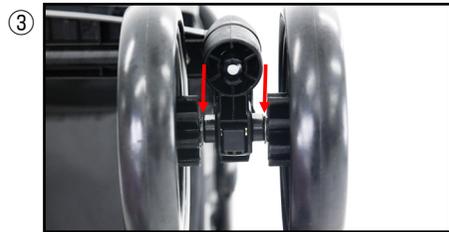

- ・前輪の矢印部分にシリコンスプレーを吹きかけてください。
- ※垂れたシリコン液は雑巾等で拭き取ってください。

④車輪を回転させてスムーズに回るかどうか確認してください。

⑤①～④の動作を反対側の前輪も同様に行ってください。



- ・前輪の車軸部分にシリコンスプレーを吹きかけてください。
- ※垂れたシリコン液は雑巾等で拭き取ってください。



- ・前輪の矢印部分の隙間にシリコンスプレーを吹きかけてください。
- ※垂れたシリコン液は雑巾等で拭き取ってください。

⑧前輪全体を回転させてスムーズに回るかどうか確認してください。

⑨⑥～⑧の動作を反対側の前輪も同様に行ってください。

2. 後輪のメンテナンス方法



・ 歯ブラシ等を用意してください。車軸付近に付いた埃や汚れを取り除いてください。



・ 後輪の**ワッシャー部分**にシリコンスプレーを吹きかけてください。
※垂れたシリコン液は雑巾等で拭き取ってください。



・ 後輪シャフトの**矢印部分 (3箇所)**にシリコンスプレーを吹きかけてください。
※垂れたシリコン液は雑巾等で拭き取ってください。

⑬後輪を回転させてスムーズに回るかどうか確認してください。

⑭⑩～⑬の動作を反対側の後輪も同様に行ってください。



・ マイナスドライバーを布で巻き、カバーの隙間(矢印部分)に差し込み、カバーを取り外してください。



・ 後輪の**矢印部分**にシリコンスプレーを吹きかけてください。
※垂れたシリコン液は雑巾等で拭き取ってください。

⑰後輪を回転させてスムーズに回るかどうか確認してください。カバーを取り付けてください。

⑱⑮～⑰の動作を反対側の後輪も同様に行ってください。

・ スマートフォン等でこちらのQRコードを読み取りますと、Youtubelにて「ベビーカー 2-Seater 車輪のメンテナンス方法」をご覧いただけます。



QRコードを読み取ることができない場合は、下記のURLからアクセスしてください。

<https://youtu.be/G4rx7sbscE>