

KATOJI

2WAYステップ&チェア ノボルン


取扱説明書・保証書

〈使用対象年齢〉

- ・(チェア時)生後7か月頃(お座りができるようになって)から36か月までのお子様にご使用ください。
- ・(ステップ時)生後18か月頃から体重80kgまでのお子様にご使用ください。

この度は弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

ご使用前に本取扱説明書をよく読み、正しく使用してください。説明書を読んだ後はいつでも取り出せる場所に大切に保管してください。

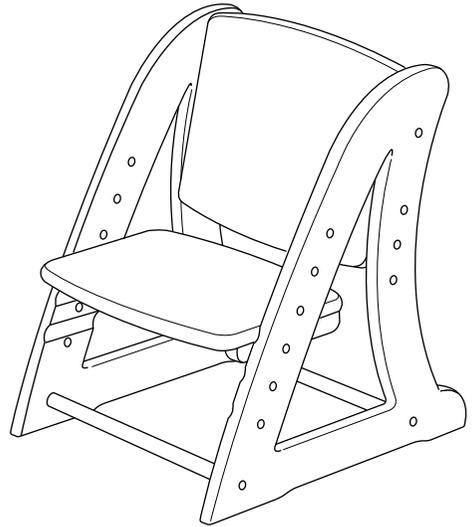

目次

はじめに

警告・注意・表示について 1

使用上の注意

警告 1
注意 2

各部の名称・使用部品

各部の名称 2
使用部品 2

使用方法

チェアの組立方法 3
ステップの組立方法 5
すべり止めステッカーの使用方法 7

その他

お手入れ方法 8
使用前の注意 8
保管について 8
修理・廃棄について 8

保証書

保証書 9

はじめに

警告・注意・表示について

表示	表示の内容
 警告	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定されます。
 注意	誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的損害が生じる可能性が想定されます。

表示	表示の内容
 ポイント	製品の取り扱いについての便利なポイントをご説明しております。

使用上の注意

 警告	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定されます。
<ul style="list-style-type: none">・取扱説明書をよく読み、読んだ後は捨てずに保管してください。・取扱説明書通りに組立て、使用してください。・(チェア時)生後7か月頃(お座りができるようになって)から36か月までのお子様にご使用ください。(ステップ時)生後18か月頃から体重80kgまでのお子様にご使用ください。・使用対象以外の方は使用しないでください。思わぬ事故や怪我につながる恐れがあります。・本体をご使用の際は絶対にお子様から目を離さないでください。・用途(お子様を座らせること、踏み台)以外に使用しないでください。・保護者の方が組立て及び使用を行ってください。また、近くにお子様がいらない状態で行ってください。・同時に2人以上のお子様を使用させないでください。・水平、平たんでスロープ等の危険物のない安全な場所で使用してください。・高い所から本体の上に飛び降りたりしないでください。・本体の片側に過度な体重をかけたりしないでください。・ステップとして使用する場合に、踏み台の中央に両足が乗るようにしてください。・本体の上で飛び跳ねたり、暴れたりしないでください。転落して頭を負傷するなどの大きな事故につながる恐れがあります。・お子様が本体に乗っている状態で本体を持ち上げたり、移動したりしないでください。・各部分に緩みがないことや、各部に破損等がないことを確認してから使用してください。・本体にタオル、毛布等を敷いてのご使用はお子様ที่ 滑り落ちる可能性がありますのでおやめください。・お子様がテーブルを足で蹴るなどして転倒する危険性がありますので十分に注意してください。また、転倒の原因になるようなものを近くに置かないでください。・本体の周りで遊ばせないでください。・座面の高さを下げた場合に、座面と背もたれのすき間にお子様が挟まれないように注意してください。・外から力を加えると転倒の危険性があります。外から手をかけたり、よじ登ったりしないように注意してください。・万が一、本体に破損、故障のあった場合にはご使用にならないでください。・本体に破損がないか、ボルトが緩んでいないか定期的に確認してください。・弊社が承認していない部品は使用しないでください。・弊社から送られてきた部品や弊社が認めた交換部品以外は使用しないでください。・本体に付属している梱包材(ビニール袋等)は窒息等の事故につながる恐れがありますので、お子様の手の届かない場所に保管するか廃棄するようにしてください。	


⚠ 注意

誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的損害が生じる可能性が想定されます。

- ・いすに直射日光又は熱が当たらないように注意してください。
- ・フローリング等でのご使用は床に傷が付く恐れがありますのでご注意ください。
- ・本体は確実に組み立て、固定した状態で必ず使用してください。
- ・ネットオークション、フリマサイト、リサイクルショップ等の中古品などは使用状況や保管状況、修理履歴が不明であり、ご使用にあたり安全性を保証できません。なお中古品につきましては、弊社の保証対象から除外されます。

各部の名称・使用部品




各部の名称

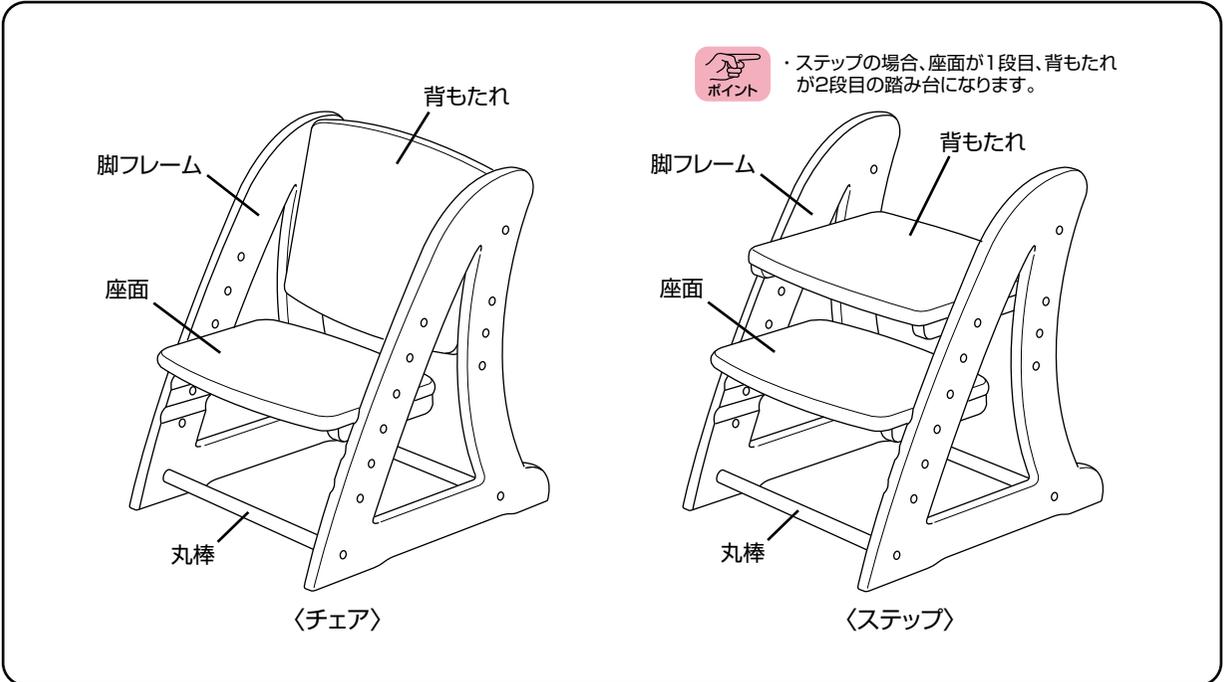

使用部品


⚠ 注意

- ・製品を取り出した後は全ての部品が揃っているか必ず確認してください。
- ・部品によっては部品同士が取り付けられている場合があります。

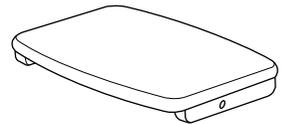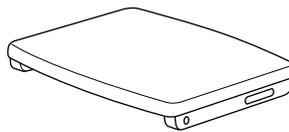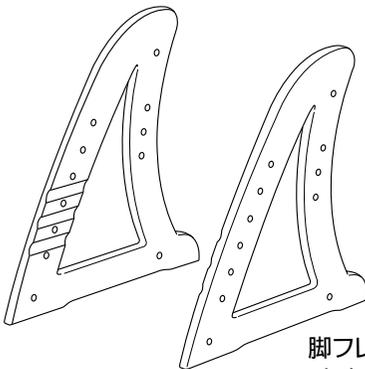

チェアの組立方法

1


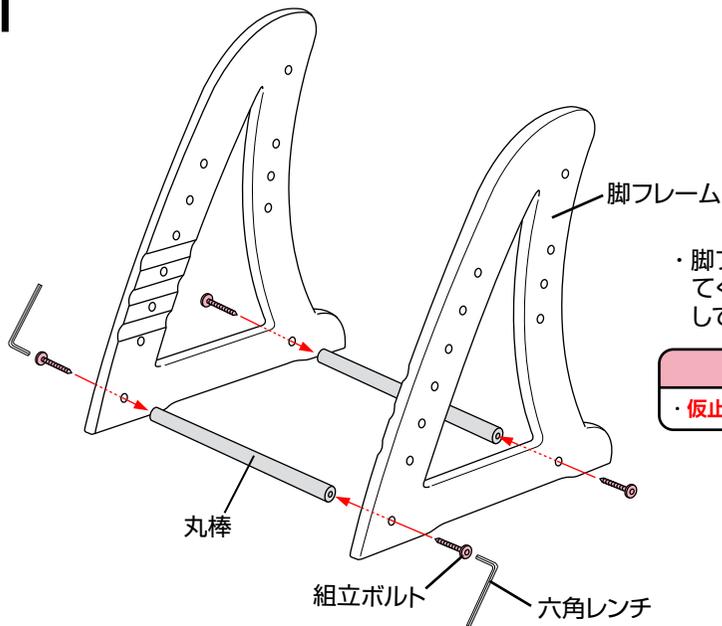


- ・脚フレームに丸棒を組立ボルトで**仮止め**してください。ボルトは六角レンチで**仮止め**してください。

⚠ 注意


- ・**仮止め**とは最後まで締め付けない状態のことです。

2

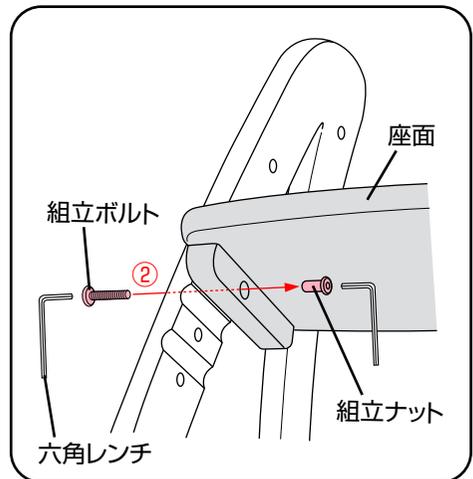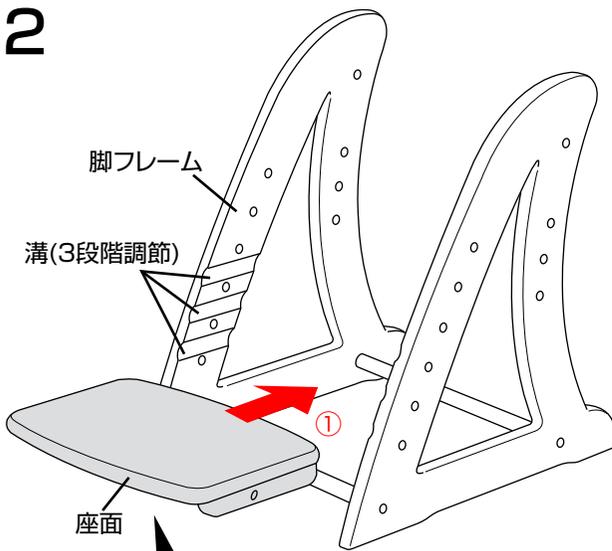

- ・①座面を脚フレームの溝に差し込んでください。(3段階調節)
- ・②座面の両側と脚フレームを組立ボルト、ナットで**仮止め**してください。ボルトは六角レンチで**仮止め**してください。

〈座面の向き〉

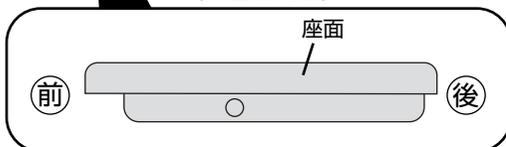

- ⚠ 注意 ・座面の向きに注意してください。


⚠ 注意

- ・**仮止め**とは最後まで締め付けない状態のことです。

使用方法


チェアの組立方法

3

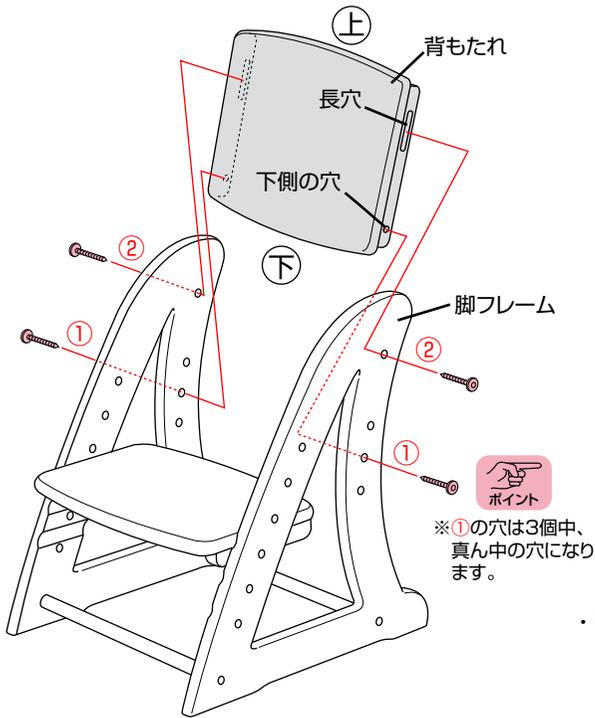


⚠ 注意

・背もたれの向きに注意してください。

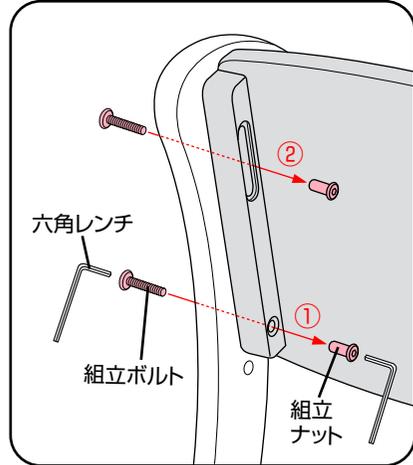

- ① 背もたれ両側の下側の穴と脚フレームの穴に組立ボルト、ナットで**仮止め**してください。
- ② 背もたれ両側の長穴と脚フレームの穴に組立ボルト、ナットで**仮止め**してください。

4

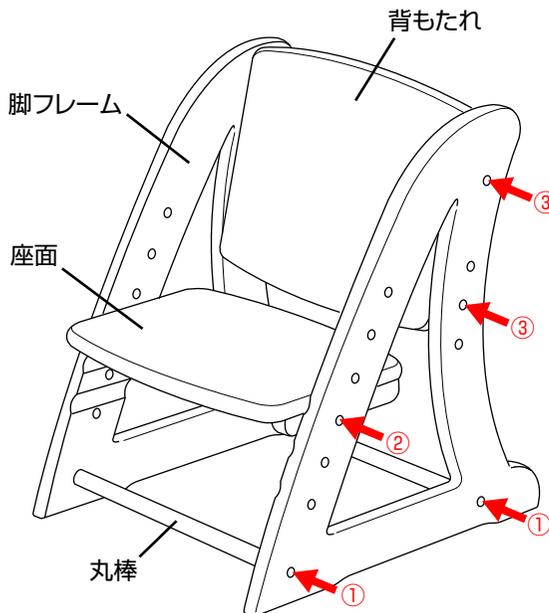

- ・図1、2、3で仮止めした組立ボルト、ナットを**下から順番に最後まで確実に締め付けてください。(左右計10ヶ所) (①~③)**


⚠ 警告

・全ての組立ボルト、ナットが確実に固定されていることを必ず確認してください。

使用方法

ステップの組立方法

1


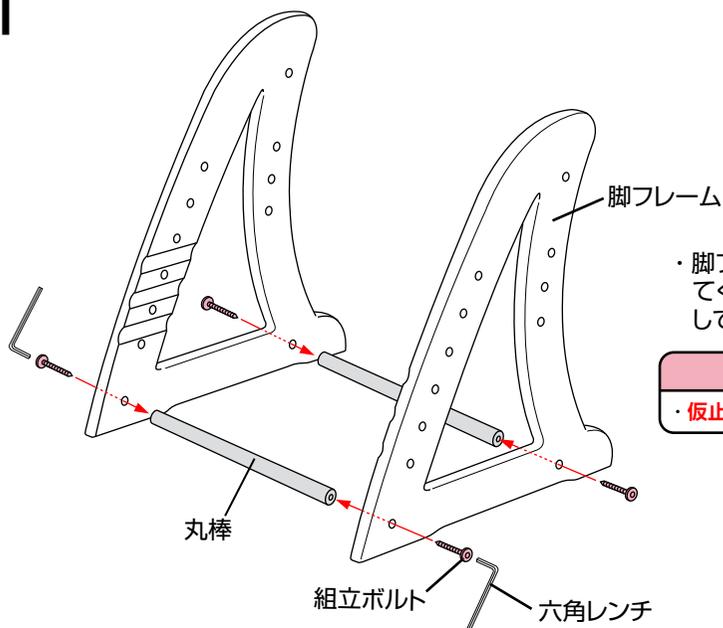


- ・脚フレームに丸棒を組立ボルトで**仮止め**してください。ボルトは六角レンチで**仮止め**してください。

⚠ 注意

- ・**仮止め**とは最後まで締め付けない状態のことです。

2

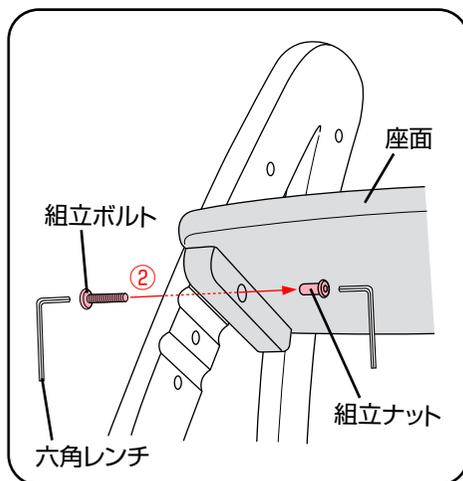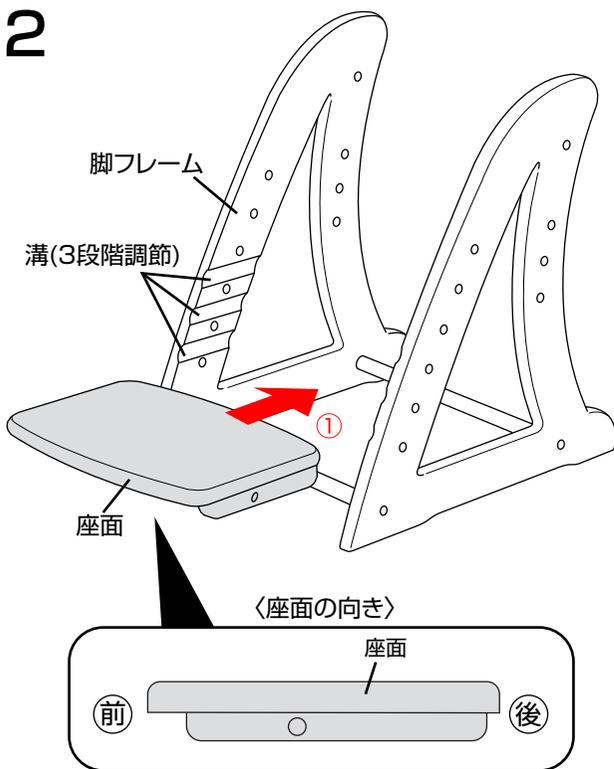

- ・①座面を脚フレームの溝に差し込んでください。(3段階調節)
- ・②座面の両側と脚フレームを組立ボルト、ナットで**仮止め**してください。ボルトは六角レンチで**仮止め**してください。

⚠ 注意



- ・**仮止め**とは最後まで締め付けない状態のことです。

- ⚠ 注意 ・座面の向きに注意してください。


使用方法

ステップの組立方法

3

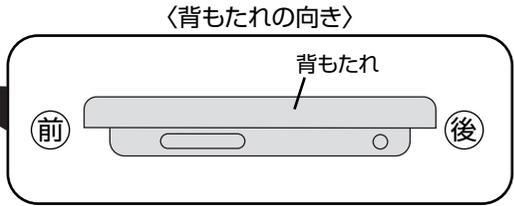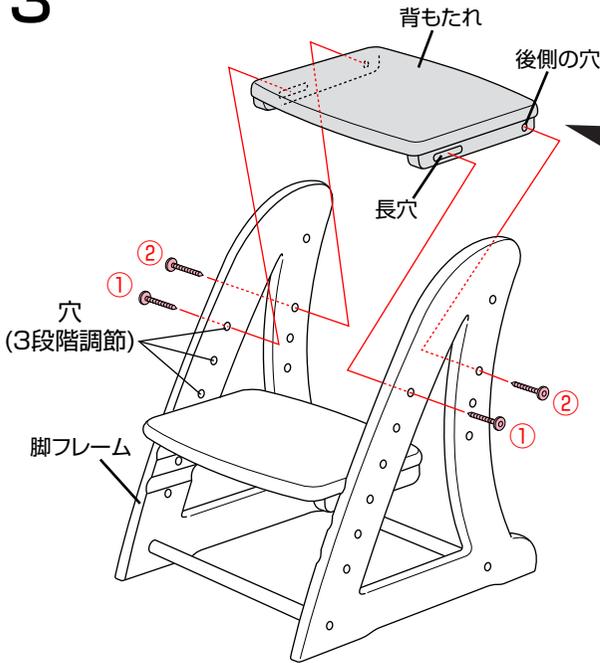


注意 ・背もたれの向きに注意してください。

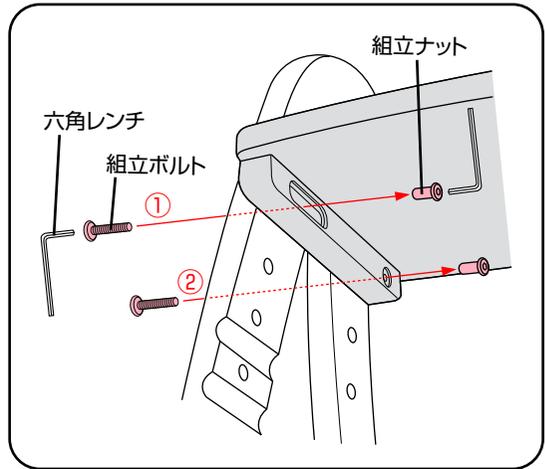

- ① 背もたれ両側の後側の穴と脚フレームの穴に組立ボルト、ナットで**仮止め**してください。
- ② 背もたれ両側の長穴と脚フレームの穴に組立ボルト、ナットで**仮止め**してください。(3段階調節)

4

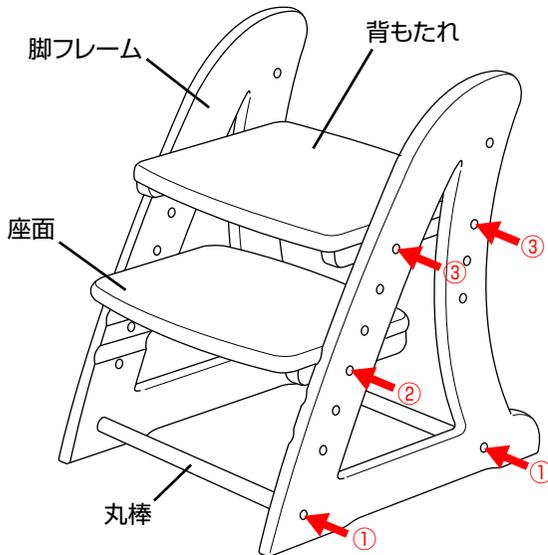


- ・図1、2、3で仮止めた組立ボルト、ナットを**下から順番に最後まで確実に締め付けてください。(左右計10ヶ所) (①～③)**

警告

・全ての組立ボルト、ナットが確実に固定されていることを必ず確認してください。

すべり止めステッカーの使用方法

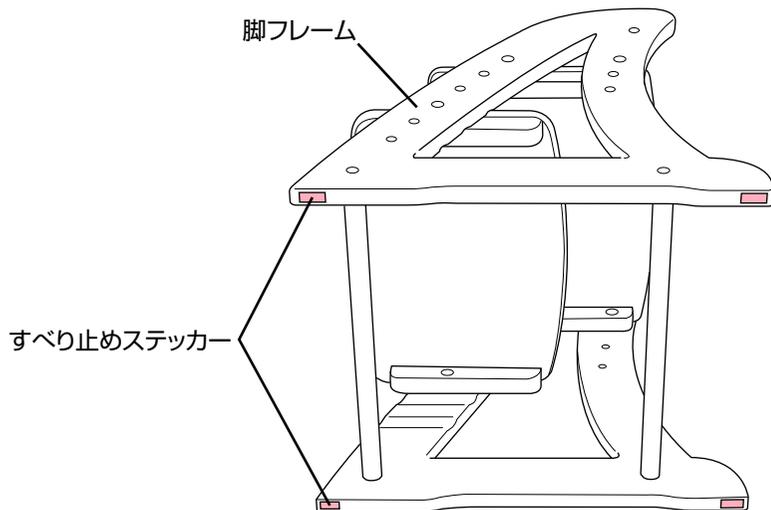

- ・本体がフローリング等でズベって動いてしまうのを防ぐため、脚フレーム両側の裏側にすべり止めステッカーを貼ってください。(計4か所)

⚠ 注意

- ・すべり止めステッカーを貼っていても完全に動きをとめることはできません。使用時には十分注意してください。

お手入れ方法

- ・汚れている部分は、湿らせた布等で拭き取った後、乾いた布等で水分を拭き取ってください。
- ・乾かす際にドライヤーを使用しないでください。
- ・カビが発生する恐れがありますので、よく乾かしてからご使用ください。
- ・研磨剤、溶剤(ベンジン、シンナー等)は決して使用しないでください。

使用前の注意

- ・使用する前に全てのボルトが緩んでいないか確認してください。緩んでいる場合は必ず締め直してご使用ください。
- ・木材を使用しているため、時間がたつと割れたり、変形することがあります。割れや変形等の異常が見つかった場合はご使用にならないでください。
- ・本体を長時間直射日光に当てたり、湿気の多い場所に放置したりしないでください。
- ・本体は乾燥している場所に置いてください。
- ・定期的に部品が壊れていないか点検してください。
- ・フローリング等でのご使用は床に傷が付く恐れがありますので、本体を運ぶ際には引きずったりしないでください。

保管について

- ・本体をビニール袋等に入れ、直射日光の当たらない、冷暗所に保管してください。
- ・本体をスモッグ、水、雨、雪等にさらさないよう注意してください。
- ・本体を長時間、直射日光に当てたり、湿気の多い場所に放置したりしないでください。
- ・本体は乾燥している場所に置いてください。
- ・故障や変形の原因になりますので、上に荷物を置いたり、圧力が加わるような状態で保管しないでください。

修理・廃棄について

- ・製品の修理についてはお客様が直接修理に携わることはしないで下記のお客様サービスまでお問合せください。
- ・製品の廃棄については各地方自治体の処分方法に従ってください。
- ・環境保護のため、指示された場所以外には放置しないでください。

〈お客様サービス〉

TEL. 0568-67-5701

受付時間：平日10時～17時(土日祝日は除く)

保証書

〈保証規定〉

- 本保証書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan)
 - 海外でご使用いただいている場合、本保証の対象外といたします。
 - 製品は万全を期して製造しておりますが、万が一商品に不具合があった場合は、直ちに使用を中止し当社までお問合せください。
1. 初期不良ならびに正常なご使用状態において製造上の不備により故障及び損傷した場合は、お買い上げ日(またはお渡し日)から保証期間内、無償にて修理いたします。
お買い上げいただいた際のレシートや購入明細などを本保証書と一緒に大切に保管してください。
本保証書を紛失した場合、購入店が不明な場合などは、本保証の対象外となります。(コピーされた保証書は無効です)
 2. 次のような場合は、保証期間内であっても修理できない場合があります。
 - ・ 製造中止の製品で、修理のために必要な部品の在庫がなくなった場合
 - ・ 不正改造による修理不能になった場合
 - ・ 木部の折損、塗装の剥がれ等
 3. 次のような場合は、保証期間内でも本保証の対象外となります。修理をご依頼の際は修理費用ならびに送料をお客様にてご負担いただきます。
 - ・ お客様の誤使用、または改造や不当な修理による故障及び損傷
 - ・ 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変による故障及び損傷
 - ・ お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障、損傷及び部品の損失、破損
 - ・ 本製品に貼り付けられているシール類がはがされている場合
 - ・ 木材による自然変色、経年、紫外線劣化や伸縮に伴う表面塗装の割れ、木目や材の性質などによる色合い(風合い)や塗装色のばらつき
 - ・ タイヤ、タイヤチューブ、虫ゴム、車輪などの消耗部品の摩耗、損耗
 - ・ プラスチック部分の自然劣化、メッキ部分の錆び、塗装剥がれ、変色、キズや汚れ
 - ・ 合皮等表皮材、ハンドルグリップなどの加水分解や硬化、ひび割れ、退色
 - ・ 縫製品(生地)の色あせ、擦り切れ、キズ、汚れ、解れ、クッション材のへたり
 - ・ 製品を使用することにより生じた、使用場所のキズ、へこみなど
 - ・ 製品の故障、損傷などから派生した間接的な損傷や損害
 - ・ 業務用、施設用など一般家庭以外で使用された場合
 - ・ レンタル品、中古品、未使用でない譲渡品や展示現品
 - ・ 中古市場で購入したものや使用経緯の確認ができない製品

品名	2WAYステップ&チェア ノボルン	保証期間	お買い上げ日より1年間 (ただし保証規定による)		
お客様	お名前	お買い上げ日	年	月	日
	ご住所	TEL			
販売店	ご住所/店名/TEL				印

※本書に記載いただいた個人情報につきましては、個人情報保護法の規定に準拠し、本保証に関わる範囲においてのみ使用いたします。

※保証期間中に部品の欠品、不良加工など弊社の責任によるもの、取扱説明書や注意書きにしたがった正常な使用状態で故障した場合には、保証規定に基づき無償修理をいたします。

※修理箇所の保証期間は3か月です。

※本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

※本保証書の内容によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。また保証書による保証のほか、販売者は消費者に対して担保責任などの法律上の責任を負っています。本保証書の発行によって、こうした販売店の責任を軽減したり免除したりといった影響を及ぼすものではありません。

- ・説明書内のイラストと実際の商品とでは多少形状が異なる場合があります。
- ・取扱説明書内に誤りや記載もれ等がございましたら下記のお客様サービスまでご連絡ください。
- ・製品の品質向上のため予告なしに仕様変更する場合がございますので、あしからずご了承ください。

※お気付きの点がございましたら下記までお問合せください。

〈発売元〉 **株式会社カトージ**
〒484-0894
愛知県犬山市羽黒北金屋39-2
<https://www.katoji.co.jp/>

〈お客様サービス〉
TEL. 0568-67-5701
受付時間：平日10時～17時(土日祝日は除く)