


## テーブルチェア イージーフィット

### 取扱説明書・保証書

〈使用対象年齢〉

・生後5か月～36か月(15kgまで)のお子様にご使用ください。

この度は弊社製品をお買い上げいただき誠に  
ありがとうございます。  
ご使用前に本取扱説明書をよく読み、正しく使用  
してください。説明書を読んだ後はいつでも取り  
出せる場所に大切に保管してください。

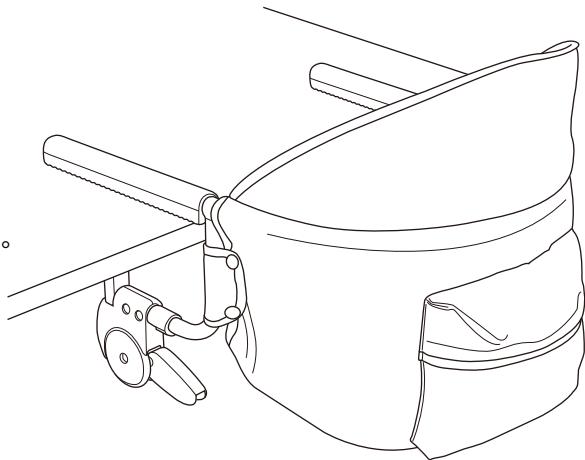

### 目次

#### はじめに

警告・注意・表示について ..... 1

#### 使用上の注意

警告 ..... 1

注意 ..... 2

#### 各部の名称

各部の名称 ..... 2

#### 使用方法

組立方法 ..... 3

取付・取り外し方法 ..... 4

シートベルトの使用方法 ..... 5

座席シートの取り外し方法 ..... 6

#### お手入れ方法

お手入れ方法 ..... 7

座席シートの洗濯方法 ..... 7

#### その他

保管について ..... 7

修理・廃棄について ..... 7

#### 保証書

保証書 ..... 8

# はじめに

## 警告・注意・表示について

表示	表示の内容
<b>⚠ 警告</b>	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定されます。
<b>⚠ 注意</b>	誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的損害が生じる可能性が想定されます。
	製品の取り扱いにおいての便利なポイントをご説明しております。

## 使用上の注意

### ⚠ 警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定されます。

#### 〈使用に適さないテーブルでは使用しないでください〉


- 不安定なテーブル(一本脚、小型、軽量、折たたみ式等)
- 壊れやすいテーブル(ガラス製等)
- テーブル面が滑りやすい材質のもの、テーブル面が動きやすいものや取り外しができるもの。お子様の足が床に届くテーブル(座卓等)
- テーブルクロス、置きマット等の上では使用しないでください。
- テーブル厚は20mmから90mmまでのものを使用してください。

#### 〈使用前の注意事項〉


- 生後5か月頃(お座りができるようになって)から36か月(目安として体重15kg)までのお子様に使用してください。
- 適用年齢であっても、首がすわっていないお子様、補助なしにまっすぐ座れないお子様には使用しないでください。
- 使用対象以外の方は使用しないでください。思わぬ事故や怪我につながる恐れがあります。
- 主として食事等の短時間の目的で使用してください。
- 滑り止めキャップが緩みやすくなったり、壊れたり、摩耗したり、ひび割れ等の異常がある場合は使用しないでください。
- 滑り止めキャップや金属部分に水分が残っているとキャップの緩みや腐食の原因となりますので、きれいに乾かした状態にしてから組立て、使用してください。
- 滑り止めキャップが奥までしっかりとはまっていて、アームのがたつきがないことを確認してください。
- テーブル先端とアームの間にすき間がないことを確認してください。

#### 〈図1〉

〈図1〉

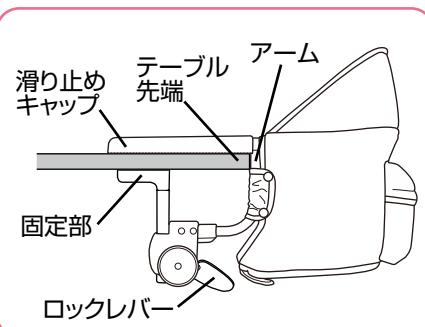

〈図2〉

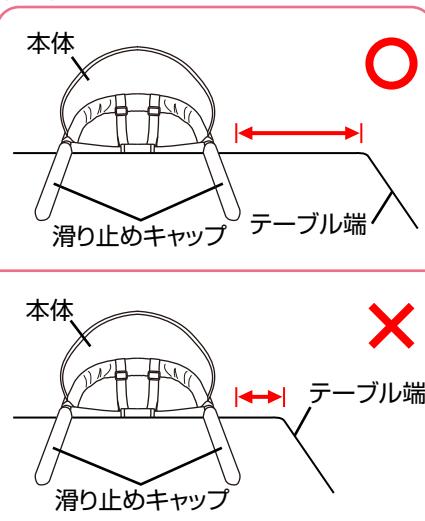

- テーブルに本体を取り付けた後、お子様を座席に座らせ、アームとテーブル面との間にできる隙間で手を挟まれないように注意してください。
- 本体を取り付けた時に滑り止めキャップからテーブルの左右両端までの距離が十分にあることを確認してください。〈図2〉
- テーブル面、滑り止めキャップはきれいに乾かした状態にしてから使用し、使用中濡らした場合はすぐに拭き取ってください。
- お子様を乗せる前にテーブルと本体の安定性を確認してください。
- 座席の周りにイス等のお子様の足掛かりとなるものや危険物を置かないでください。
- 座席の取付位置には、お子様の足掛けとなるテーブルの一部がないことを確認してください。



## 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定されます。

- お子様の手の届くところに壁や家具等がない場所で使用してください。
- 安全の為、使用する前に本体に破れ、破損、故障がないか確認してから使用してください。
- 万が一、本体に破れ、破損、故障があった場合は使用しないでください。

### 〈使用中の注意事項〉

- 必ずシートベルト(肩ベルト、腰ベルト、股ベルト)を付けて使用してください。
- ロックレバーが確実にかかっていることを必ず確認してください。〈図1〉
- 使用中に他のお子様や動物を近づけないようにしてください。
- 使用中にお子様が座席を動かすことができる場合、すぐに使用を中止して取付状態を確認してください。
- お子様を座席に立たせたり、座席の外に乗り出させたり、テーブルの上に身を乗り出させたりしないでください。
- 保護者の目の届く範囲で使用し、お子様を放置しないでください。
- 座席にお子様を乗せたままの移動、本体の取付、取外しをしないでください。
- 直射日光に当ておくと、金属部分が熱を持ち、火傷の原因となりますので注意してください。




## 誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的損害が生じる可能性が想定されます。

- 各部分が正常に動くか、部品が紛失していないか定期的に点検、メンテナンスを行ってください。
- 本体を長期間放置し、再度使用する場合は、必ず点検、メンテナンスを行ってください。
- 部品が緩んだ状態では絶対に使用しないでください。
- 保護者の方は本体に寄りかかったり、腰かけたりしないでください。
- 弊社によって製造または承認されていないアクセサリー、部品等を使用しないでください。
- 炎天下での車中に放置しないでください。プラスチック部品が変形する場合があります。
- その他、本体の故障につながることはしないでください。
- ネットオークション、フリマサイト、リサイクルショップ等の中古品などは使用状況や保管状況、修理履歴が不明であり、ご使用にあたり安全性を保証できません。なお中古品につきましては、弊社の保証対象から除外されます。

## 各部の名称

### 各部の名称

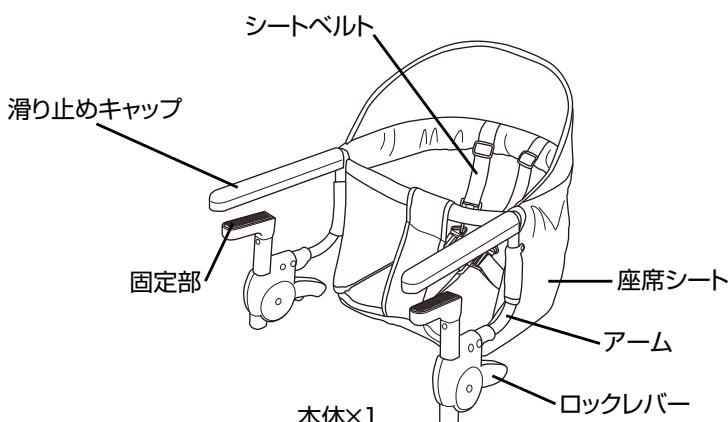

収納バッグ×1




※本体を収納することができます。

※説明書内のイラストと実際の商品とでは多少形状が異なる場合があります。

# 使用方法

## 組立方法


1

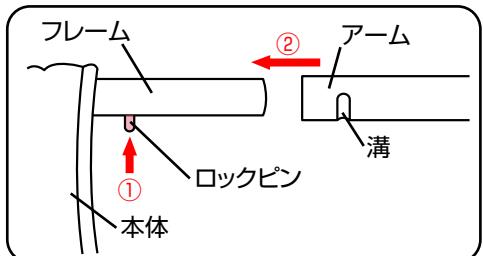

※溝が外側に来る向きで差し込んでください。


### △ 注意

- ・アームが確実に取り付けられていることを確認してください。

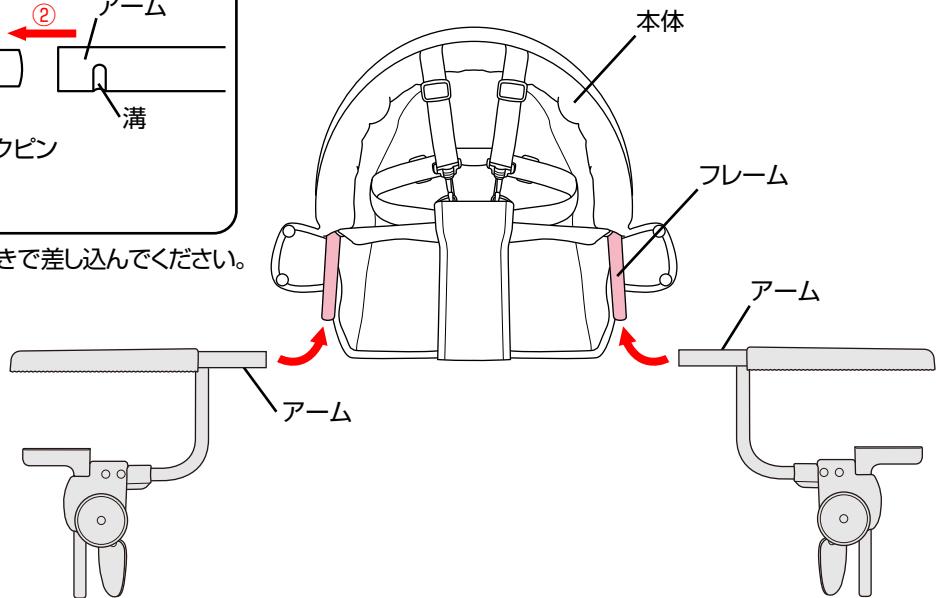


- ・アームを取り付ける際は、溝の向きに注意し、①ロックピンを押して②本体のフレームに差し込み、アームの溝からロックピンを出してください。

2

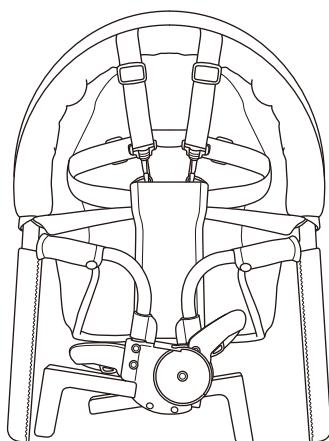

- ・アームの左右が正しいことを確認するために、本体が図のように折りたためることを確認してください。

3

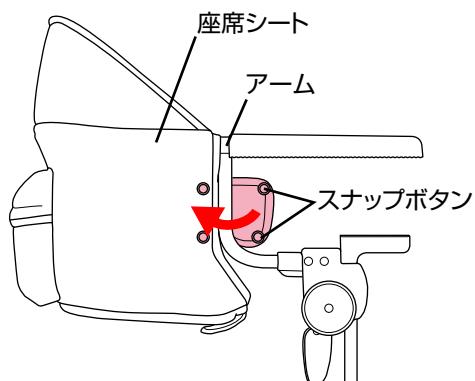

- ・座席シートの両側をアームに巻いてスナップボタンを取り付けてください。


### △ 注意

- ・スナップボタンが確実に固定されていることを確認してください。

# 使用方法

## 取付・取り外し方法

1

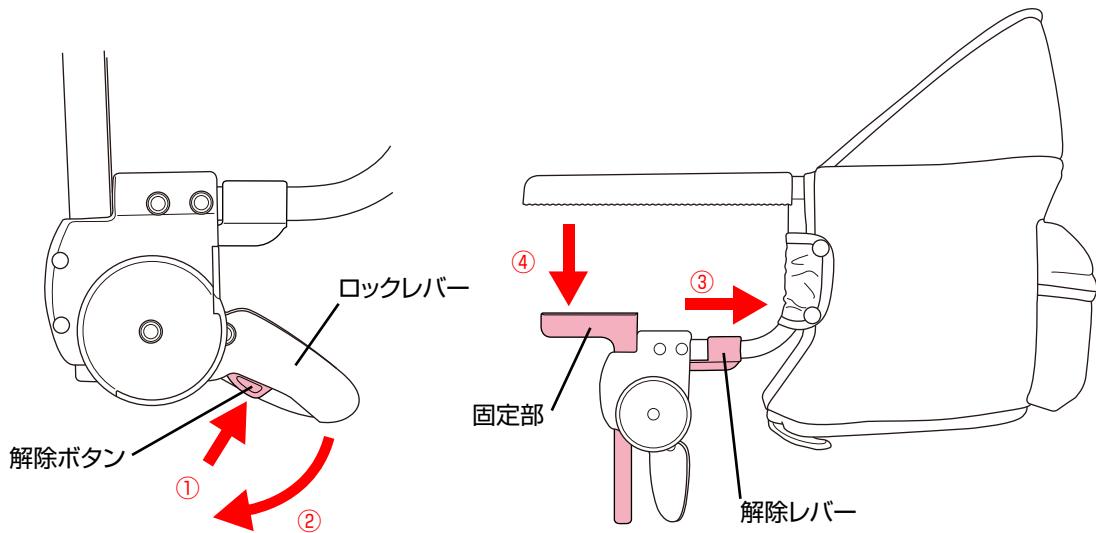

- ①ロックレバーの内側にある解除ボタンを押して、②ロックレバーを矢印方向へ下げてください。
- ③解除レバーをスライドさせて、④固定部を下げてください。


△ 警告

- お子様を乗せたまま、取り付けたり取り外したりしないでください。

△ 注意


- 本体をテーブルから取り外す場合は同じように操作してください。

2

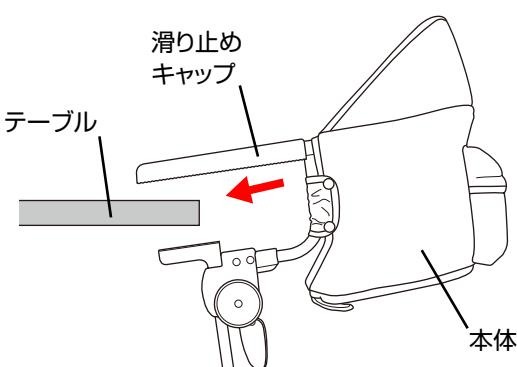

- 図のように本体をテーブルに差し込んでください。

3

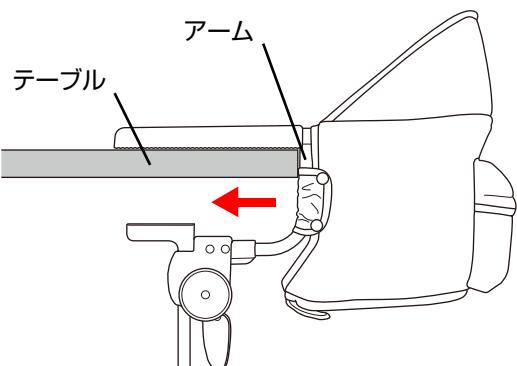


- アームがテーブル先端に接するまで差し込んでください。

# 使用方法

## 取付・取り外し方法

4

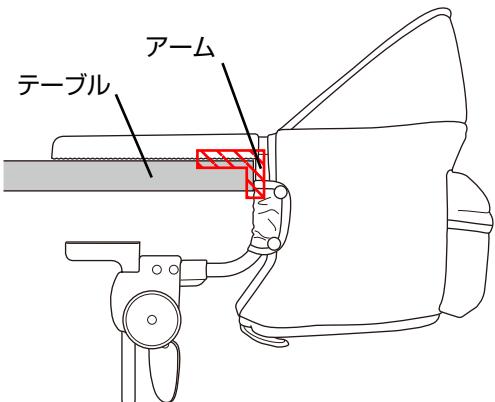


### △ 注意

- アームとテーブル面との間にできる隙間で手を挟まれないように注意してください。

5

### △ 警告


- 使用する前にロックレバーが確実にかかっていることを必ず確認してください。
- 本体が確実に固定されていることを必ず確認してください。

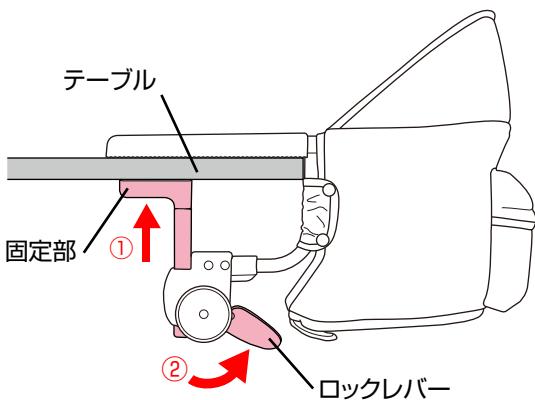

- ①固定部を押し上げてください。②ロックレバーを下げる、本体を固定してください。

## シートベルトの使用方法

### 〈シートベルトの取り外し方法〉

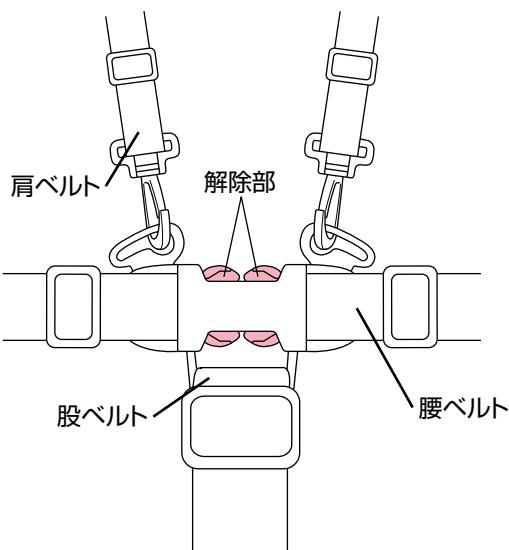


- 腰ベルトを取り外す時は、股ベルトの上下から出ている解除部を押して取り外してください。

### △ 警告

- ご使用の際は必ずシートベルトを締めて、シートベルトが閉まっていることを確認してください。

### 〈シートベルトの取付方法〉


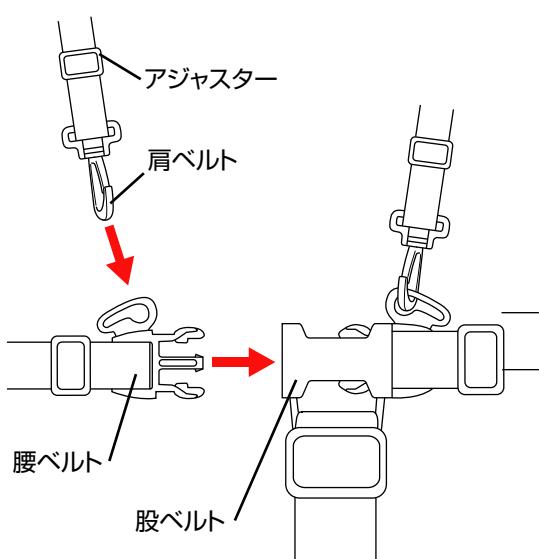


- シートベルトを取り付ける時は、肩ベルトを腰ベルトに取り付け、股ベルトに差し込んでください。シートベルトの長さを調節する場合は、アジャスターを使用してお子様の体格に合った長さになるよう調節してください。

# 使用方法

## 座席シートの取り外し方法

1

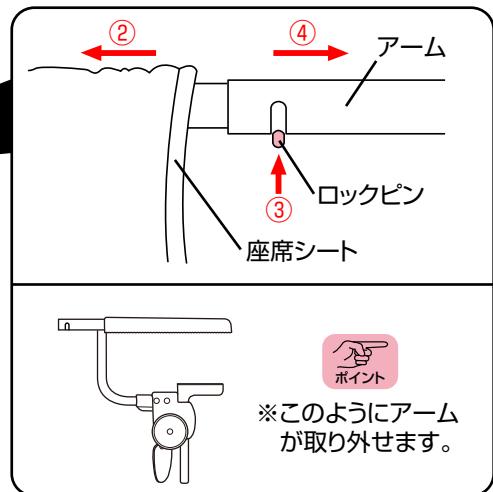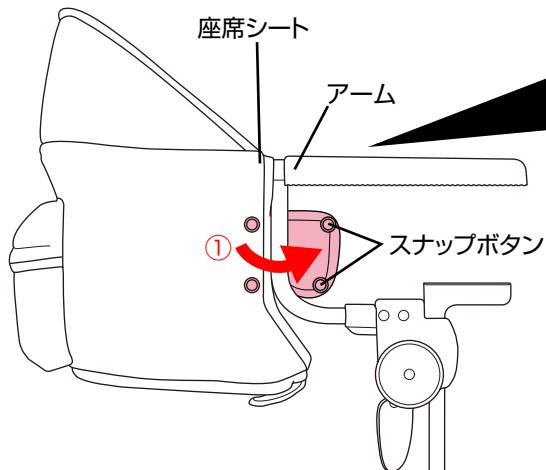


### △ 警告

- ・お子様を乗せたまま、取り付けたり取り外したりしないでください。

- ・①座席シート両側のスナップボタンを外し、②シートを矢印の方向へ引き寄せるときロックピンが出てきます。  
③ロックピンを押しながら、④矢印の方向へアームを取り外してください。

2

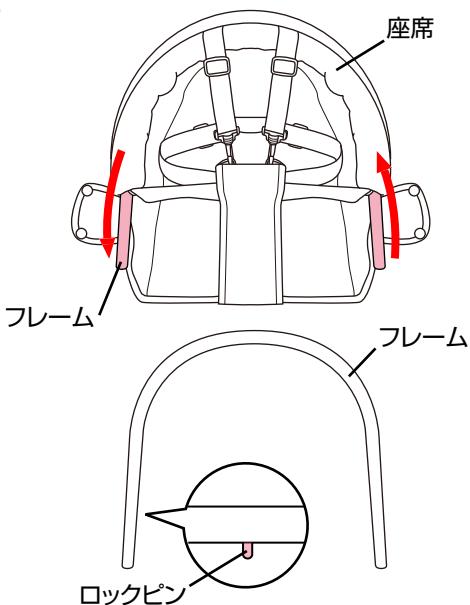


- ・座席シートからフレームを抜き取ってください。

### △ 注意

- ・座席シートにフレームを取り付ける場合は、ロックピンを下向きにしてください。

3

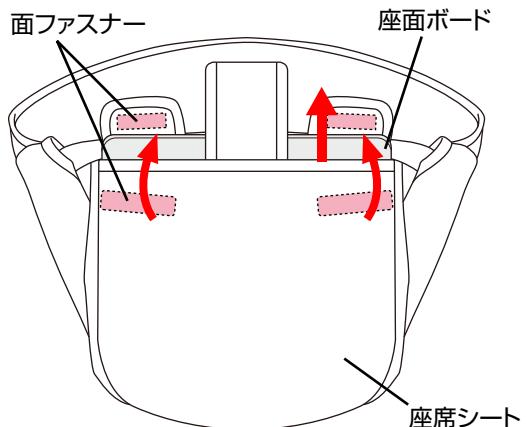

- ・座席シートの裏側にある面ファスナーを外し、座面ボードを取り出してください。  
※座席シートをアームに取り付ける場合は、逆の手順で行ってください。(P3.「組立方法」参照)

### △ 警告

- ・座面ボード無しで本製品を使用しないでください。

### △ 注意

- ・座面ボードを差し込む場合は、クッションのある面を上側にしてください。

## お手入れ方法

### お手入れ方法

- 汚れている部分は、湿らせた布等で拭き取った後、乾いた布等で水分を拭き取ってください。
- 金属部分はサビ等を防ぐために水濡れ等を避けてください。
- 研磨剤、溶剤（ベンジン、シンナー等）は決して使用しないでください。
- 定期的に各部が緩んでいないか、部品が壊れていないか点検してください。

### 座席シートの洗濯方法

- 座面ボードを外してください。（P6、「座席シートの取り外し方法」参照）
- 液温40°Cを限度に、洗濯機ではなく手洗いをおすすめします。
- 脱水機にかけないでください。樹脂パーツが破損したり、洗濯機が故障する恐れがあります。



液温は、40°Cを限度とし、  
手洗いによる洗濯ができます。




漂白剤は使用しない  
でください。




タングル乾燥は  
できません。



日陰で平干ししてください。



アイロン掛けはできません。



ドライクリーニングは  
できません。



- 注意**
- 洗濯の際は、洗濯機ではなく手洗いで行ってください。
  - 乾かす際にドライヤーを使用しないでください。
  - カビが発生する恐れがありますので、洗濯後はよく乾かしてからご使用ください。

## その他

### 保管について

- 本体をビニール袋等に入れ、直射日光の当たらない、冷暗所に保管してください。
- 本体をスマッグ、水、雨、雪等にさらさないよう注意してください。
- 本体を長時間、直射日光に当てたり、湿気の多い場所に放置したりしないでください。
- 本体は乾燥している場所に置いてください。
- 故障や変形の原因になりますので、上に荷物を置いたり、圧力が加わるような状態で保管しないでください。

### 修理・廃棄について

- 製品の修理についてはお客様が直接修理に携わることはしないで下記のお客様サービスまでお問合せください。
- 製品の廃棄については各地方自治体の処分方法に従ってください。
- 環境保護のため、指示された場所以外には放置しないでください。

#### 〈お客様サービス〉

TEL. 0568-67-5701

受付時間：平日10時～17時(土日祝日は除く)

# 保証書

## 〈保証規定〉

- 本保証書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan)
- 海外でご使用いただいている場合、本保証の対象外といたします。
- 製品は万全を期して製造しておりますが、万が一商品に不具合があった場合は、直ちに使用を中止し当社までお問合せください。

1. 初期不良ならびに正常なご使用状態において製造上の不備により故障及び損傷した場合は、お買い上げ日(またはお渡し日)から保証期間内、無償にて修理いたします。  
お買い上げいただいた際のレシートや購入明細などを本保証書と一緒に大切に保管してください。  
本保証書を紛失した場合、購入店が不明な場合などは、本保証の対象外となります。(コピーされた保証書は無効です)
2. 次のような場合は、保証期間内であっても修理できない場合があります。
  - ・製造中止の製品で、修理のために必要な部品の在庫がなくなった場合
  - ・不正改造による修理不能になった場合
  - ・木部の折損、塗装の剥がれ等
3. 次のような場合は、保証期間内でも本保証の対象外となります。修理をご依頼の際は修理費用ならびに送料をお客様にてご負担いただきます。
  - ・お客様の誤使用、または改造や不当な修理による故障及び損傷
  - ・火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変による故障及び損傷
  - ・お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障、損傷及び部品の損失、破損
  - ・本製品に貼り付けられているシール類がはがされている場合
  - ・木材による自然変色、経年、紫外線劣化や伸縮に伴う表面塗装の割れ、木目や材の性質などによる色合い(風合い)や塗装色のばらつき
  - ・タイヤ、タイヤチューブ、虫ゴム、車輪などの消耗部品の摩耗、損耗
  - ・プラスチック部分の自然劣化、メッキ部分の錆び、塗装剥がれ、変色、キズや汚れ
  - ・合皮等表皮材、ハンドルグリップなどの加水分解や硬化、ひび割れ、退色
  - ・縫製品(生地)の色あせ、擦り切れ、キズ、汚れ、解れ、クッション材のへたり
  - ・製品を使用することにより生じた、使用場所のキズ、へこみなど
  - ・製品の故障、損傷などから派生した間接的な損傷や損害
  - ・業務用、施設用など一般家庭以外で使用された場合
  - ・レンタル品、中古品、未使用でない譲渡品や展示現品
  - ・中古市場で購入したものや使用経緯の確認ができる製品

品名	テーブルチェア イージーフィット	保証期間 お買い上げ日より1年間 (ただし保証規定による)
お客様	お名前	お買い上げ日 年 月 日
	ご住所	TEL
販売店	ご住所/店名/TEL	印

\*本書に記載いただいた個人情報につきましては、個人情報保護法の規定に準拠し、本保証に関わる範囲においてのみ使用いたします。

\*保証期間中に部品の欠品、不良加工など弊社の責任によるもの、取扱説明書や注意書きにしたがった正常な使用状態で故障した場合には、保証規定に基づき無償修理をいたします。

\*修理箇所の保証期間は3か月です。

\*本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

\*本保証書の内容によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。また保証書による保証のほかに、販売者は消費者に対して担保責任などの法律上の責任を負っています。本保証書の発行によって、こうした販売店の責任を軽減したり免除したりといった影響を及ぼすものではありません。

## MEMO

## MEMO

- ・説明書内のイラストと実際の商品とでは多少形状が異なる場合があります。
- ・取扱説明書内に誤りや記載もれ等がございましたら下記のお客様サービスまでご連絡ください。
- ・製品の品質向上のため予告なしに仕様変更する場合がございますので、あしからずご了承ください。

※お気付きの点がございましたら下記までお問合せください。

〈発売元〉 **株式会社カトージ**

〒484-0894

愛知県犬山市羽黒北金屋39-2

<https://www.katoji.co.jp/>

〈お客様サービス〉

TEL. 0568-67-5701

受付時間：平日10時～17時(土日祝日は除く)