


電動スイングハイローラック グランデ

取扱説明書・保証書

〈使用対象年齢〉

- ・使用できるお子様の月齢は新生児から48か月までです。
(体重18kgまで)

この度は弊社製品をお買い上げいただき誠に
ありがとうございます。
ご使用前に本取扱説明書をよく読み、正しく使用
してください。説明書を読んだ後はいつでも取り
出せる場所に大切に保管してください。

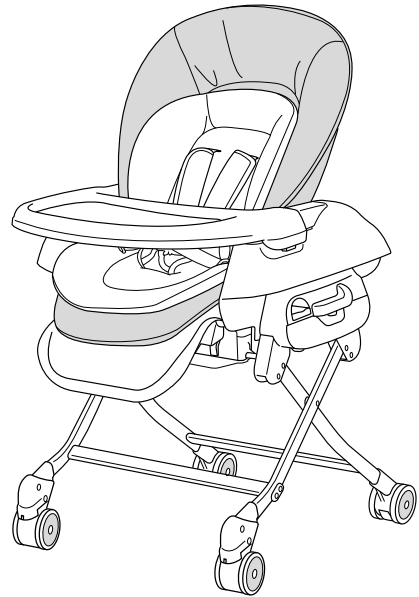

目次

はじめに

警告・注意・表示について	1
使用できるお子様の月齢と使用時間について	1
使い方の目安	1

使用上の注意

警告	2
注意	3

使用部品・各部の名称

使用部品	5
各部の名称	5

使用方法

安全ベルト(肩ベルト・腰ベルト・股ベルト)の使用方法	6
座席の高さ調節方法	7
背もたれのリクライニング方法	7
ステップのリクライニング方法	8
前輪・後輪ストッパーの使用方法	8
テーブルの取付・取り外し方法	8
インナークッションの取り外し方法	9

使用方法

マットクッションの取り外し方法	9
キャノピーの取付方法	10
スイング機能の使用方法	11

洗濯・お手入れ方法

洗濯方法	13
お手入れ方法	13

その他

保管について	13
修理・廃棄について	13

SGマーク制度について

SGマーク制度について	14
-------------------	----

電気用品安全法(PSEマークについて)

電気用品安全法(PSEマークについて)	14
---------------------------	----

保証書

保証書	15
-----------	----

はじめに


表示	表示の内容
 警告	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定されます。
 注意	誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的損害が生じる可能性が想定されます。

表示	表示の内容
 ポイント	製品の取り扱いについての便利なポイントをご説明しております。

使用できるお子様の月齢と使用時間について

- ・使用できるお子様の月齢は新生児から48か月(体重18kg)までです。(ここでいう新生児とは、在胎週数37週以上で、かつ出生時の体重が2.5kg以上を満たした乳児をいいます。)
- ・使用時間は、スイングは15分間、1回の使用は30分から60分くらいです。(1日合計2～3時間が適当です。)
(電動スイングを使用する場合、15分経ちますと自動的に停止します。)
- ・お子様が嫌がる時はラックから降ろしてあげてください。

使い方の目安

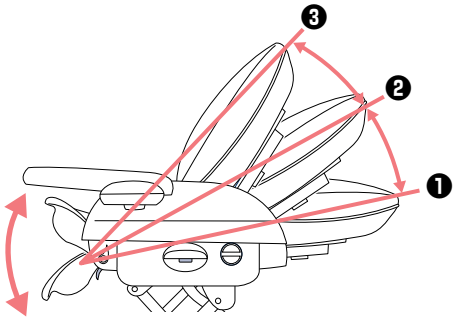月齢の目安		新生児～ 2、3か月	2、3か月～7か月	7か月～48か月
ご成長目安		首がすわる まで	腰がすわるまで	腰がすわってから
使用方法	スイング・ ラック	○	○	×
	いす	×	×	○
安全 ベルト	腰・股ベルト	必ず使用	必ず使用	必ず使用
	肩ベルト	必ず使用	必ず使用	36か月までは必ず使用
インナークッション		使用します	使用します	使用しません
リクライニング角度 の使用範囲		①	①	② ③
				

使用上の注意



警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定されます。

●スイング・ラックとしての使用範囲は新生児からお子様の腰が座るまで。

- ・標準として7か月までで、最大使用体重は9kgです。
- ・使用対象以外の方は使用しないでください。思わぬ事故や怪我につながります。
- ・保護者の目の届く範囲で使用し、絶対にお子様を一人で放置しないでください。また、一時的なお昼寝などには使用できませんが、夜間就寝用などのように長時間のベッドとしての使用はしないでください。
- ・お子様を一時的なお昼寝など寝させる時も、保護者の目の届く範囲で使用してください。
- ・使用時には、必ず肩ベルト、腰ベルト、股ベルトを使用してください。
- ・首がすわっていない新生児は、必ず背もたれのリクライニングを一番倒して使用してください。
(P1. 使い方の目安/リクライニング角度の使用範囲①参照)
- ・首がすわっていない新生児の身体を起こして使用することは危険ですのでやめてください。
- ・寝させる時は必ずあお向けで寝かせてください。
- ・お子様が寝返りを始めたら使用をやめてください。
- ・鼻や口を塞ぐ恐れのあるタオルやハンカチ等や、首や手にからまる恐れがあるひも等はマットクッションに置かないでください。
- ・お子様が座面に立ち上がることは、落下して頭を打つ等の大きな事故につながりますのでさせないでください。

●いすとしての使用対象年齢はお子様の腰がすわってから48か月まで。

- ・最大使用体重は18kgまでです。
- ・必ず保護者が付き添い、絶対にお子様を一人で放置しないでください。
- ・36か月までのお子様には、必ず肩ベルト、腰ベルト、股ベルトを使用してください。
(P6. 「安全ベルト(肩ベルト、腰ベルト、股ベルト)の使用法」を参照してください。)

●腰ベルト、股ベルトを必ず使用してください。

- ・36か月までのお子様には肩ベルト、腰ベルト、股ベルトを必ず使用してください。
- ・肩ベルトを使用しなくなりましたら、背もたれから取り外してください。
- ・安全ベルトを締めていてもお子様から目を離さないでください。お子様が立ち上がって落下したり、大きな事故につながる恐れがあります。

●使用上の注意

- ・取扱説明書をよく読み、読んだ後は捨てずに保管してください。
- ・取扱説明書通りに組立て、使用してください。
- ・座面に二人以上のお子様を同時に乗せないでください。
- ・踏み台、台車、遊具などのように、用途以外での使用はしないでください。
- ・お子様を乗せたまま、本体を持ち上げたり、高さ調節をしないでください。
- ・本体の高さ調節は保護者が行ってください。
- ・お子様を座面やステップに立たせないでください。
- ・テーブルや座席の手すりから身体を乗り出さないように注意してください。
- ・ストープなどの危険物の付近では使用しないでください。
- ・外から力をかけると転倒する恐れがあります。特にお子様が乗っている場合は注意してください。また、お子様が乗っている場合、乗っていない場合に関わらず、他のお子様を外から手をかけたり、よじ登ったりしないように注意してください。
- ・お子様を一人で乗り降りさせないでください。お子様を乗せ降ろしする場合などバランスを崩すことがあるので、移動時以外は車輪ストッパーをロックしてください。
- ・車輪は平らな床面上での簡易な移動をするためのものです。そのため、傾斜のある場所や段差のある場所で車輪による移動をしないでください。
- ・激しくスイングさせないでください。
- ・スイングは保護者が行い、必ず付き添ってください。また、繰り返しスイングさせる時間の目安は15分間であり、それ以上のスイングは避けてください。
- ・スイング機能はラック時のみ使用してください。いす時に使用するとテーブル等の間に手足を挟んだり、乗り降り時に不安定になったりします。また、特にふざけて使用した場合などは、転倒の危険があります。スイングさせる時以外はスイングをロックしてください。
- ・高さ調節やリクライニング、スイングさせる時など操作をする時は、可動部等で指や手足を挟まないように注意してください。
- ・高さ調節、リクライニング、スイングさせる時に、近くにお子様がいらないことを必ず確認してください。
- ・本体に付属している梱包材(ビニール袋等)は窒息等の事故につながる恐れがありますので、お子様の手の届かない場所に保管するか廃棄するようにしてください。

使用上の注意

⚠ 警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定されます。

●電動スイングについて

(感電や漏電による事故や火災の恐れがあります。)

- ・ 下記の場所では使用しないでください。
湿気の多い場所(加湿器の近くや浴室等)、外気や雨、風に晒される場所、埃の多い場所、強い磁気や振動の発生する場所、多量の油分が飛散する場所。
 - ・ 濡れた手でACアダプターを触ったり、操作したりしないでください。感電の恐れがあります。
 - ・ ACアダプターのプラグをコンセントに差し込んだまま、コネクターを濡れた手で触ったり、お子様がなめたりしないでください。
 - ・ 家庭用電源(AC100～240V)で使用してください。家庭用電源を使用する製品の誤使用は、火災や感電など重大な事故の原因となります。
 - ・ 本体にACアダプターを取り付けたまま放置したり、ACアダプターをお子様の手の届く範囲に放置しないでください。
 - ・ ACアダプターのプラグ、コネクターにゴミや埃等を付着させたまま使用しないでください。定期的に確認し、ゴミや埃等は乾いた布等で取り除いてください。
 - ・ 本体に水等がかかってしまった場合は、すぐにACアダプターのプラグをコンセントから抜き、水分を拭き取ってください。次にマットクッションを取り外して、本体内部に水分が流れ込んでいないか確認してください。本体内部に水分が流れ込んでいる場合は、使用を中止し、弊社のお客様サービスに問い合わせてください。
 - ・ 本体の異常を感じた場合はすぐに使用を中止し、ACアダプターのプラグをコンセントから抜いて、弊社のお客様サービスに問い合わせてください。
 - ・ ACアダプターは付属の物以外は使用しないでください。
 - ・ 分解、改造等はしないでください。
 - ・ ACアダプターが痛んだり、プラグやコネクターの差し込みがゆるい場合は使用しないでください。
 - ・ 本体底面にある底面カバーは絶対に開けないでください。また、底面カバーの隙間から針金や金属片を差し込まないでください。感電の恐れがあります。
- (お子様が窒息したり、思わぬ事故につながる恐れがあります。)
- ・ お子様の様子がおかしい場合はすぐに電動スイングを停止してください。
 - ・ お子様がACアダプターを首に巻きつけたり、引っ張ったり、プラグやコネクターをなめたりしないよう注意してください。
 - ・ 電動スイング中に手や指等を挟まないように注意してください。
 - ・ 使用する前に本体が故障したり、部品が破損、紛失していないか必ず確認してください。

●ペースメーカーをご使用中の方へ

- ・ 底面カバーから下方に生じる磁気がペースメーカーに影響を与える恐れがあります。
- ・ ペースメーカーを底面カバー付近に近づけないでください。

※座席の下に入ったり、本体を持ち運ぶ際などに横に倒れたり、裏返す場合は注意してください。

⚠ 注意

誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的損害が生じる可能性が想定されます。

- ・ 屋外では使用しないでください。
- ・ 本体に直射日光又は熱が当たらないように注意してください。
- ・ フローリング等でのご使用は床に傷が付く恐れがありますのでご注意ください。
- ・ 定期的に各部が緩んでいないか、部品が壊れていないか点検してください。
- ・ 本体は確実に固定した状態で必ず使用してください。
- ・ ネットオークション、フリマサイト、リサイクルショップ等の中古品などは使用状況や保管状況、修理履歴が不明であり、ご使用にあたり安全性を保証できません。なお中古品につきましては、弊社の保証対象から除外されます。

使用上の注意



注意

誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的損害が生じる可能性が想定されます。

●電動スイングについて



- ・電動スイングは水平、平坦な場所で、段差のない場所で行ってください。
- ・本体の近くにクレジットカードなど磁気の影響を受ける可能性のあるものは置かないでください。
- ・本体にお子様に乗っていない状態で電動スイングを使用しないでください。
- ・電動スイングの使用時以外は、必ずACアダプターのプラグをコンセントから抜いてください。また、ACアダプターを使用しない場合はお子様の手の届かない場所に大切に保管してください。
- ・タコ足配線をしないでください。
- ・ACアダプターのプラグとコネクターを抜く場合は、コード部分を持たず、ACアダプター、コネクターを持って抜いてください。
- ・ACアダプターを無理に曲げたり、ねじったり、強く引っ張ったり、束ねたり、加工したりしないでください。
- ・ACアダプターの上には家具、電化製品、置物などの重い物を載せないでください。
- ・ACアダプターに外観上の損傷や接触不良がある場合はすぐに使用を中止してください。
- ・雷が発生している時はACアダプターのプラグをコンセントから抜いてください。
- ・電動スイング中は手で揺らさないでください。

(次の場合、本体内部が結露し誤作動の原因になりますのでご注意ください。)

- ・本体を寒い所から暖かい部屋に移動した時 ・ 部屋を急激に暖めた時 ・ エアコン等の冷風が直接あたる場所
- ・ 湿気の多い場所 ・ 加湿器の近く

使用部品と各部の名称

使用部品

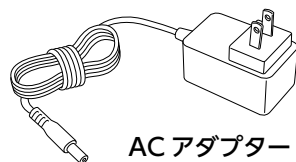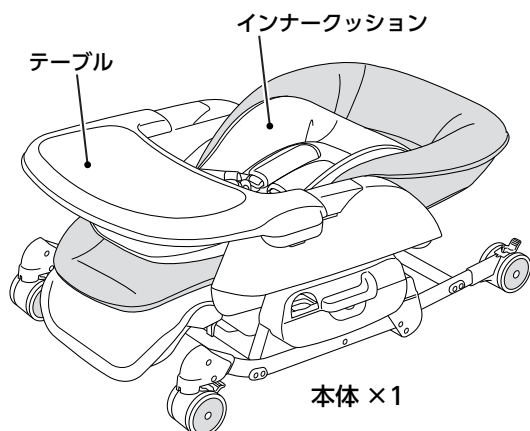


AC アダプター × 1


△ 注意

- ・製品を取り出した後は全ての部品が揃っているか確認してください。
- ・インナークッションとテーブルは本体に取り付けられています。
- ・P10.「キャノピーの取付方法」とありますが、キャノピーは種類によっては付属しませんのでご注意ください。


各部の名称

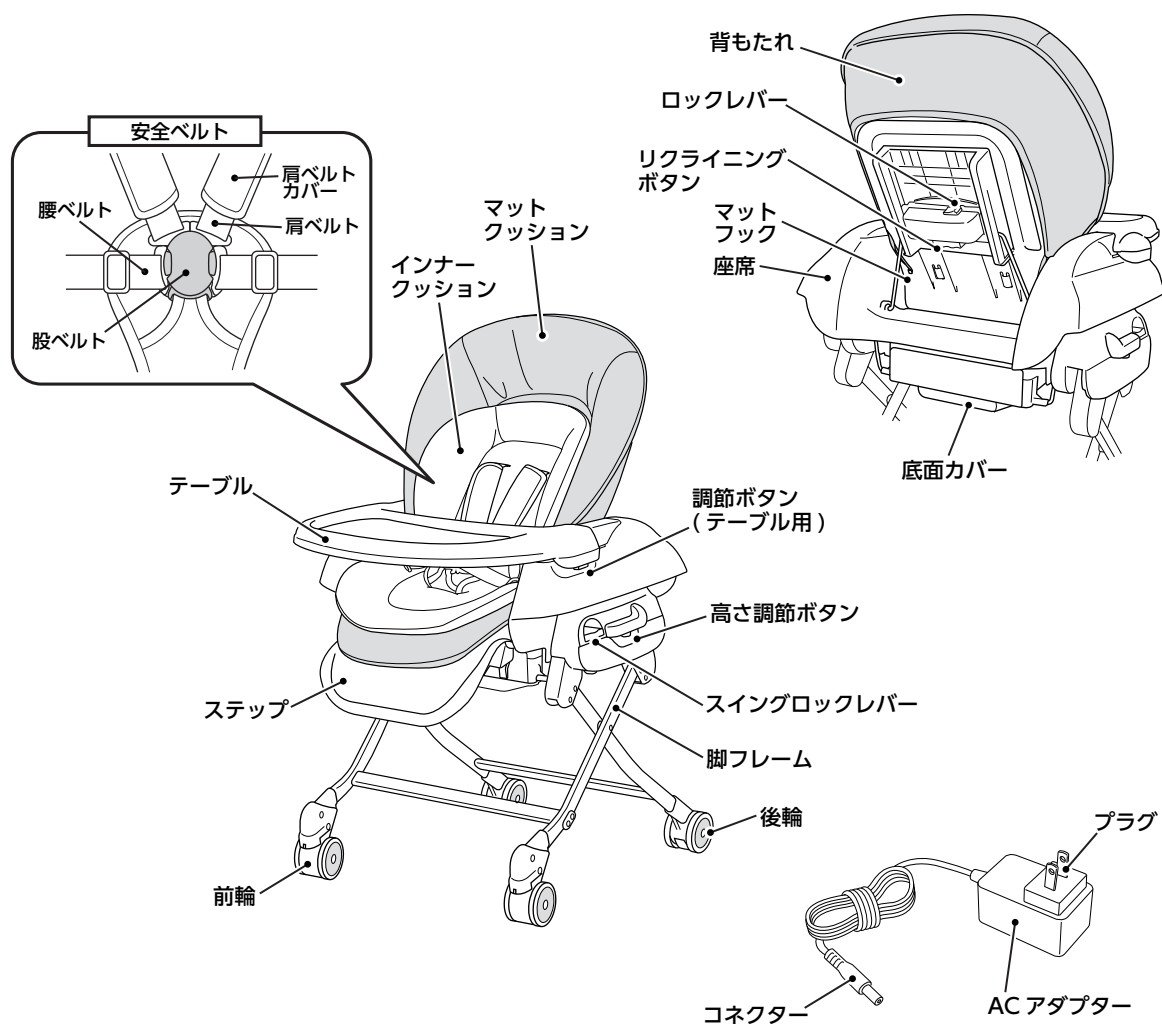


安全ベルト(肩ベルト・腰ベルト・股ベルト)の使用方法

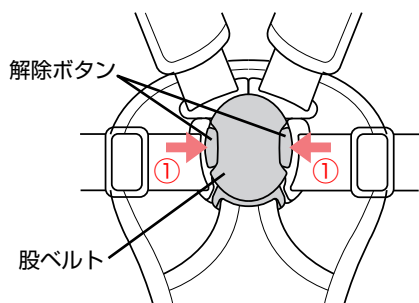


- ①安全ベルトを取り外す場合は、股ベルトの両側にある解除ボタンを押して股ベルトを取り外してください。

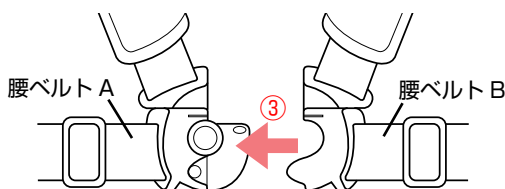

- ③腰ベルト A の上に腰ベルト B を重ねてください。(マグネットの力で固定されます。)
※この状態では力を加えると腰ベルト B は取り外すことができます。

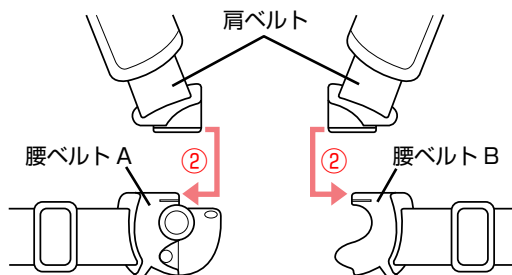

- ②安全ベルトを取り付ける場合は、肩ベルトを腰ベルト A、B にスライドさせて固定してください。

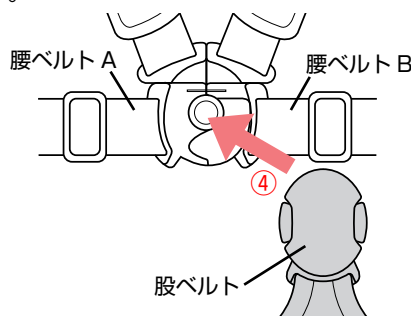



- ④腰ベルト A、B の上から股ベルトを重ねてください。(マグネットの力で固定されます。)



- ・操作する時は手や指等を挟まないように注意してください。
- ・安全ベルトを締めた後は外れないことを必ず確認してください。
- ・使用中は腰ベルト、股ベルトを必ず締めてください。また、生後36か月までのお子様は必ず肩ベルトも使用してください。
- ・安全ベルトを締めていても、お子様から目を離さないでください。お子様が立ち上がって落下したり、大きな事故につながる恐れがあります。

(肩ベルトの長さ調節方法)


- ・左右の肩ベルトカバーをずらして、肩ベルトの長さをアジャスターで調節してください。
- ・常にたるまないように調節してください。
- ・左右の肩ベルトを同じ長さにしてください。

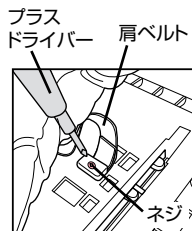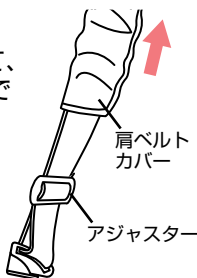

- ・36 か月を超えるお子様の場合は、肩ベルトの根本に付いているネジをプラスドライバーで取り外し、肩ベルト、ストッパー、ネジを背もたれから取り外してください。



(股ベルトの長さ調節方法)

- ・マットクッションを持ち上げて、股ベルトの長さを調節してください。先端は 8 cm 以上の長さを残してください。

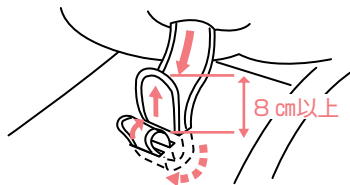

(腰ベルトの長さ調節方法)

- ・左右の腰ベルト A、B の長さが同じ長さになるようアジャスターで調節してください。



- ・取り外した部品はお子様の手の届かない場所に大切に保管してください。

使用方法

座席の高さ調節方法


- ・ 座席の両側にある高さ調節ボタンを押しながらお好みの高さに調節してください。



・ 座席の高さは5段階に調節することができます。



⚠ 警告

- ・ 座席が確実に固定されていることを必ず確認してください。
- ・ 座席の左右の高さが同じ高さになっていることを必ず確認してください。

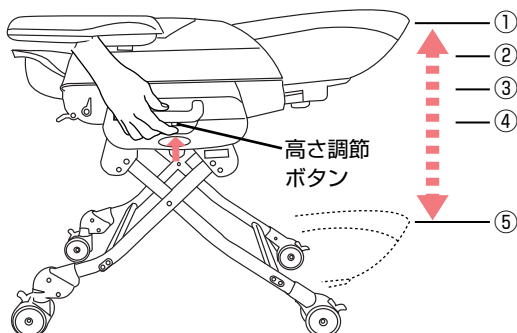

背もたれのリクライニング方法



- ・ 背もたれをリクライニングさせる時は
① ロックレバーをスライドしながら、
② リクライニングボタンを押し、
③ 背もたれをリクライニングさせてください。

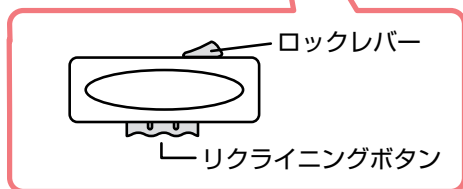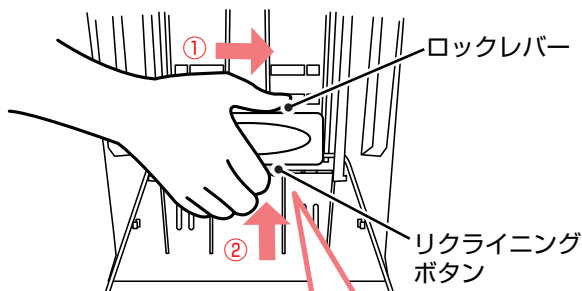

・ 背もたれは3段階にリクライニングさせることができます。


⚠ 警告

- ・ 背もたれが確実に固定されていることを必ず確認してください。

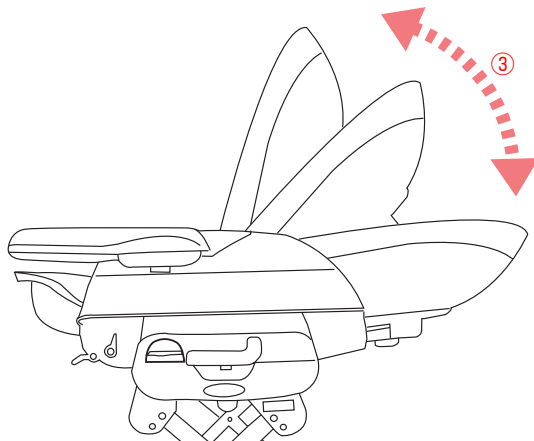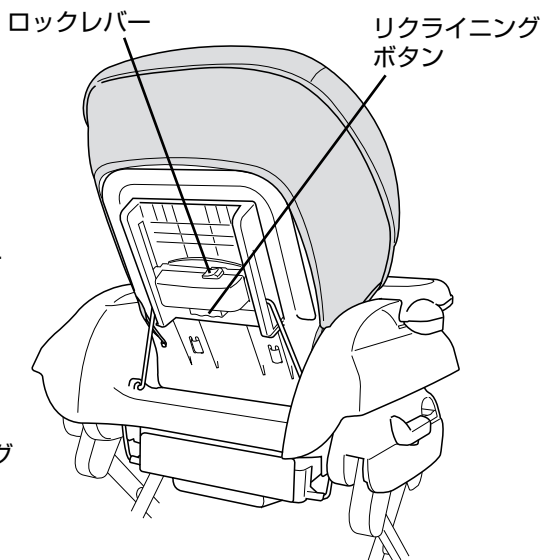

使用方法

ステップのリクライニング方法

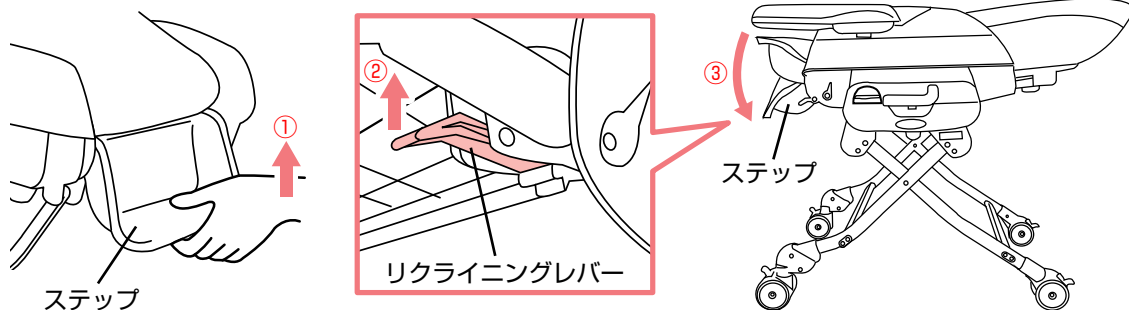

- ①ステップを上げる場合は、ステップを持って上げてください。
- ②ステップを下げる場合は、ステップの両側にあるリクライニングレバーを上げて、
- ③ステップを下げてください。




・ステップは2段階にリクライニングさせることができます。

⚠ 警告

・ステップが確実に固定されていることを必ず確認してください。

前輪・後輪ストッパーの使用法

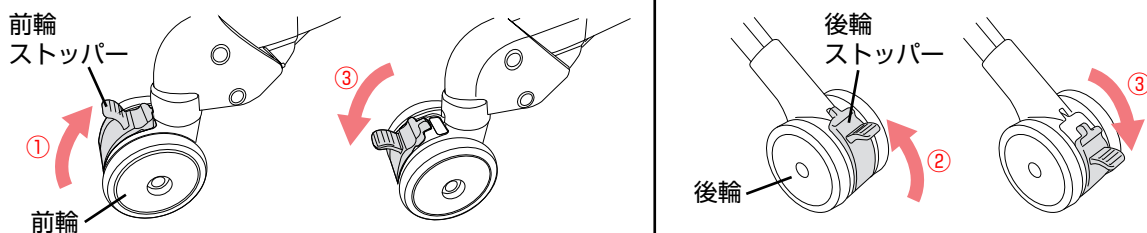

- ①前輪をロックする場合は、前輪の向きを図のようにして前輪ストッパーを上げてください。
- ②後輪をロックする場合は、後輪ストッパーを上げてください。
- ③前輪、後輪のロックを解除する場合は、前輪、後輪ストッパーを下げてください。



・前輪ストッパーを下げると前輪のロックは解除され、360°キャスト回転します。

⚠ 警告

- ・前輪、後輪をロックする場合は、必ず4輪全てロックしてください。
- ・前輪、後輪が確実にロックされていることを必ず確認してください。

⚠ 注意

- ・車輪ストッパーをロック/解除する際に固い場合がございます。これはスイングの際にロックが解除されるのを防ぐためです。
- ・操作する時は手や指等を挟まないように注意してください。

テーブルの取付・取り外し方法


- ・テーブルの両側にある①調節ボタンを押すと、②テーブルを取り付けたり、③取り外したりすることができます。



・テーブルの位置は前後2段階に調節することができます。

⚠ 警告

- ・テーブルが確実に固定されていることを必ず確認してください。

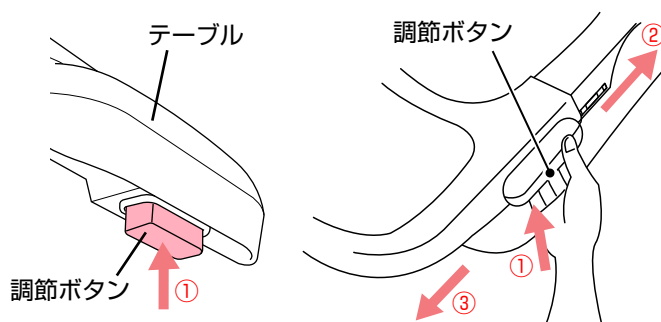


使用方法

インナークッションの取り外し方法



・生後7か月を超えるお子様は、インナークッションを取り外して使用することができます。

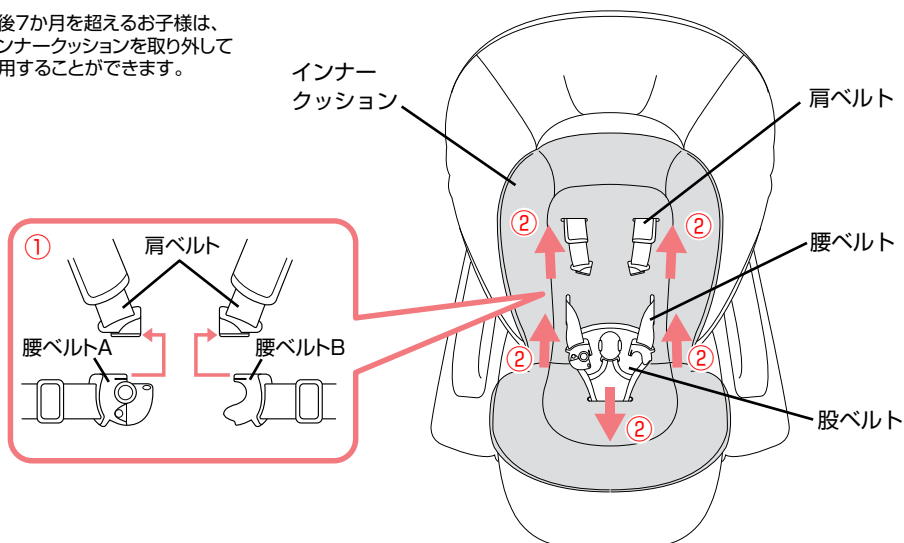


- ・①腰ベルトA、Bから肩ベルトを取り外してください。
(P6.「安全ベルト(肩ベルト・腰ベルト・股ベルト)の使用法」参照)
- ②各ベルトをインナークッションに通して取り外してください。
インナークッションを取り付ける場合は逆の手順で行ってください。

⚠ 警告

・インナークッションを取り付けて使用する場合は、インナークッションが確実に取り付けられていることを必ず確認してください。

マットクッションの取り外し方法

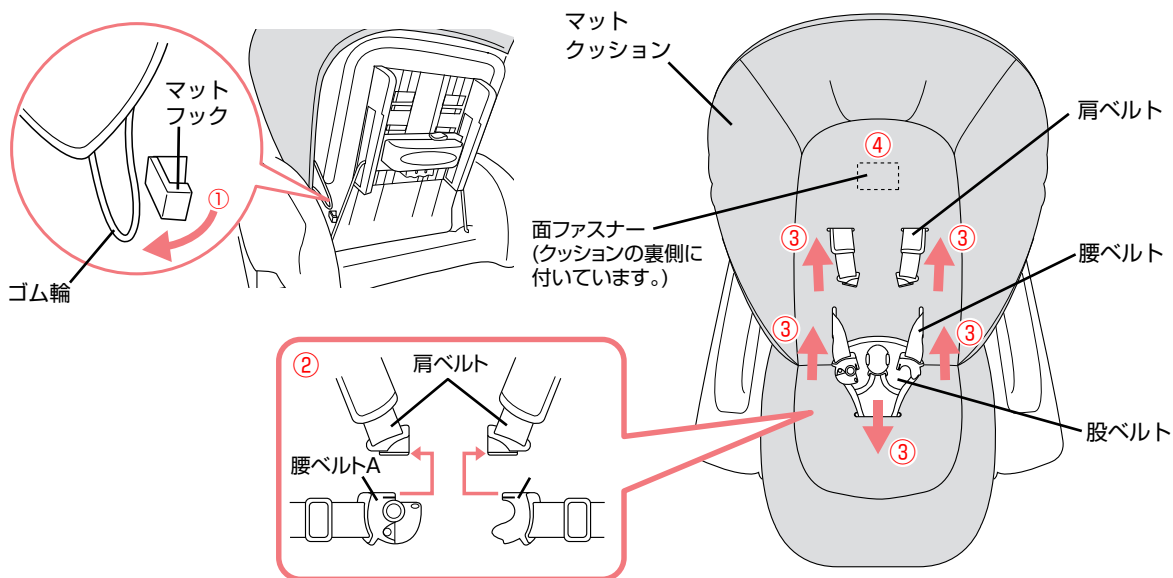

- ・①マットフックからマットクッションのゴム輪を外してください。
- ②腰ベルトA、Bから肩ベルトを取り外してください。
(P6.「安全ベルト(肩ベルト・腰ベルト・股ベルト)の使用法」参照)
- ③各ベルトをマットクッションに通して取り外してください。
- ④面ファスナー部を外し、マットクッションを取り外してください。
マットクッションを取り付ける場合は逆の手順で行ってください。

⚠ 警告

・マットクッションを取り外した場合は、必ず本体に取り付けてからご使用ください。プラスチックの本体には穴や窪み等がありますので危険です。


使用方法

キャノピーの取付方法




注意

・キャノピーは種類によっては付属しませんのでご注意ください。

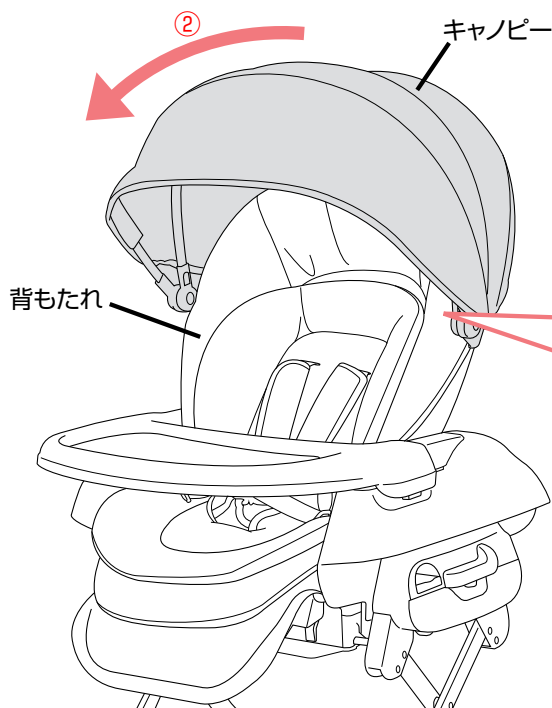

- ・ ①キャノピーの先端を本体の背もたれ両側にあるソケットに差し込んで固定させてください。
- ②キャノピーを開いてください。
- キャノピーを取り外す場合は、③キャノピーの先端にある解除部を押して、④取り外してください。

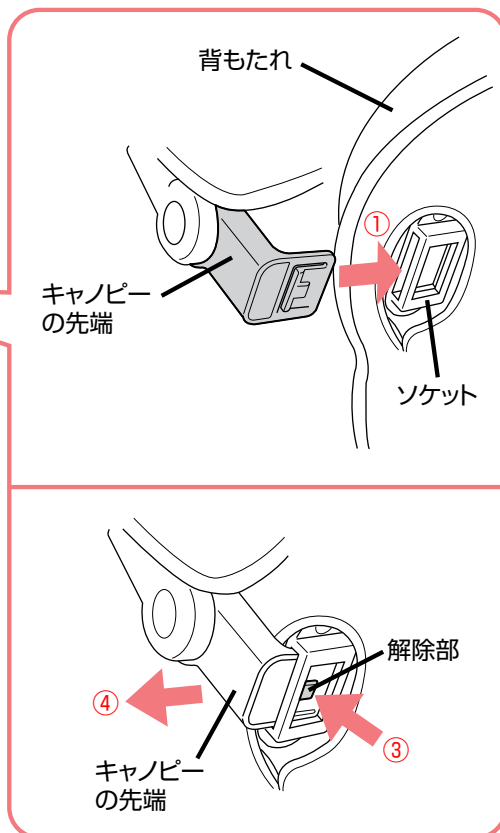

警告


・キャノピーが確実に取り付けられていることを必ず確認してください。

使用方法

スイング機能の使用方法


⚠ 警告

- ・スイング機能を使用する場合は、必ず背もたれのリクライニングを一番倒して使用してください。(P1.使い方の目安/リクライニング角度の使用範囲①参照)



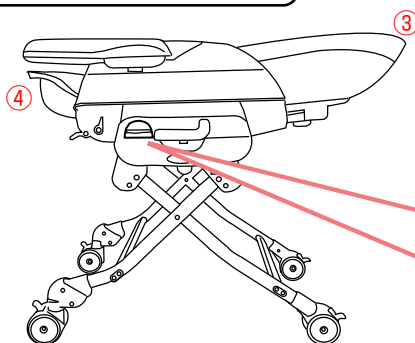


- ・①前輪、②後輪をロックしてください。(P8.「前輪・後輪ストッパーの使用法」参照)
- ③背もたれの角度をもっとも寝かせた状態にしてください。(P7.「背もたれのリクライニング方法」参照)
- ④ステップを上げてください。(P8.「ステップのリクライニング方法」参照)
- ⑤座席の両側に付いているスイングロックレバーを手前に引くと手で揺らすことができます。
- ⑥スイングを使用しない場合は必ず両側のスイングロックレバーを押した状態にしてください。

スイングロックレバー
(解除時)

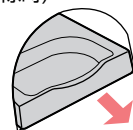


スイングロックレバー
(ロック時)

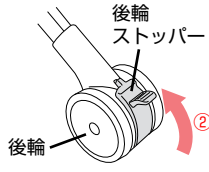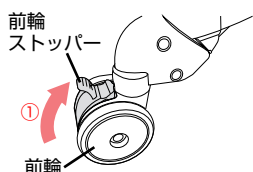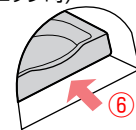

⚠ 警告

- ・スイングの時以外は必ずスイングロックレバーをロックしてください。

〈電動スイングを使用する場合〉

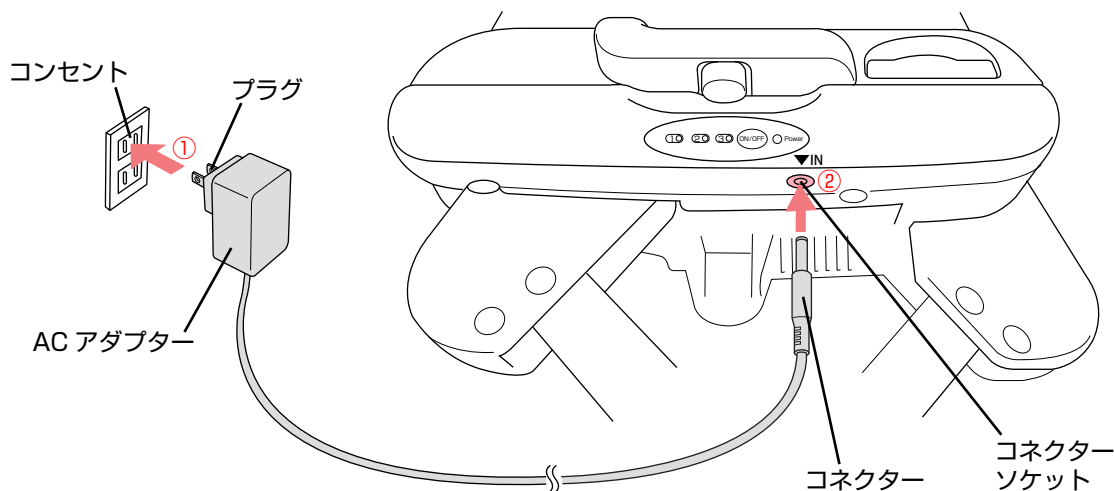

- ・①ACアダプターのプラグをコンセントに差し込んでください。
- ②ACアダプターのコネクタを本体の片側にあるコネクタースOCKETに差し込んでください。

⚠ 警告

- ・ACアダプターは付属の物以外は使用しないでください。
- ・ACアダプターをコンセントに差し込んだまま、コネクタを濡れた手で触ったり、お子様がなめたりするのは感電する恐れがあり、危険です。



⚠ 注意

- ・電動スイングの使用時以外は、必ずACアダプターのプラグをコンセントから抜いてください。また、ACアダプターを使用しない場合はお子様の手の届かない場所に大切に保管してください。

使用方法

スイング機能の使用方法

〈電動スイングを使用する場合〉

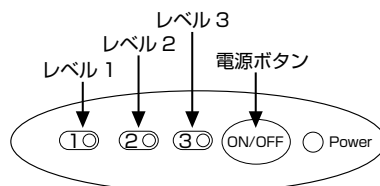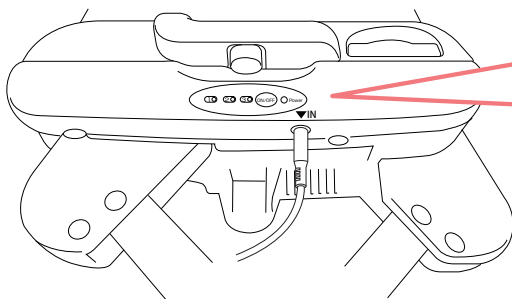

⚠ 注意

- ・電動スイングは15分揺れると自動的に停止します。

⚠ 警告

- ・電動スイング中はお子様を本体から降ろさないでください。
- ・電動スイング中はお子様から目を離さないでください。
- ・お子様の様子がおかしい場合はすぐに電動スイングを停止してください。

1. コネクターをコネクターソケットに差し込むと「Power」のランプが点灯します。電源ボタンを押すと「レベル 1」のランプが点灯し、低速でスイングします。
2. 電源ボタンを続けて押すと「レベル 2」「レベル 3」の順に切り替わり、スイングが徐々に速くなります。
3. 電源ボタンをもう一度押すとスイングが停止します。

〈電動スイングがスムーズにスイングしない場合〉

- ・ AC アダプターが付属の物であることを確認してください。
 - ・ AC アダプターのプラグとコネクターが確実に取り付けられているか確認してください。
 - ・ 本体が水平な場所に設置されているか確認してください。
 - ・ 本体両側にあるスイングロックレバーが解除されていることを確認してください。
 - ・ 本体の各部に異物が挟まっていないか確認してください。
- ※上記を行いそれでもスムーズにスイングしない場合は、弊社お客様サービスへお問い合わせください。

製品仕様

- ・ AC アダプター
定格電圧 AC100-240V
定格周波数 50/60Hz
- 定格消費電力 18W

洗濯・お手入れ方法

洗濯方法

・インナークッション、マットクッション、肩ベルトカバーを洗濯する場合は下記のように行ってください。



液温は、40℃を限界とし、手洗いによる洗濯ができます。



漂白剤は使用しないでください。



タンブル乾燥はできません。



日陰で平干ししてください。



アイロンがけはできません。



ドライクリーニングはできません。



- ・洗濯の際は、洗濯機ではなく手洗いで行ってください。
- ・乾かす際にドライヤーを使用しないでください。
- ・カビが発生する恐れがありますので、洗濯後はよく乾かしてからご使用ください。

お手入れ方法

- ・汚れている部分は、湿らせた布等で拭き取った後、乾いた布等で水分を拭き取ってください。
- ・研磨剤、溶剤（ベンジン、シンナー等）は決して使用しないでください。
- ・定期的に各部が緩んでいないか、部品が壊れていないか点検してください。

その他

保管について

- ・本体をビニール袋等に入れ、直射日光の当たらない、冷暗所に保管してください。
- ・本体を煙や埃、水、雨、雪等にさらさないよう注意してください。
- ・本体を長時間、直射日光に当てたり、湿気の多い場所に放置したりしないでください。
- ・本体は乾燥している場所に置いてください。
- ・故障や変形の原因になりますので、上に荷物を置いたり、圧力が加わるような状態で保管しないでください。

修理・廃棄について

- ・製品の修理についてはお客様が直接修理に携わることはしないで下記のお客様サービスまでお問合せください。
- ・製品の廃棄については各地方自治体の処分方法に従ってください。
- ・環境保護のため、指示された場所以外には放置しないでください。

〈お客様サービス〉

TEL. 0568-67-5701

受付時間：平日10時～17時(土日祝日は除く)

SGマーク制度について



この製品はSGマークにより保証されています。

SGマーク制度とはSGマーク付き製品の欠陥によって発生した人身事故に対する補償制度です。万が一、この製品の欠陥によって怪我や人身事故が起きた場合には、製品安全協会が賠償いたします。ただし、補償期間はお買い上げ日より4年以内です。

●賠償についてのご注意

SGマーク被害者救済制度は、SGマーク付き製品の欠陥による身体的損害(人的被害)について補償するものです。製品そのものが故障した場合に補償するものではありません。

●事故の届け出について

事故が発生したらすぐに、遅くとも60日以内に製品安全協会へ連絡してください。



QRコードを読み取ることができない場合は、下記のURLからアクセスしてください。

<https://www.sg-mark.org/reparation/>

ご連絡は製品安全協会ホームページの「SGマーク賠償制度とは」の下部にある「SGマーク付き製品の事故のご相談はこちら」をお使いください。なおSGマーク制度の詳細については「SGマーク賠償制度とは」からご確認ください。

電気用品安全法(PSEマーク)について

- ・ ACアダプターにはPSEマークが表示されています。
- ・ 電気用品安全法は、電気製品が原因で火災や感電などから消費者を守るために施行された法律で日本国内で100Vコンセントに接続して使用されるほとんどの民生用電気製品が対象となる安全規格です。PSEマークは、電気製品が安全性を満たしていることを示すマークです。

保証書

〈保証規定〉

- 本保証書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan)
 - 海外でご使用いただいている場合、本保証の対象外といたします。
 - 製品は万全を期して製造しておりますが、万が一商品に不具合があった場合は、直ちに使用を中止し当社までお問合せください。
1. 初期不良ならびに正常なご使用状態において製造上の不備により故障及び損傷した場合は、お買い上げ日(またはお渡し日)から保証期間内、無償にて修理いたします。
お買い上げいただいた際のレシートや購入明細などを本保証書と一緒に大切に保管してください。
本保証書を紛失した場合、購入店が不明な場合などは、本保証の対象外となります。(コピーされた保証書は無効です)
 2. 次のような場合は、保証期間内であっても修理できない場合があります。
 - ・ 製造中止の製品で、修理のために必要な部品の在庫がなくなった場合
 - ・ 不正改造による修理不能になった場合
 - ・ 木部の折損、塗装の剥がれ等
 3. 次のような場合は、保証期間内でも本保証の対象外となります。修理をご依頼の際は修理費用ならびに送料をお客様にてご負担いただきます。
 - ・ お客様の誤使用、または改造や不当な修理による故障及び損傷
 - ・ 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変による故障及び損傷
 - ・ お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障、損傷及び部品の損失、破損
 - ・ 本製品に貼り付けられているシール類がはがされている場合
 - ・ 木材による自然変色、経年、紫外線劣化や伸縮に伴う表面塗装の割れ、木目や材の性質などによる色合い(風合い)や塗装色のばらつき
 - ・ タイヤ、タイヤチューブ、虫ゴム、車輪などの消耗部品の摩耗、損耗
 - ・ プラスチック部分の自然劣化、メッキ部分の錆び、塗装剥がれ、変色、キズや汚れ
 - ・ 合皮等表皮材、ハンドルグリップなどの加水分解や硬化、ひび割れ、退色
 - ・ 縫製品(生地)の色あせ、擦り切れ、キズ、汚れ、解れ、クッション材のへたり
 - ・ 製品を使用することにより生じた、使用場所のキズ、へこみなど
 - ・ 製品の故障、損傷などから派生した間接的な損傷や損害
 - ・ レンタル品、中古品、未使用でない譲渡品や展示現品
 - ・ 中古市場で購入したものや使用経緯の確認ができない製品

品名	電動スイングハイローラック グランデ	保証期間	お買い上げ日より1年間 (ただし保証規定による)
お客様	お名前	お買い上げ日 年 月 日	
	ご住所	TEL	
販売店	ご住所/店名/TEL	印	

※本書に記載いただいた個人情報につきましては、個人情報保護法の規定に準拠し、本保証に関わる範囲においてのみ使用いたします。

※保証期間中に部品の欠品、不良加工など弊社の責任によるもの、取扱説明書や注意書きにしたがった正常な使用状態で故障した場合には、保証規定に基づき無償修理をいたします。

※修理箇所の保証期間は3か月です。

※本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

※本保証書の内容によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。また保証書による保証のほか、販売者は消費者に対して担保責任などの法律上の責任を負っています。本保証書の発行によって、こうした販売店の責任を軽減したり免除したりといった影響を及ぼすものではありません。

- ・説明書内のイラストと実際の商品とでは多少形状が異なる場合があります。
- ・取扱説明書内に誤りや記載もれ等がございましたら下記のお客サービスまでご連絡ください。
- ・製品の品質向上のため予告なしに仕様変更する場合がございますので、あしからずご了承ください。

※お気付きの点がございましたら下記までお問合せください。

〈発売元〉 **株式会社カトージ**
〒484-0894
愛知県犬山市羽黒北金屋39-2
<https://www.katoji.co.jp/>

〈お客様サービス〉
TEL. 0568-67-5701
受付時間：平日10時～17時(土日祝日は除く)