

relx™ wind

リラックス ウインド

交換用リモートコントローラー ペアリング説明書

交換用リモートコントローラーを使用するには、本体とのペアリング操作が必要となります。下記の手順に従ってペアリングを完了してください。

01 本品に差し込まれている絶縁フィルムを抜き取ります。


02 リラクス ウインドの電源スイッチを押して電源を入れてください。



03 システムが起動したら、クライニングスイッチ (UP) とリクライニングスイッチ (DOWN) を同時に10秒間押してください。



04 液晶ディスプレイに「RF Code Maching」と表示されましたら、すぐに(8秒以内)リモートコントローラーのいずれかのボタンを押してください。

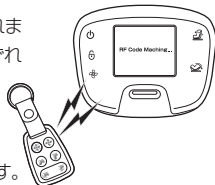

05 ペアリングが完了すると、通常使用時の画面表示に戻ります。