
KATOJI

ベビーチェア Coton

取扱説明書・保証書

〈使用対象について〉
・ハイチェアモードは生後7か月頃(お座りができるようになって)から36か月(体重15kg以下)までのお子様にご使用ください。チェアモードは、36か月を超え、体重76kg以下の方にご使用ください。

この度は弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用前に本取扱説明書をよく読み、正しく使用してください。説明書を読んだ後はいつでも取り出せる場所に大切に保管してください。

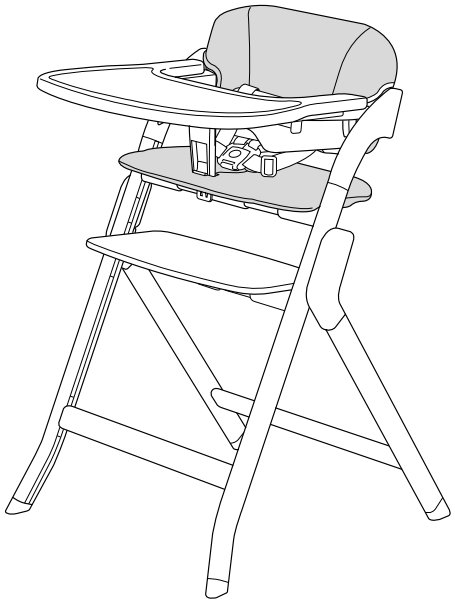

目 次

はじめに

警告・注意・表示について …… 1

使用上の注意

警告 …… 1
注意 …… 2
使用対象について …… 2

各部の名称・使用部品

各部の名称 …… 3
使用部品 …… 3

使用方法

組立方法 …… 4
チェアモードの使用方法 …… 8
シートベルトの使用方法 …… 10
折りたたみ方法 …… 10

その他

お手入れ方法 …… 11
洗濯方法 …… 11
保管について …… 11
修理・廃棄について …… 11

保証書

保証書 …… 12

はじめに

警告・注意・表示について

表示	表示の内容
⚠ 警告	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定されます。
⚠ 注意	誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的損害が生じる可能性が想定されます。

表示	表示の内容
ポイント	製品の取り扱いにおいての便利なポイントをご説明しております。

使用上の注意

⚠ 警告	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定されます。

・取扱説明書をよく読み、読んだ後は捨てずに保管してください。
・取扱説明書通りに組み立て、使用してください。
・ハイチェアモードは生後7か月頃(お座りができるようになって)から36か月(体重15kg以下)までのお子様にご使用ください。チェアモードは、36か月を超え、体重76kg以下の方にご使用ください。
・使用対象以外の方は使用しないでください。思わぬ事故や怪我につながる恐れがあります。
・36か月(体重15kg以下)までのお子様が使用する際は、必ず保護者の方が付き添い、ガード、シートベルトを必ず使用してください。
・ガードが付けられていても、必ずシートベルトを締めてください。
・シートベルトが、ねじれていないことを必ず確認してください。
・踏み台など、用途(お子様を座らせること)以外に使用しないでください。
・保護者の方が組立て及び使用を行ってください。また、近くにお子様がいない状態で行ってください。
・いすに座らせたお子様から目を離さないでください。
・同時に2人以上のお子様を座らせないでください。
・お子様を座らせたり、降ろしたりする際のテーブル、ガード、シートベルトの着脱は必ず保護者の方が行ってください。
・水平、平たんでストーブ等の危険物のない安全な場所で使用してください。
・お子様がテーブル、ガードから乗り出さないように注意してください。
・座面およびステップにお子様を立たせないでください。転落して負傷するなどの大きな事故につながる可能性があります。
・テーブルの上にお子様が乗らないようにしてください。
・お子様を座らせている時はいすを持ち上げたり、移動したり、座面、ステップの高さ調節はしないでください。
・各部分に緩みがないことや、各部に破損等がないことを確認してから使用してください。
・お子様が保護者の付き添いなしで一人で乗り降りすることはやめてください。バランスを崩して転倒するなどの危険性があります。
・本体を使用する前に座面、ステップが確実に固定されていることを必ず確認してください。
・背もたれ、座面にタオル、毛布等を敷いてのご使用はお子様が滑り落ちる可能性がありますので使用しないでください。
・お子様がテーブルを足で蹴るなどして転倒する危険性がありますので十分に注意してください。また、転倒の原因になるようなものを近くに置かないでください。
・いすの周りで遊ばせないでください。
・座面の高さを下げた場合に、座面と背もたれのすき間にお子様が挟まれないように注意してください。
・いすに外から力を加えると転倒の危険性があります。お子様がいすに座っている時は特に注意してください。また、いすの外から手をかけたり、よじ登ったりしないように注意してください。
・万が一、本体に破損、故障のあった場合にはご使用にならないでください。
・本体に破損がないか、各部分に緩みがないか定期的に確認してください。
・弊社が承認していない部品は使用しないでください。
・弊社から送られてきた部品や弊社が認めた交換部品以外は使用しないでください。
・本体に付属している梱包材(ビニール袋等)は窒息等の事故につながる恐れがありますので、お子様の手の届かない場所に保管するか廃棄するようにしてください。


使用上の注意

⚠ 注意　**誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的損害が生じる可能性が想定されます。**

・いすに直射日光又は熱が当たらないように注意してください。
・フローリング等でのご使用は床に傷が付く恐れがありますのでご注意ください。
・本体は確実に組み立て、固定した状態で必ず使用してください。
・ネットオークション、フリマサイト、リサイクルショップ等の中古品などは使用状況や保管状況、修理履歴が不明であり、ご使用にあたり安全性を保証できません。なお中古品につきましては、弊社の保証対象から除外されます。

使用対象について

〈ハイチェアモード〉

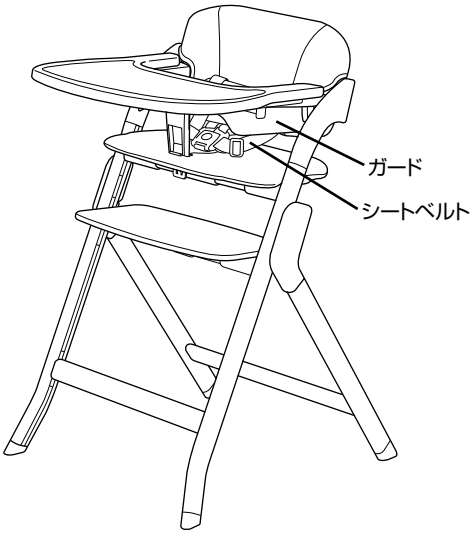


・ハイチェアモードは生後7か月頃(お座りができるようになって)から36か月(体重15kg以下)までのお子様にご使用ください。

⚠ 警 告

・36か月(体重15kg以下)までのお子様が使用する際は、必ず保護者の方が付き添い、ガード、シートベルトを必ず使用してください。

〈チェアモード〉

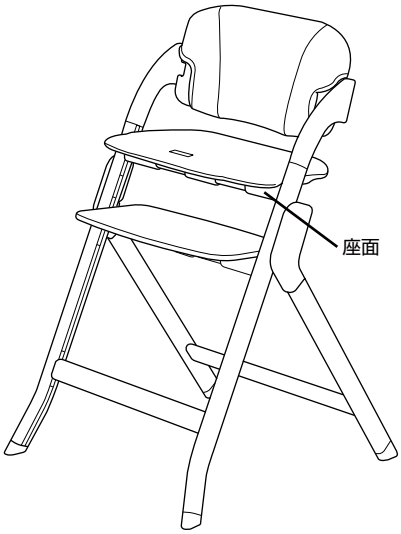


・チェアモードは、36か月を超え、体重76kg以下の方にご使用ください。

ポイント
・チェアモードで使用する場合、座面の高さは、最上段を1段階目として、上から6段階まで高さ調節することができます

使用方法


各部の名称

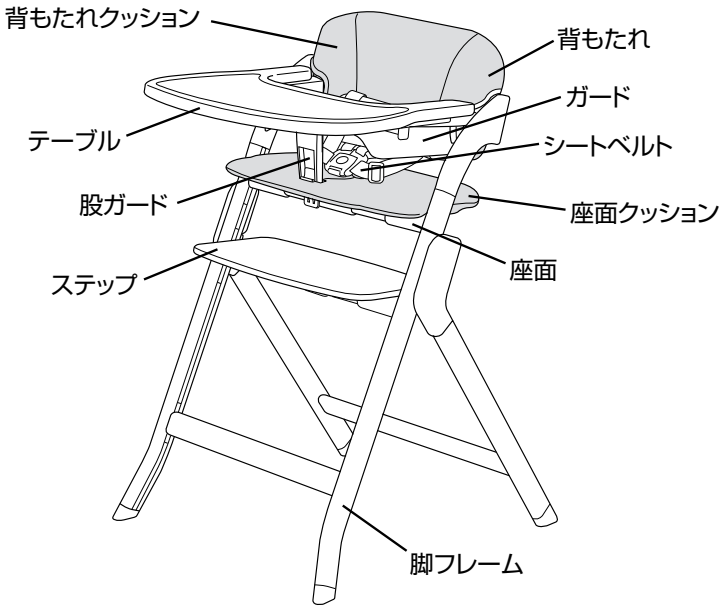



使用部品

⚠ 注 意


・製品を取り出した後は全ての部品が揃っているか必ず確認してください。
・部品によっては部品同士が取り付いている場合があります。
・シートベルトがガードに付いていない場合は、P7.「組立方法7」を参照してください。

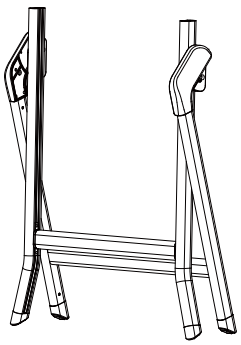
脚フレーム×1

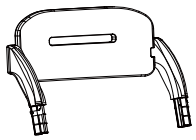

背もたれ×1



座面×1



ステップ×1

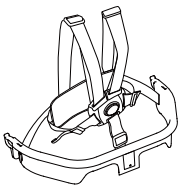
ガード
(シートベルト付)×1


股ガード×1

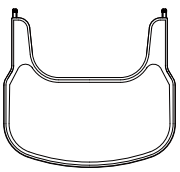
テーブル×1

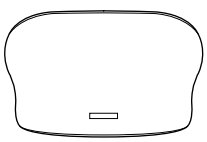

座面クッション×1

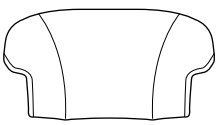

背もたれクッション×1

使用方法

組立方法

1

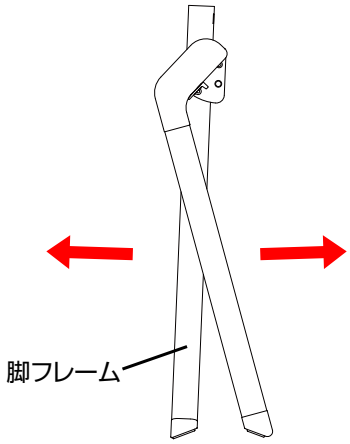

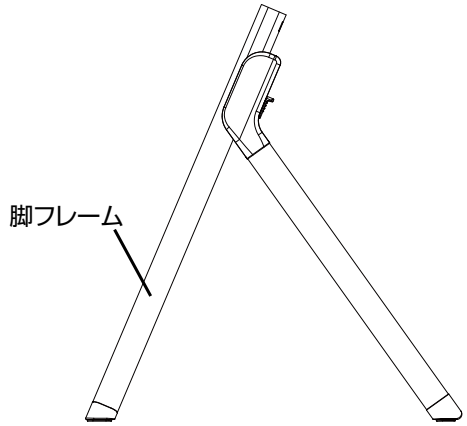



・脚フレームを開いてください。

⚠ 警 告

・お子様が近くにいないことを必ず確認してください。
・脚フレームを開く場合は手や指を挟まないように注意してください。
・脚フレームが確実に固定されていることを必ず確認してください。

2

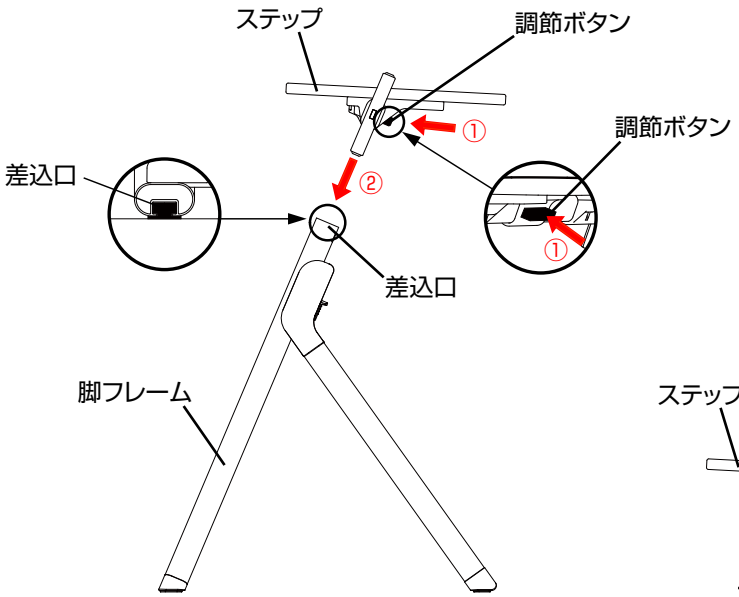

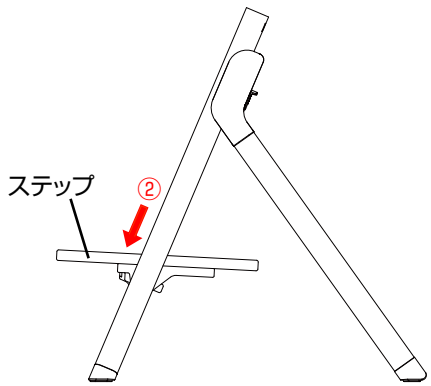


・①ステップの裏側にある調節ボタンを押しながら、②脚フレームの両側にある差込口に差し込んでください。

使用方法


組立方法


3

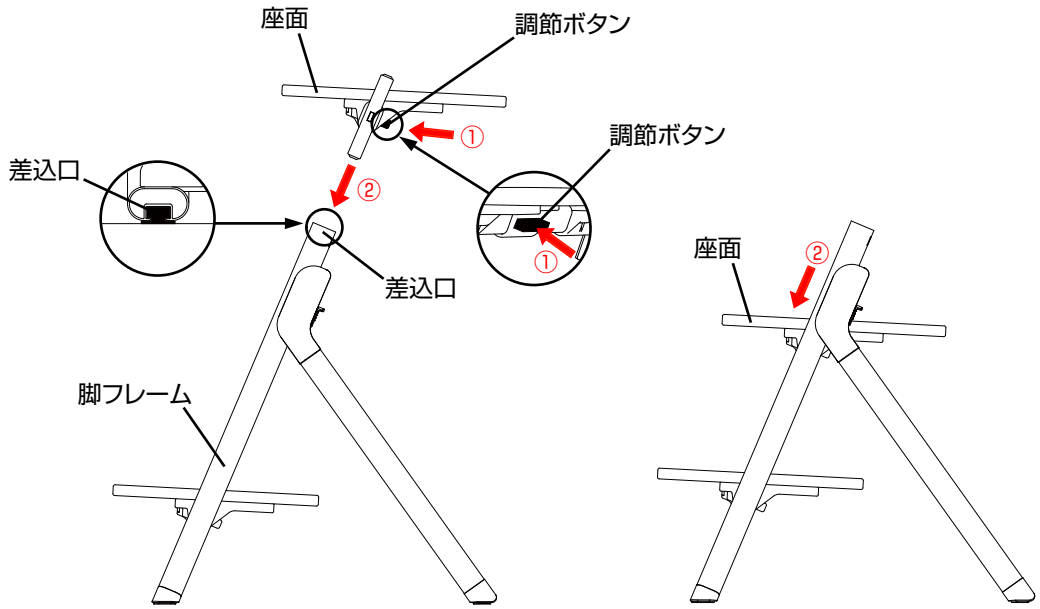

・①座面の裏側にある調節ボタンを押しながら、②脚フレームの両側にある差込口に差し込んでください。

4

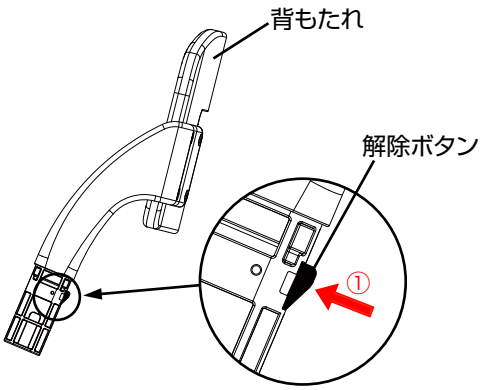

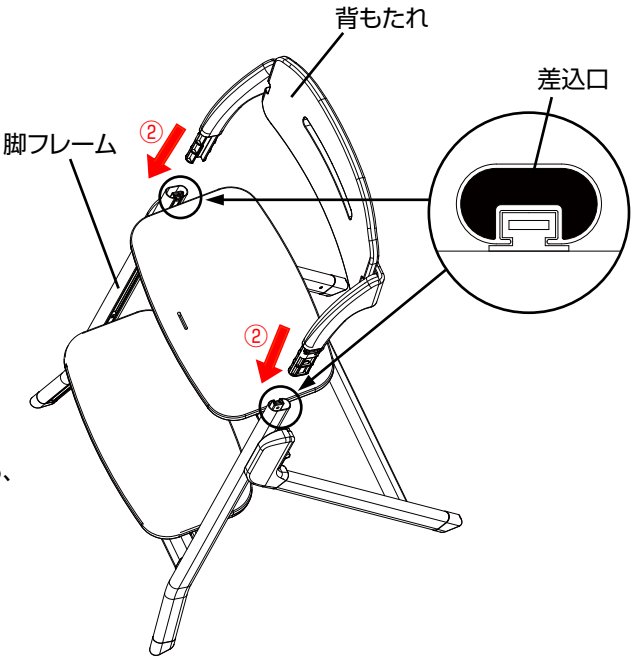


・①背もたれの両側にある解除ボタンを押しながら、②脚フレームの両側にある差込口に差し込んで固定させてください。

⚠ 警 告

・背もたれが確実に固定されていることを必ず確認してください。


組立方法

5

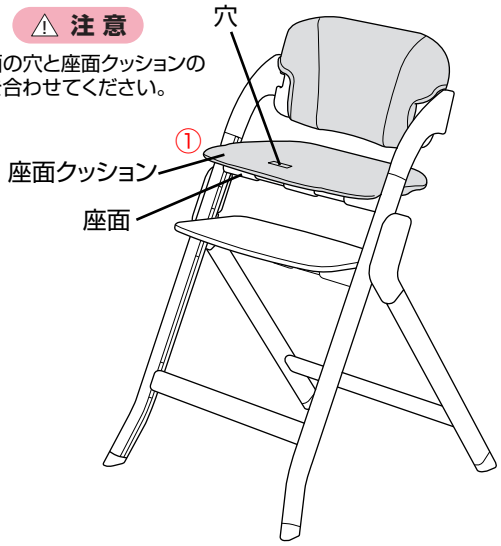

⚠ 注 意

・座面の穴と座面クッションの穴を合わせてください。

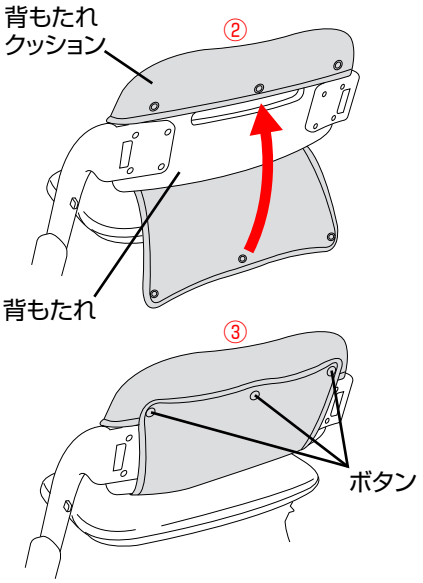


・①座面に座面クッションをかぶせてください。
②背もたれに背もたれクッションをかぶせ、
③後部のボタンで固定させてください。


ポイント ・座面クッションは座面の後部→前部の順番でかぶせてください。

⚠ 警 告

・座面クッション、背もたれクッションが確実に取り付けられていることを必ず確認してください。

6

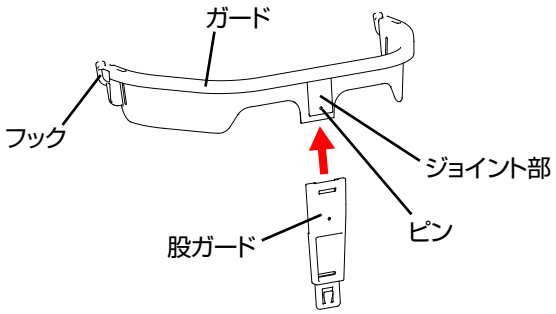

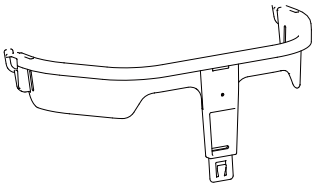


・ガードのピンを押しながらジョイント部に股ガードを差し込んで固定させてください。

⚠ 警 告

・股ガードが確実に取り付けられていることを必ず確認してください。

組立方法

7

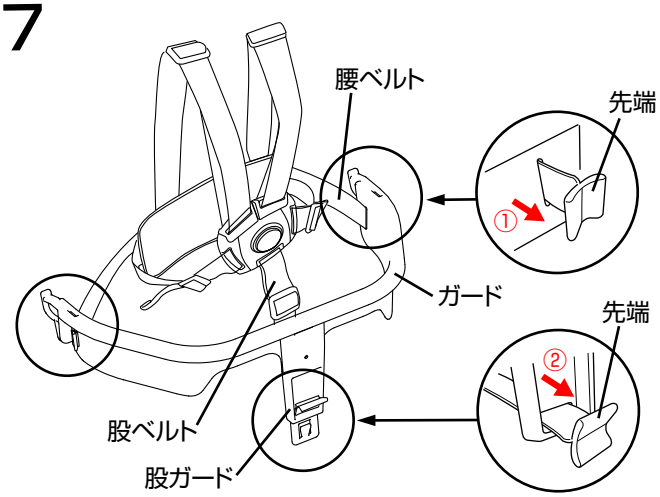


・①腰ベルトの両側の先端をガード両側の穴に通して固定してください。
②股ベルトの先端を股ガードの穴に通して固定してください。


⚠ 警 告
・腰ベルト、股ベルトが確実に取り付けられていることを必ず確認してください。

⚠ 注 意
・シートベルトがねじれないように注意してください。

8

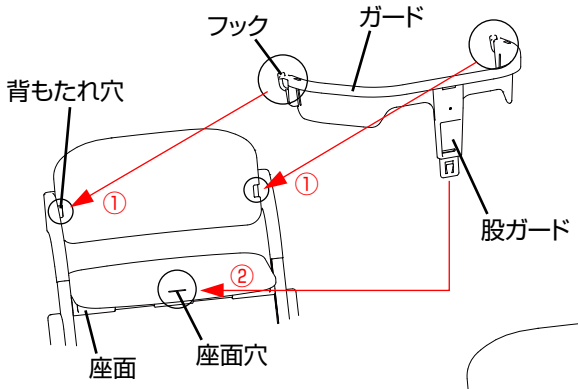

⚠ 注 意
・座面の高さを最上段にしてください。

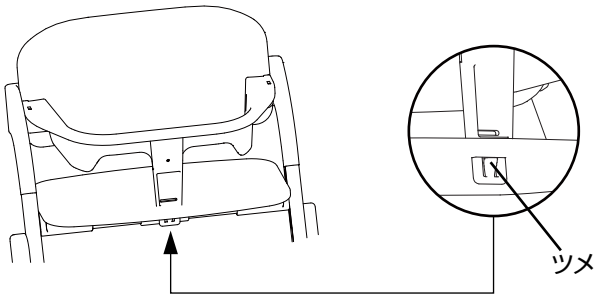


・①ガードの両側にあるフックを背もたれの穴に差し込み、②股ガードを座面の穴に差し込んで固定させてください。


⚠ 警 告
・ガードが確実に固定され、股ガードのツメが座面の下から出ていることを必ず確認してください。
・36か月(体重15kg以下)までのお子様が使用する際は、必ず保護者の方が付き添い、ガード、シートベルトを必ず使用してください。


使用方法

組立方法

9

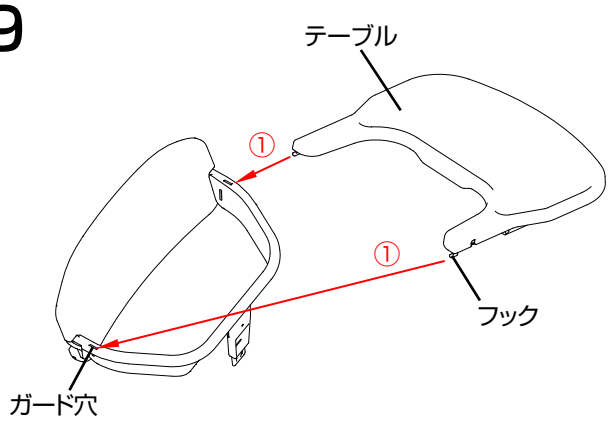

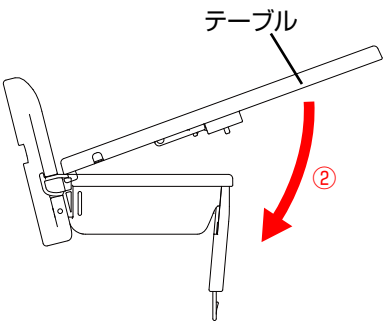

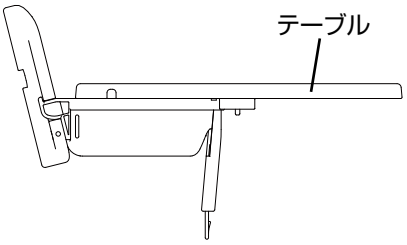


・①テーブルの両側にあるフックをガードの穴に差し込んでください。
②テーブルの前部を下げて固定させてください。


⚠ 警告

・テーブルが確実に固定されていることを必ず確認してください。

チェアモードの使用方法

1

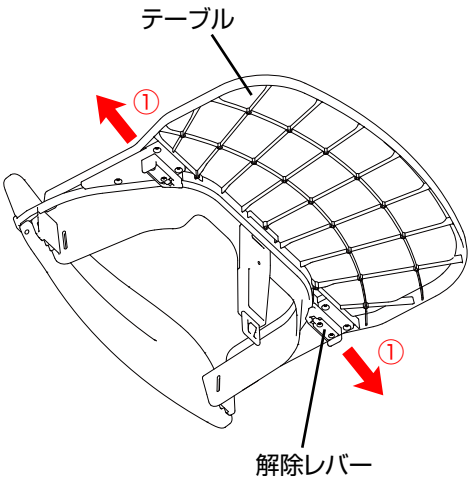


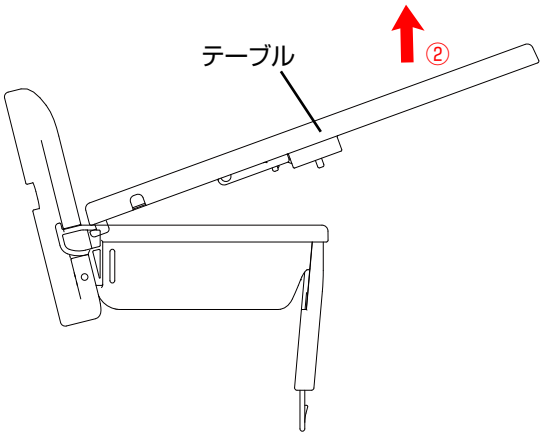

・①テーブル裏側の両側にある解除レバーを引きながら、②テーブルを取り外してください。

チェアモードの使用方法


2

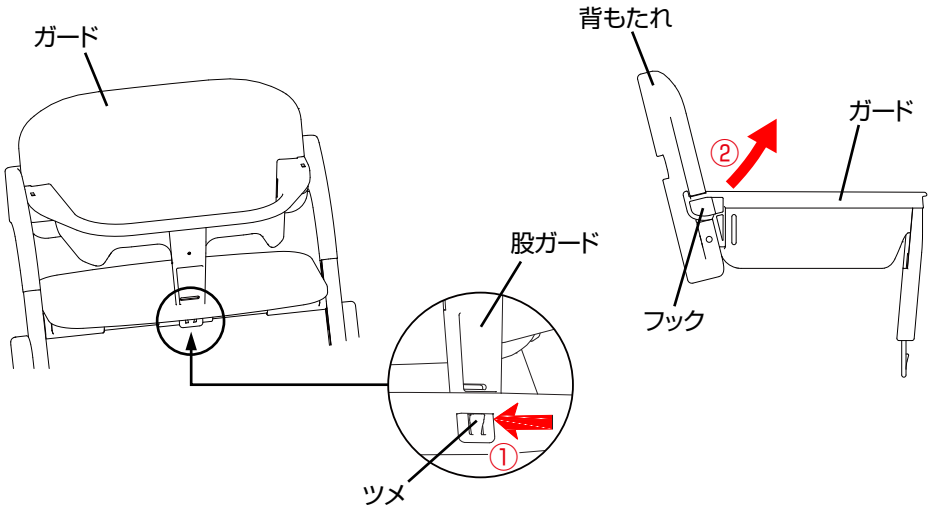

・①座面から出ている股ガードのツメを押して股ガードを取り外してください。
②ガードの両側にあるフックを背もたれから取り外してください。

⚠ 注 意
・取り外した部品はお子様の手の届かない場所で大切に保管してください。

3

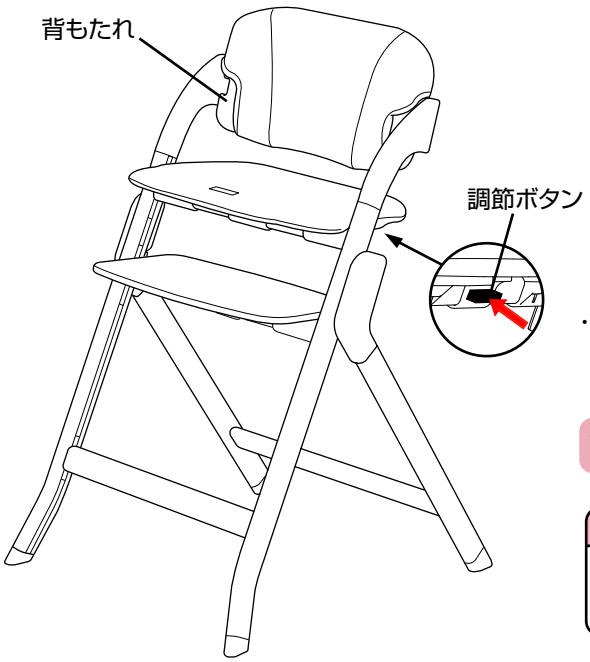



・座面やステップの高さを調節する場合は、裏側に付いている調節ボタンを押しながら行ってください。

ポイント
・チェアモードで使用する場合、座面の高さは、最上段を1段階目として、上から6段階まで高さ調節することができます

⚠ 警 告
・座面の高さを下げた場合に、座面と背もたれのすき間にお子様が挟まれないように注意してください。

シートベルトの使用方法

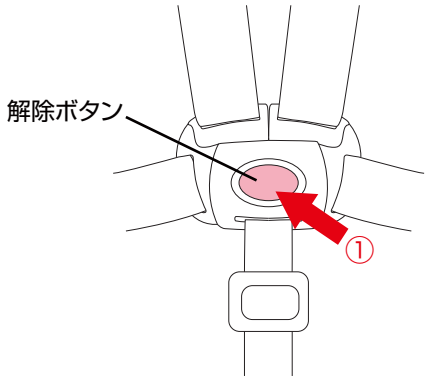

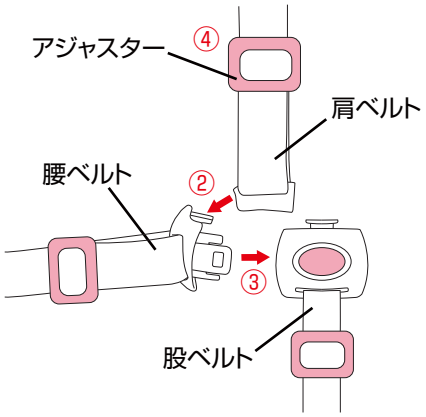



・①シートベルトを取り外す場合は、解除ボタンを押して取り外してください。
②シートベルトを取り付ける場合は、肩ベルトを腰ベルトに取り付け、③股ベルトに差し込んで固定してください。
④シートベルトの長さはアジャスターで調節してください。

⚠警 告

・生後36か月(体重15kg)までのお子様が使用する場合は必ず保護者の方が付き添い、ガード、シートベルトを必ず付けて使用してください。
・ベルトを取り付ける時や取り外す時は、手や指を挟まないように注意してください。
・バックルをとめる時にお子様の手足や衣服が挟まらないように注意してください。
・シートベルトをしていてもお子様から目を離さないようにしてください。お子様が座面の上で立ち上がろうとしたり、乗り出したりしていすから落下する恐れがあります。
・肩ベルト、腰ベルト、股ベルトがゆるい場合はお子様が立ち上がってしまう恐れがあります。
・ガードを付けていてもシートベルトは必ず締めて使用してください。

折りたたみ方法

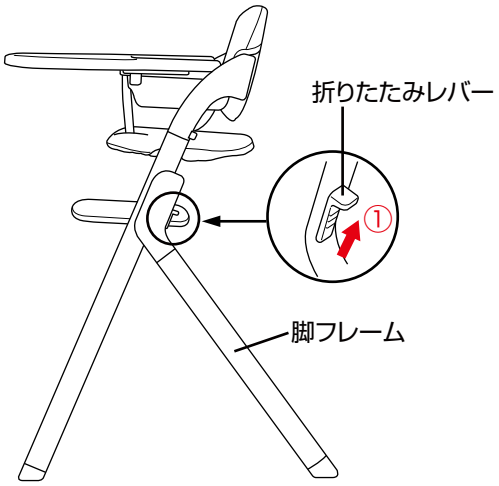

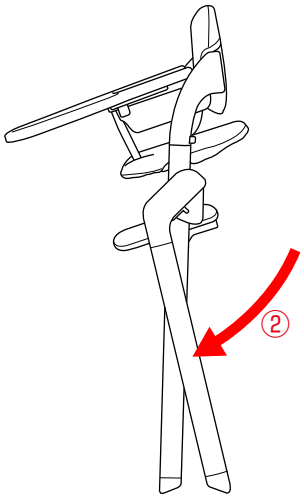

・①脚フレームの両側についてる折りたたみレバーをスライドしながら、②脚フレームを折りたたんでください。

⚠警 告

・本体を折りたたむ場合は、お子様が近くにいないことを必ず確認してから行ってください。
・本体は折りたたみ後、自立しませんので、お子様を本体に近づけないでください。
・本体を折りたたむ場合は手や指を挟まないように注意してください。

その他

お手入れ方法

・汚れている部分は、湿らせた布等で拭き取った後、乾いた布等で水分を拭き取ってください。
・研磨剤、溶剤（ベンジン、シンナー等）は決して使用しないでください。
・定期的に各部が緩んでいないか、部品が壊れていないか点検してください。

洗濯方法

・背もたれクッション、座面クッションを洗濯する場合は、下記のように行ってください。


液温は、40℃を限度とし、手洗いによる洗濯ができます。


漂白剤は使用しないでください。


タンブル乾燥はできません。


日陰で平干ししてください。


アイロンがけはできません。


ドライクリーニングはできません。

⚠注意

・洗濯の際は、洗濯機ではなく手洗いで行ってください。
・乾かす際にドライヤーを使用しないでください。
・カビが発生する恐れがありますので、洗濯後はよく乾かしてからご使用ください。

保管について

・本体をビニール袋等に入れ、直射日光の当たらない、冷暗所に保管してください。
・本体をスモッグ、水、雨、雪等にさらさないよう注意してください。
・本体を長時間、直射日光に当てたり、湿気の多い場所に放置したりしないでください。
・本体は乾燥している場所に置いてください。
・故障や変形の原因になりますので、上に荷物を置いたり、圧力が加わるような状態で保管しないでください。

修理・廃棄について

・製品の修理についてはお客様が直接修理に携わることはしないで下記のお客様サービスまでお問合せください。
・製品の廃棄については各地方自治体の処分方法に従ってください。
・環境保護のため、指示された場所以外には放置しないでください。

〈お客様サービス〉
TEL. 0568-67-5701
受付時間：平日10時～17時(土日祝日は除く)

保証書

〈保 証 規 定〉

○本保証書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan)
○海外でご使用いただいている場合、本保証の対象外といたします。
○製品は万全を期して製造しておりますが、万が一商品に不具合があった場合は、直ちに使用を中止し当社までお問合せください。

1. 初期不良ならびに正常なご使用状態において製造上の不備により故障及び損傷した場合は、お買い上げ日(またはお渡し日)から保証期間内、無償にて修理いたします。
   お買い上げいただいた際のレシートや購入明細などを本保証書と一緒に大切に保管してください。
   本保証書を紛失した場合、購入店が不明な場合などは、本保証の対象外となります。(コピーされた保証書は無効です)
2. 次のような場合は、保証期間内であっても修理できない場合があります。
   ・製造中止の製品で、修理のために必要な部品の在庫がなくなった場合
   ・不正改造による修理不能になった場合
   ・木部の折損、塗装の剥がれ等
3. 次のような場合は、保証期間内でも本保証の対象外となります。修理をご依頼の際は修理費用ならびに送料をお客様にてご負担いただきます。
   ・お客様の誤使用、または改造や不当な修理による故障及び損傷
   ・火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変による故障及び損傷
   ・お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障、損傷及び部品の損失、破損
   ・本製品に貼り付けられているシール類がはがされている場合
   ・木材による自然変色、経年、紫外線劣化や伸縮に伴う表面塗装の割れ、木目や材の性質などによる色合い(風合い)や塗装色のばらつき
   ・タイヤ、タイヤチューブ、虫ゴム、車輪などの消耗部品の摩耗、損耗
   ・プラスチック部分の自然劣化、メッキ部分の錆び、塗装剥がれ、変色、キズや汚れ
   ・合皮等表皮材、ハンドルグリップなどの加水分解や硬化、ひび割れ、退色
   ・縫製品(生地)の色あせ、擦り切れ、キズ、汚れ、解れ、クッション材のへたり
   ・製品を使用することにより生じた、使用場所のキズ、へこみなど
   ・製品の故障、損傷などから派生した間接的な損傷や損害
   ・レンタル品、中古品、未使用でない譲渡品や展示現品
   ・中古市場で購入したものや使用経緯の確認ができない製品

品名	ベビーチェア Coton	保証期間 お買い上げ日より1年間 (ただし保証規定による)
お客様	お名前	お買い上げ日 年 月 日
	ご住所	TEL
販売店	ご住所/店名/TEL	印

※本書に記載いただいた個人情報につきましては、個人情報保護法の規定に準拠し、本保証に関わる範囲においてのみ使用いたします。
※保証期間中に部品の欠品、不良加工など弊社の責任によるもの、取扱説明書や注意書きにしたがった正常な使用状態で故障した場合には、保証規定に基づき無償修理をいたします。
※修理箇所の保証期間は3か月です。
※本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
※本保証書の内容によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。また保証書による保証のほかに、販売者は消費者に対して担保責任などの法律上の責任を負っています。本保証書の発行によって、こうした販売店の責任を軽減したり免除したりといった影響を及ぼすものではありません。

見本

MEMO

MEMO

・説明書内のイラストと実際の商品とでは多少形状が異なる場合があります。
・取扱説明書内に誤りや記載もれ等がございましたら下記のお客様サービスまでご連絡ください。
・製品の品質向上のため予告なしに仕様変更する場合がございますので、あしからずご了承ください。

※お気付きの点がございましたら下記までお問合せください。

〈発売元〉**株式会社カトージ**
〒484-0894
愛知県犬山市羽黒北金屋39-2
https://www.katoji.co.jp/

〈お客様サービス〉
TEL. 0568-67-5701
受付時間：平日10時～17時(土日祝日は除く)

C/HV-01　26.08-01