



マイティ

腰ベルトパッド 追加説明書

本製品にはハーネスモードでの使用時に腰ベルト部に取り付けて使用する「腰ベルトパッド」が付属しています。ご購入時には、腰ベルトパッドは取り付けられています。



腰ベルトパッド

01

ハーネスモードでご使用になる場合には、お子さまの腰部に腰ベルトパッドをあててご使用ください。

取扱説明書 P.51 (04) ~P.54参照

Qポイント


ハーネスモードで使用する際には、腰ベルトパッドを取り付けるようにしてください。

02

ブースターモードでご使用になる際には、腰ベルトパッドを取り外してください。（ハーネスを本体内に格納するため、腰ベルトパッドを取り外す必要があります）腰ベルトパッドは、腰ベルトを巻くようにして面ファスナーで留められています。左右とも同じようにして取り外してください。

取扱説明書 P.56~P.61参照

取り外した腰ベルトパッドは、無くさないように大切に保管してください。

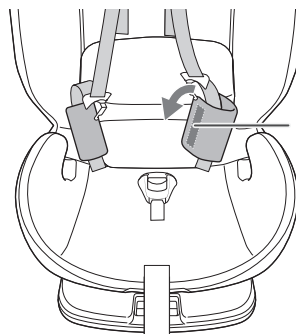

面ファスナー

03

腰ベルトパッドは、取り外してお手入れすることができます。お手入れ方法は、肩ベルトパッド、腰ベルトパッドと同様です。

取扱説明書 P.84~P.85参照

本書を取扱説明書と一緒にして、無くさないように大切に保管してください。