


⚠ この度は当社製品をご購入頂きまして誠にありがとうございます。当製品のホ口の取付方法を下記のように変更しております。ご了承頂きますよう宜しくお願い申し上げます。


ホ口の取付方法

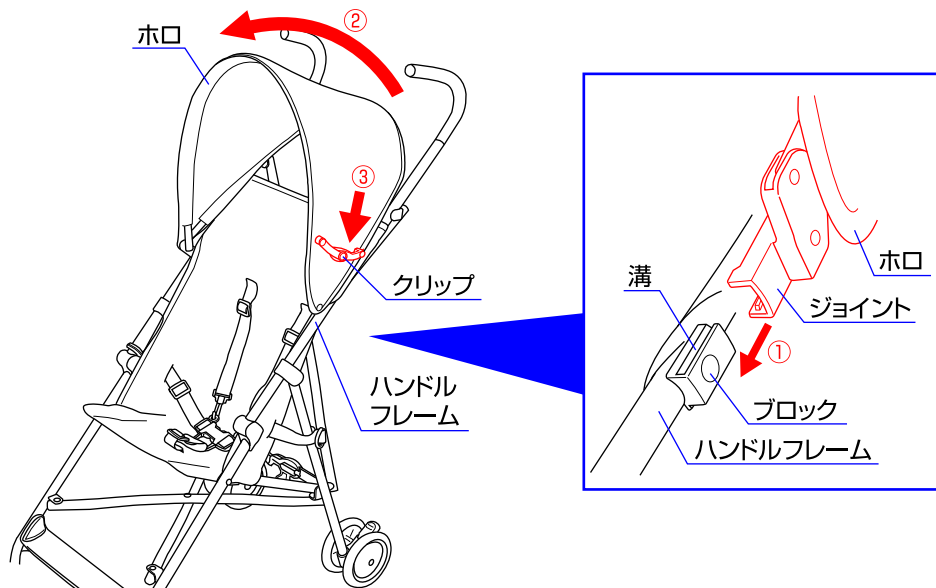

- ◇①ホ口の両側にあるジョイントをハンドルフレームに付いているブロックの溝に差し込んで取り付けて下さい。
②ホ口を開き、③ホ口の両側にあるクリップを下げて固定して下さい。
※ホ口を折り畳む場合は逆の手順で行って下さい。

⚠ この度は当社製品をご購入頂きまして誠にありがとうございます。当製品のホ口の取付方法を下記のように変更しております。ご了承頂きますよう宜しくお願い申し上げます。

ホ口の取付方法

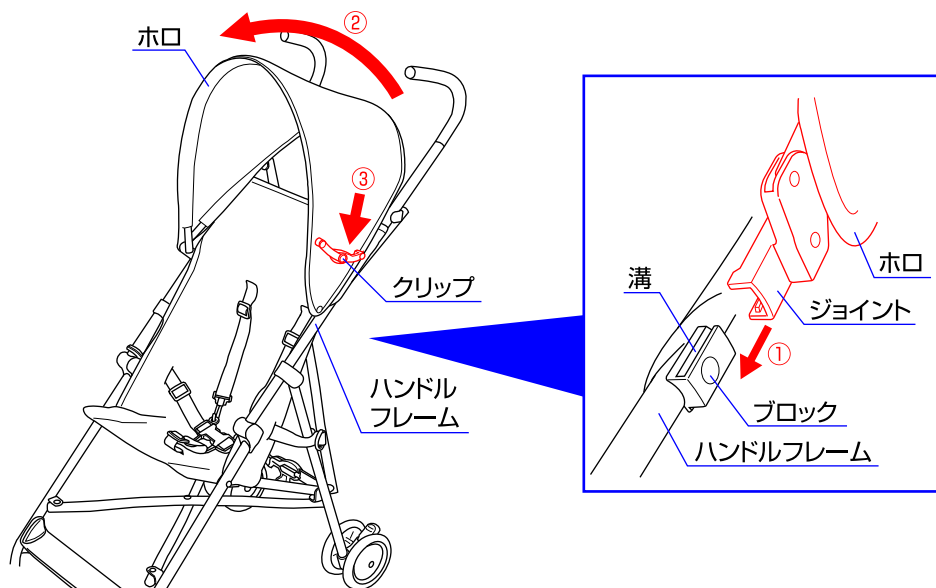

- ◇①ホ口の両側にあるジョイントをハンドルフレームに付いているブロックの溝に差し込んで取り付けて下さい。
②ホ口を開き、③ホ口の両側にあるクリップを下げて固定して下さい。
※ホ口を折り畳む場合は逆の手順で行って下さい。