


⚠️ お客様へ

この度は当社製品をご購入頂き誠にありがとうございます。固定ワク1、2を組み立てる場合に下記に注意して組立を行って頂きますようお願いいたします。

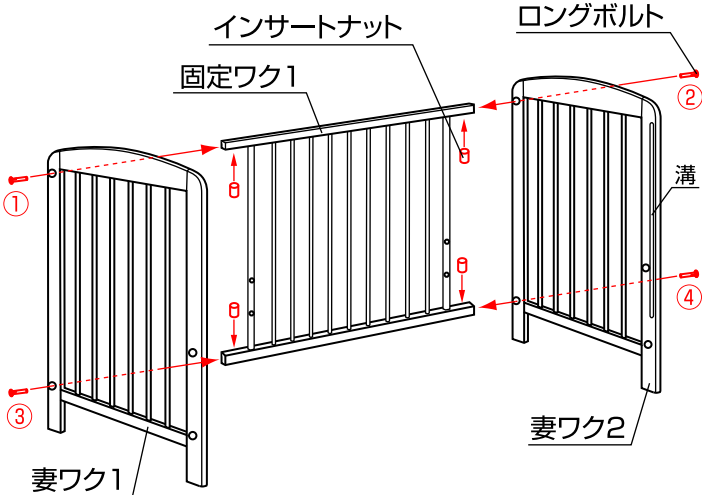

挿入ナット
固定ワク1
挿入ナット
ロングボルト
溝
妻ワク1
妻ワク2

① ② ③ ④

〈固定ワク1、2の組立のポイント〉

1. ①～④の4箇所を順番に軽く仮止めして下さい。
2. ①～④を順番にゆっくりと締め付けて下さい。

※少しでもボルトがスムーズに入らない場合は無理に締め付けしないで下さい。


※ボルトがスムーズに入らない場合は無理に締め付けしないで下さい。ボルトを取り外し、挿入ナットの切り込みをボルト方向へ向け、もう一度ボルトを差し込んで下さい。

切り込み
ロングボルト

発売元 株式会社カトージ

⚠️ お客様へ

この度は当社製品をご購入頂き誠にありがとうございます。固定ワク1、2を組み立てる場合に下記に注意して組立を行って頂きますようお願いいたします。

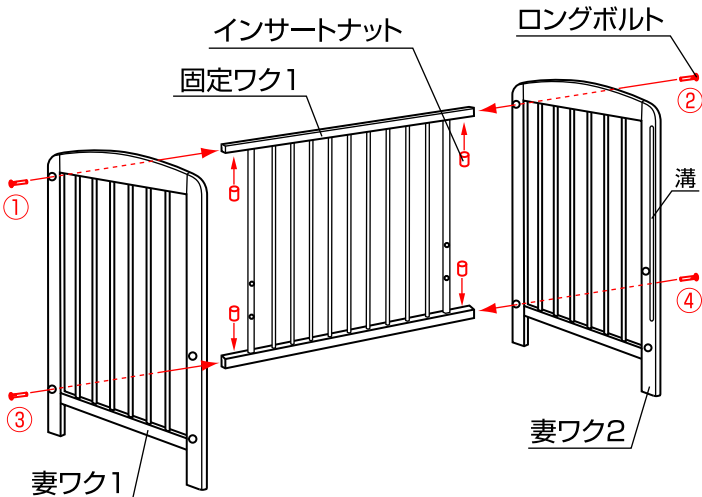

挿入ナット
固定ワク1
挿入ナット
ロングボルト
溝
妻ワク1
妻ワク2

① ② ③ ④

〈固定ワク1、2の組立のポイント〉

1. ①～④の4箇所を順番に軽く仮止めして下さい。
2. ①～④を順番にゆっくりと締め付けて下さい。

※少しでもボルトがスムーズに入らない場合は無理に締め付けしないで下さい。

※ボルトがスムーズに入らない場合は無理に締め付けしないで下さい。ボルトを取り外し、挿入ナットの切り込みをボルト方向へ向け、もう一度ボルトを差し込んで下さい。

切り込み
ロングボルト

発売元 株式会社カトージ