


KATOJI

ミニベッド ツーオープン

組立説明書

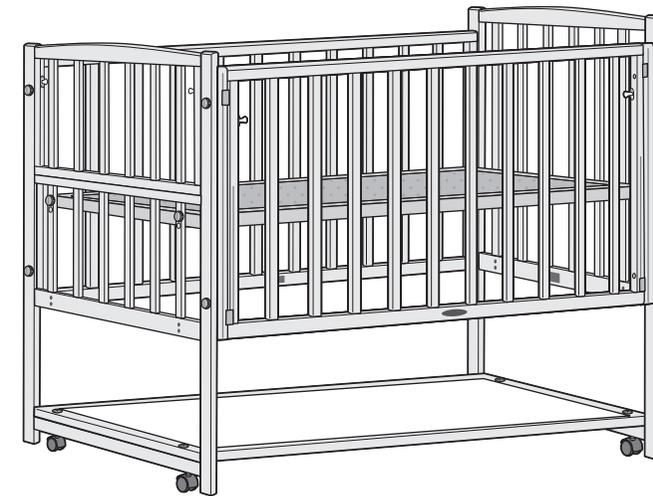

ベッドを解体する場合は組み立て手順と逆の順番で解体してください。

- ①各力所のネジをゆるめる。
- ②収納棚の連結ボルトを抜いて収納棚を外す。
- ③床板の組立ネジを抜いて床板を外す。
- ④床板受ピンを抜く。
- ⑤前枠・後枠と、横枠の下のネジを抜いてから上のネジを抜く。
- ⑥キャスターを抜く。

誤った使い方をして思わぬ事故を起こした例もありますので、十分に注意をして正しくご使用の上、赤ちゃんの安全をお守りください。

ベビーベッドをご使用の前に、同梱の「PS・SGマークのベビーベッドの特徴と使用上の注意」を必ずお読み下さい。

※お気付きの点がございましたら下記までお問合せ下さい。

修理・廃棄について ◇製品の修理についてはお客様が直接修理に携わることはしないで下記にお問合せ下さい。
◇製品の廃棄については各地方自治体の処分方法に従って下さい。

KATOJI

発売元 **株式会社カトージ**
〒484-0894 愛知県犬山市羽黒北金屋39-2


生産物賠償責任(PL)保険付

TEL. 0568-67-5701 FAX. 0568-67-8322
受付時間 AM10:00~PM5:00(土日、祝祭日を除く)

製造元：株式会社ヤマサキ

J/YZ-01 17.08-01

各部品・付属器具類の名前

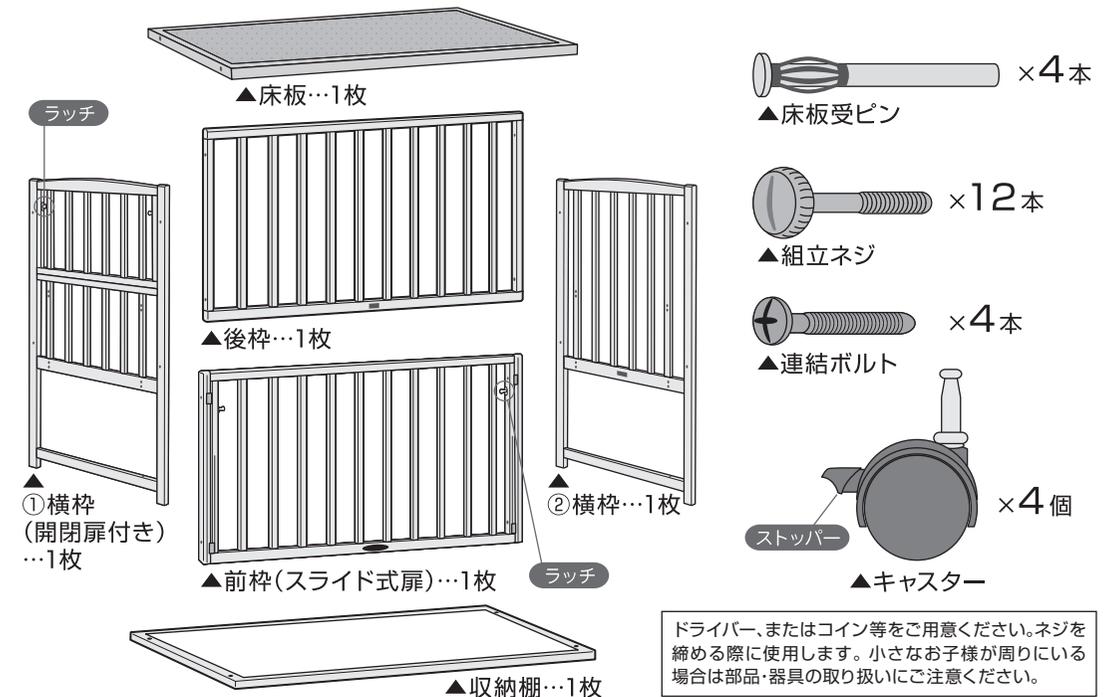


※本体数カ所をピンで補強しており小さな虫穴のように見えますが、虫食いではありませんのでご安心ください。

1 横枠にキャスターを取り付ける。

横枠(①・②)にキャスターを2個ずつ取り付けてください。
横枠を床に倒した状態だと楽に取り付けることができます。

POINT

キャスターのストッパーを
かけておいてください。
この後の組み立て作業が楽になります。

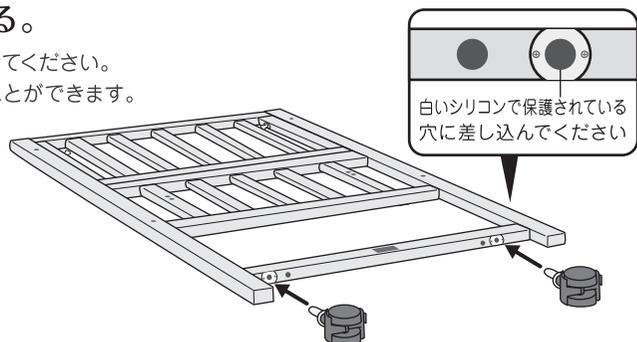

白いシリコンで保護されている
穴に差し込んでください

2 後枠・前枠と横枠を組立ネジで仮留め(完全に締めつけない状態)します。

①でキャスターを付けた横枠(①・②)に後枠を付けます。組立ネジを4カ所差し込んでください。
組立ネジは上段から留めると下段が留めやすくなります。
組立ネジは完全に締めつけず、手で3回転くらい回す程度にゆるめに留めてください。
次に、もう片側に前枠を同じように取り付けます。



①横枠(開閉扉付き) ▶

◀②横枠

後枠・横枠は「内側」シールが
貼ってある方が内側です

POINT

横枠は左右どちらでも取り付けることができます。
事前にお部屋の間取りを考慮して開閉扉の方向を
決めて組み立てるようにしましょう。





①横枠(開閉扉付き) ▶

◀②横枠

前枠はロゴシールが
貼ってある方が外側です

3 床板受ピンを取り付け、上から床板を入れて、組立ネジで固定します。

横枠の上段と下段それぞれの左右に上下2カ所の穴があります。その下の穴に床板受ピンを4カ所取り付けます。
上から床板を入れて先ほどの床板受ピンに乗せます。床板受ピンの上の穴に組立ネジを差し込んで固定します。

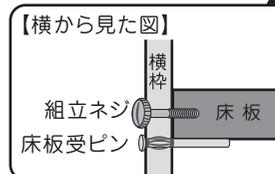

【横から見た図】

組立ネジ
床板受ピン

POINT


前枠(スライド式扉)を下げておくと
床板を楽に入れることができます。

4 サイドから収納棚を入れて、連結ボルトで固定します。

収納棚をサイドからスライドさせて入れ、
4カ所連結ボルトで固定します。

POINT

収納棚は、ベッドの
短辺から入れると
楽に入ります。

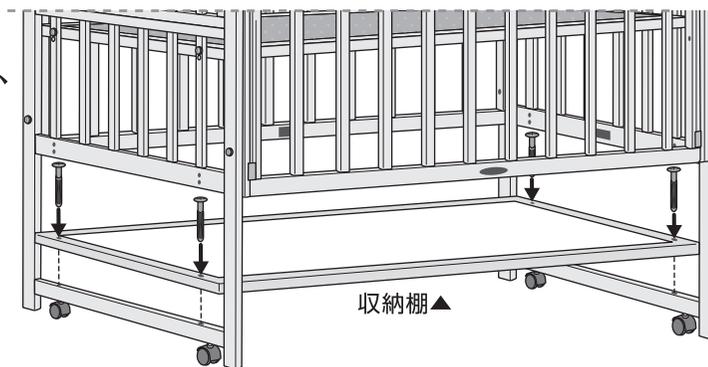

5 仕上げに、ネジを全て締め上げて(ドライバー・コイン等をご用意ください)

ラッチを内側に引いて
開閉扉とスライド式扉が
スムーズに使用できるかを
確認してください。

FINISH!

