



【ベビーカーIVVI取扱説明書】

使用する前に必ず説明書をお読み下さい。

KATOJI®



説明書を読んだ後は大切に保管して下さい。
また、この製品を譲ったり、貸したりする時は
取扱説明書を一緒に付けて下さい。




〈目次〉

使用上の注意	2
各部の名称	2
使用部品	3
ベビーカーの使用法	3～12
図1～13 : ベビーカーの組立方法	
図14～19 : シートベルトの使用法	
図20～21 : 座席の切替え方法	
図22～29 : 各部の使用法	
図30～31 : ベビーカーの折畳み方法	
図32～36 : インファントカーシートを取付方法	
図37～39 : その他の使用法	
図40～51 : スタンドの使用法	
図52～56 : シートの取外し方法	
スタンドの使用上の注意	13
クリーニング方法	13
お手入れ方法	13

⚠ 使用上の注意


- ◆取扱説明書通りに組立て、使用して下さい。
- ◆このベビーカーは体重18kg(目安として48ヶ月)までのお子様にご使用下さい。
- ◆連続使用時間は1時間以内にして下さい。
- ◆用途(お子様を乗せること)以外に使用しないで下さい。
- ◆このベビーカーは歩行用ですので、走ったり、滑ったり(ローラースケート等)しながらの使用はできません。
- ◆保護者の方が組立て及び操作を行って下さい。
- ◆各部に緩みがないことを必ず確認してからご使用下さい。
- ◆ホ口等の部品が確実に取り付けられていることを必ず確認してからご使用下さい。
- ◆座席に2人以上のお子様を同時に乗せないで下さい。
- ◆必ずガード、シートベルト(肩ベルト、腰ベルト、股ベルト)を付けて使用して下さい。
- ◆お子様を座席やステップの上に立たせないで下さい。
- ◆収納カゴに4.5kg以上の荷物を載せないで下さい。
- ◆ベビーカーのハンドルに物を掛けたり、ホ口の上に物を載せたりしないで下さい。
- ◆nuna製の付属品以外の物をベビーカーに載せたり、取り付けたりしないで下さい。
- ◆ベビーカーにお子様を乗せる補助ボード等を取り付けしないで下さい。
- ◆移動の時以外は後輪ストッパーを必ずロックして下さい。
- ◆後輪ストッパーは自動車のブレーキのような安全な構造にはなっていないので過信しないで下さい。
- ◆ベビーカーに乗せたお子様を放置しないで必ず保護者の方が付き添って下さい。
- ◆ベビーカーの可動箇所をお子様が触らないよう注意して下さい。
- ◆お子様を乗せたままベビーカーを持ち上げて移動しないで下さい。
- ◆階段やエスカレーター等の段差のある所では使用しないで下さい。
- ◆火の近くや炎天下での使用、保管は避けて下さい。
- ◆ぬかるみや砂地等の地盤の悪い所では使用しないで下さい。
- ◆ベビーカーを車道、車道に近い歩道、坂道等の危険な場所に放置しないで下さい。
- ◆空車の時でも坂の途中、車道に近い歩道上など危険な場所に放置しないで下さい。
- ◆レインカバーは必ずホ口を開いた状態にして装着し、折り畳む際はレインカバーを必ず取り外して下さい。
- ◆レインカバーをお子様がかぶって遊べますと窒息する恐れがありますので十分注意して下さい。
- ◆レインカバーを使用中はレインカバー内の温度変化に気を配って下さい。
- ◆ベビーカーが故障したり、部品が破損、紛失した場合は使用をやめてすぐに修理するようにして下さい。
- ◆ベビーカーの分解、改造等はいしないで下さい。
- ◆本体に付属している梱包材(ビニール袋等)は窒息等の事故につながる恐れがありますので、お子様の手の届かない場所に保管するか廃棄するようにして下さい。
- ◆ベビーカーの開閉の際にお子様が指等をはさむ危険性がありますので、お子様を近づけないようにして下さい。

各部の名称

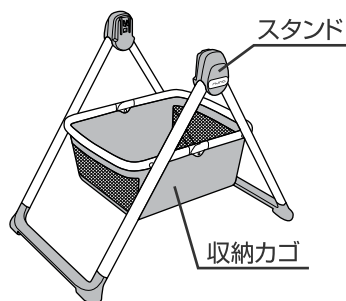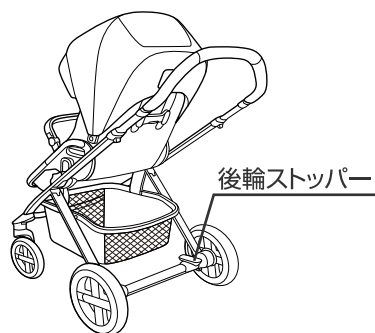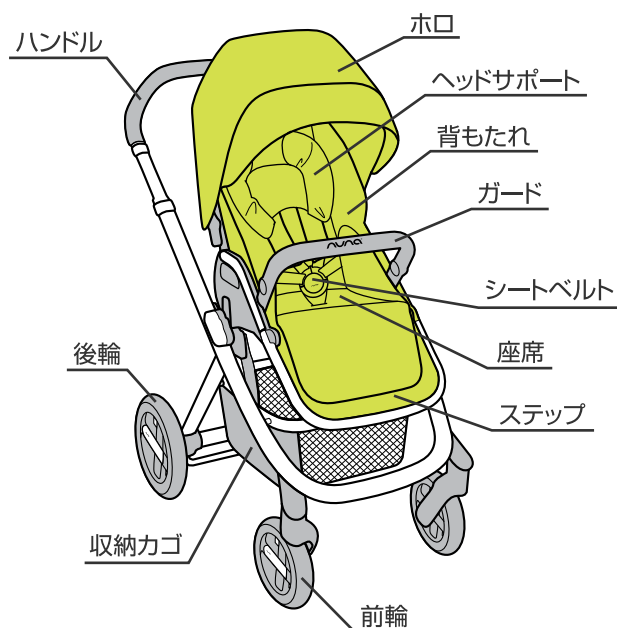


※説明書内のイラストと実際の商品とは多少形状が異なる場合があります。

使用部品

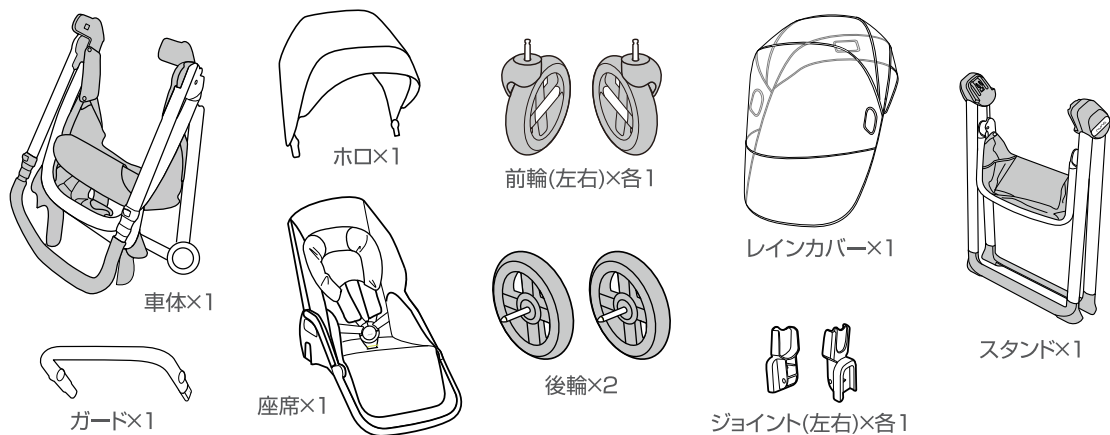


ベビーカーの組立方法

⚠ 注意：お子様が近くにいないことを必ず確認して下さい。

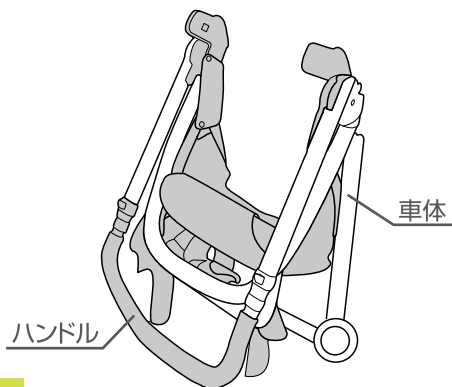


1

1. ハンドルを上げて車体を開いて下さい。

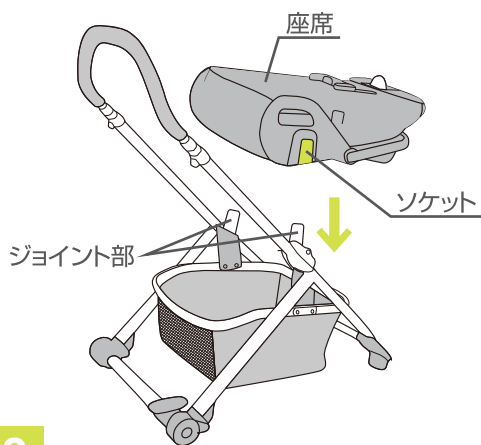


2

2. 座席のソケットを車体のジョイント部に取り付けて固定して下さい。

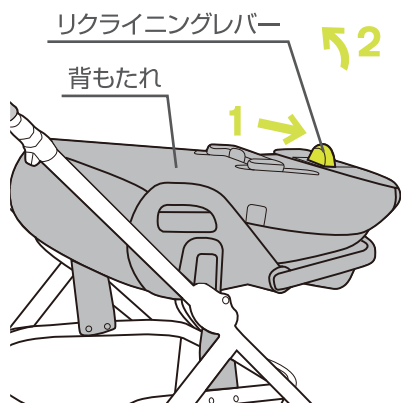


3

3. リクライニングレバーを①の方向へ握り、②背もたれを起こして下さい。

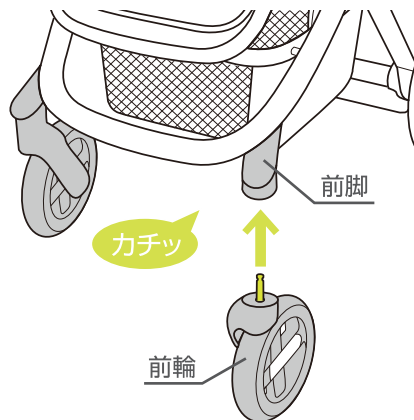


4

4. 前輪を図の向きで前脚に差し込み固定して下さい。
※前輪の向きに注意して下さい。

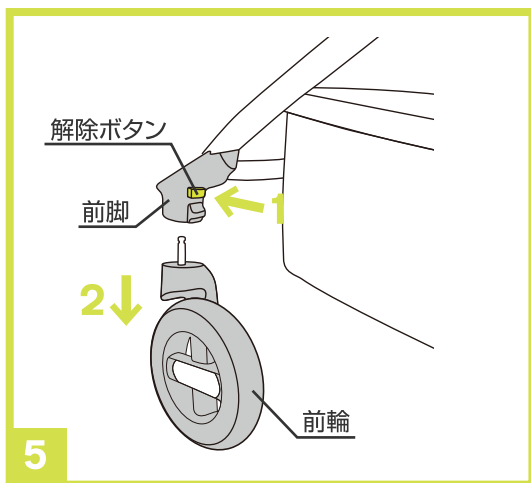


5

5.前輪を取り外す場合は前脚の裏側にある解除ボタンを押して下さい。①→②

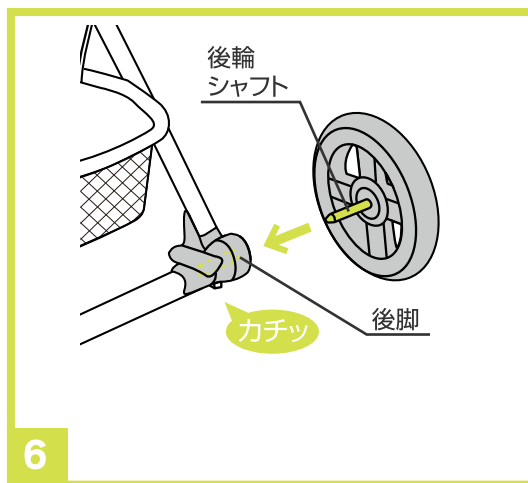


6

6.後輪シャフトを車体の後脚に差し込んで固定して下さい。

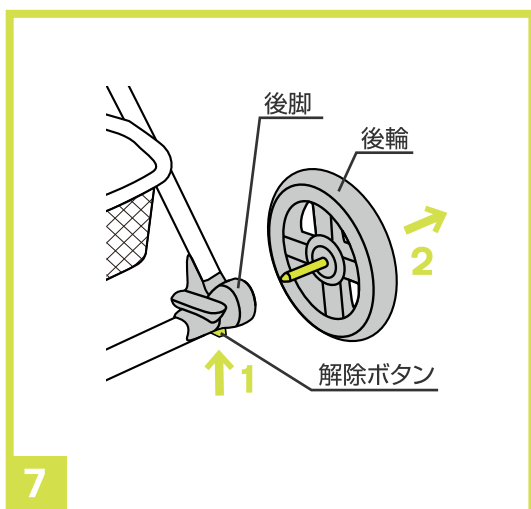


7

7.後輪を取り外す場合は、後脚の裏側にある解除ボタンを押して取り外して下さい。①→②

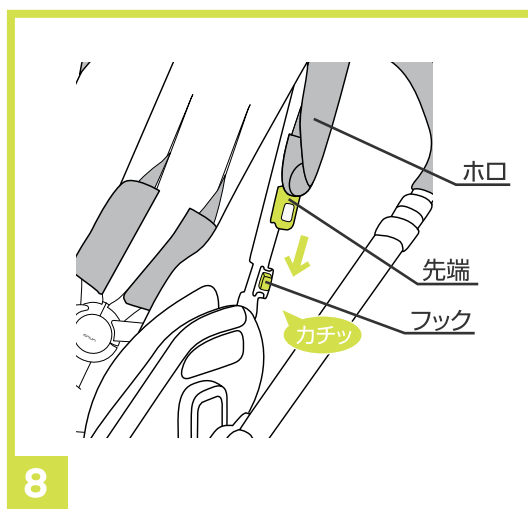


8

8.ホロの両端を座席のフックに差し込んで固定して下さい。

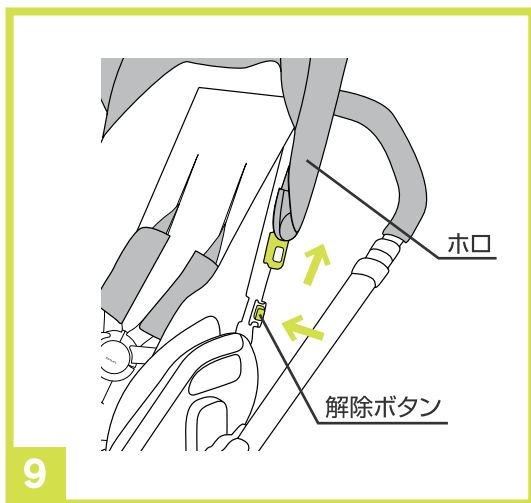


9

9.ホロを取り外す場合は、解除ボタンを押して下さい。

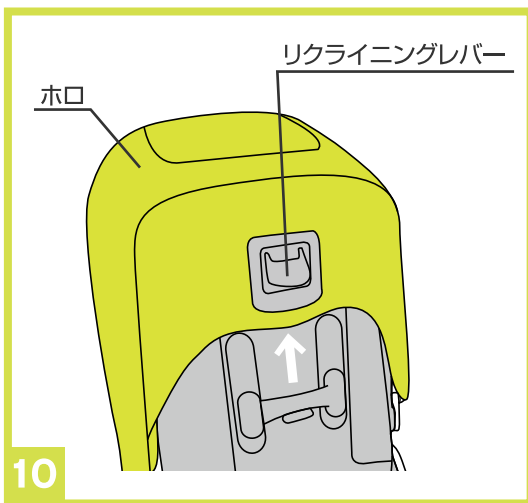

10

10.ホロの後部にある四角穴をリクライニングレバーが見えるように合わせて下さい。

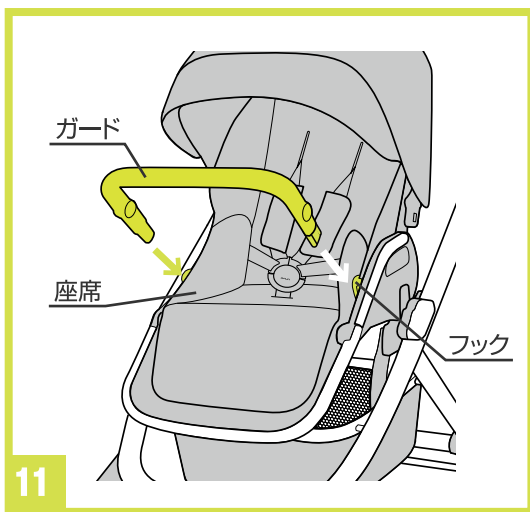

11

11. ガードをの両端を座席のフックにスライドさせて取り付けして下さい。




12

12. ガードを取り外す場合は、ガードの両側にある解除ボタンを押して下さい。①→②




13

13. 完成です。使用する前に各部品が確実に取り付けられていることを必ず確認して下さい。

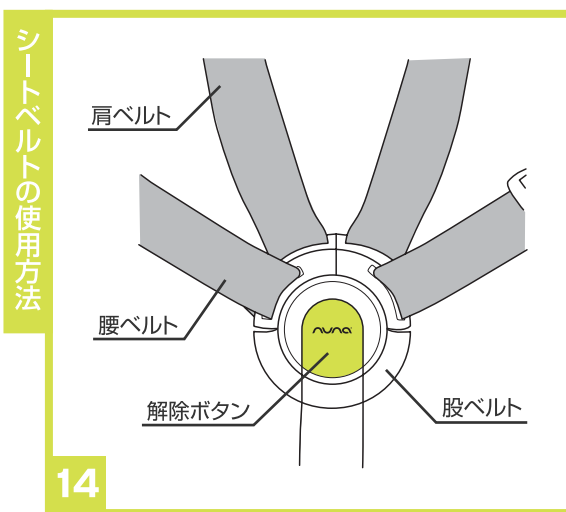


14

14. 取り外す時は、股ベルトの解除ボタンを押して腰ベルト、肩ベルトを取り外して下さい。

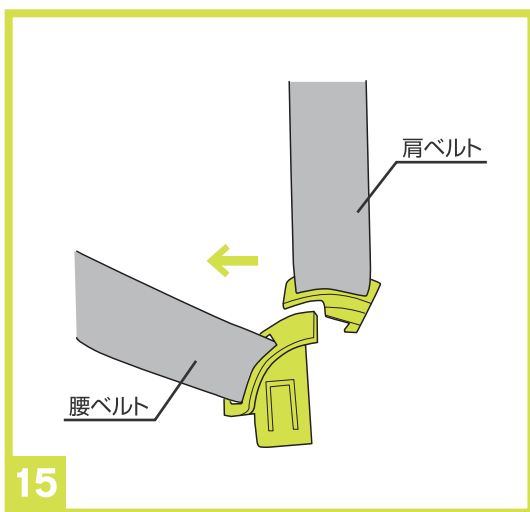


15

15. 取り付ける時は肩ベルトを腰ベルトにスライドさせて取り付けして下さい。

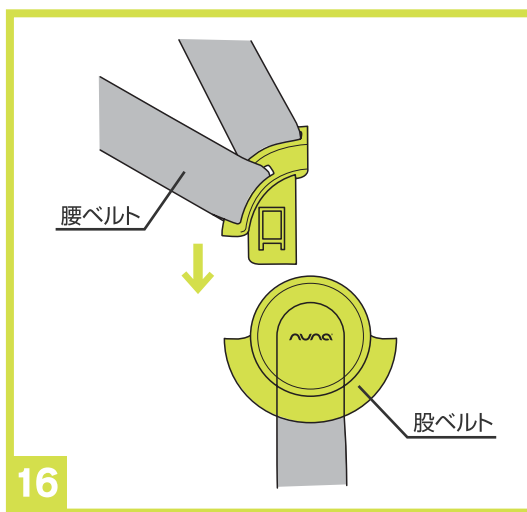


16

16. 腰ベルトを股ベルトに差し込んで下さい。

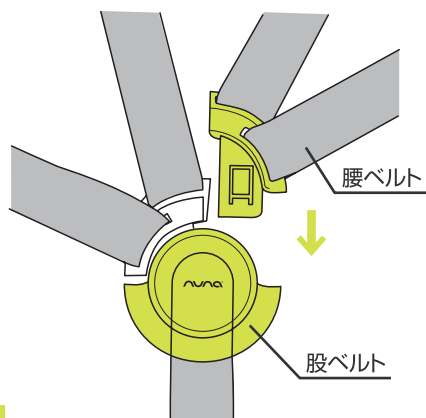


17

17.反対側の腰ベルトも股ベルトに差し込んで下さい。
※ベビーカーを使用する時は必ずシートベルトを締めて使用して下さい。

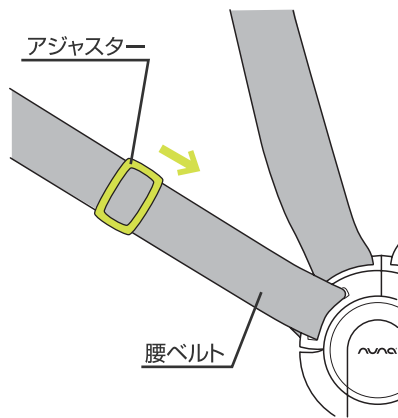

18


18.腰ベルトの長さはアジャスターで調節して下さい。

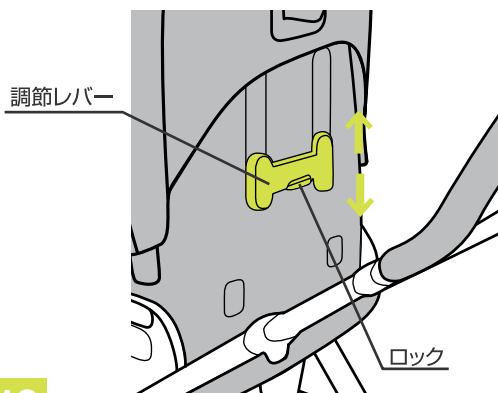

19


19.背もたれ後部にある調節レバーのロックを押すと、調節レバーが上下にスライドし、肩ベルトの高さを調節することができます。

座席の切替え方法

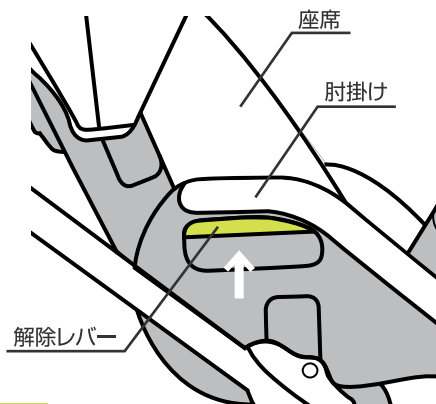

20


20.肘掛けの両側に付いている解除レバーを握って座席を外して下さい。

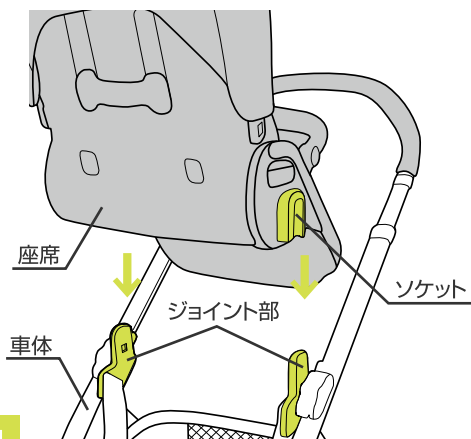

21


21.座席の向きを変えて、座席のソケットを車体のジョイント部に取り付けて下さい。

各部の使用法

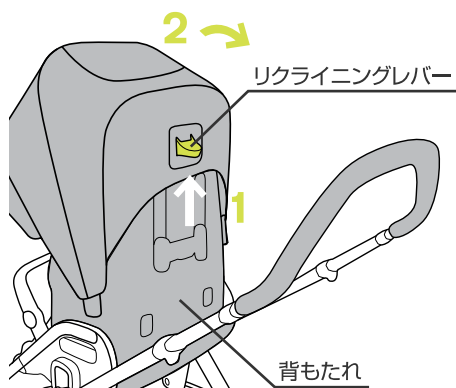


22

22.①背もたれの後部に付いているリクライニングレバーを上げると、②背もたれを倒すことができます。

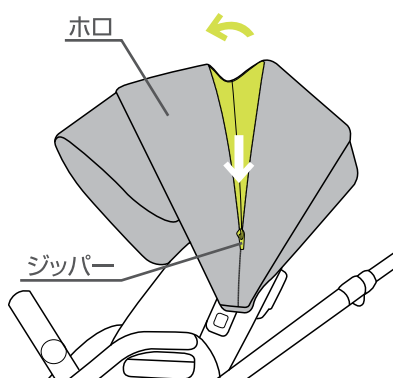


23

23.ホロのジッパーを開けると、ホロをさらに広げることができます。

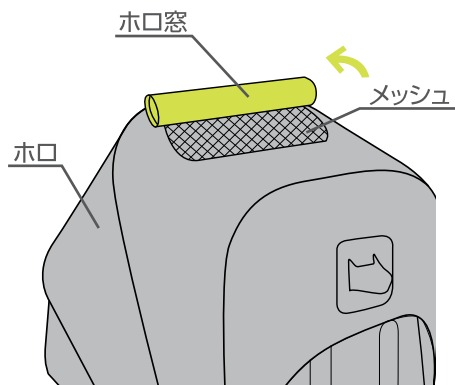


24

24.ホロのホロ窓を巻くとメッシュの窓が出てきます。

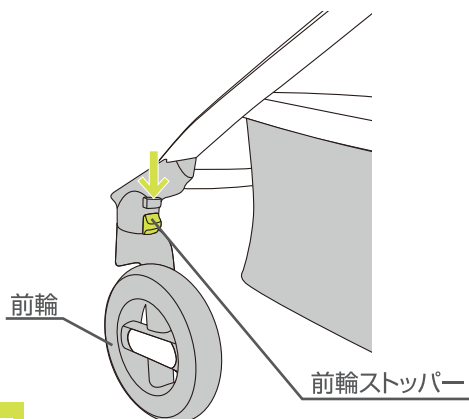


25

25.前輪の裏側に付いている前輪ストッパーを下げると前輪の向きを固定することができます。

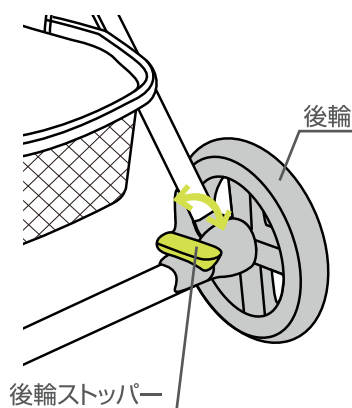


26

26.後輪ストッパーを下げると後輪をロックすることができます。※後輪ストッパーは自動車のブレーキのような構造にはなっていませんので過信しないで下さい。

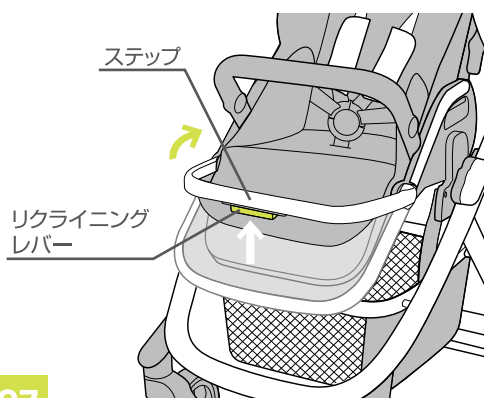

27

27.ステップのリクライニングレバーを押すと、ステップの高さを調節することができます。(2段階調節)

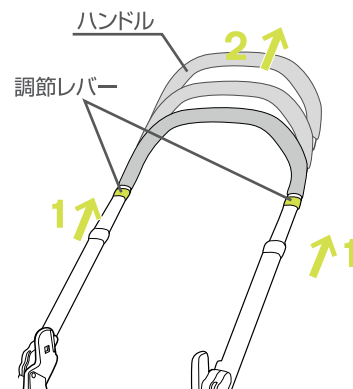

28


28.①ハンドルの両側に付いている調節レバーを上げると②ハンドルの高さを調節することができます。(6段階調節)




29. ガードの両側に付いている調節ボタンを押すとガードの高さを調節することができます。(2段階調節)

ベビーカーの折畳み方法

△ 注意：お子様が近くにいないことを必ず確認して下さい。

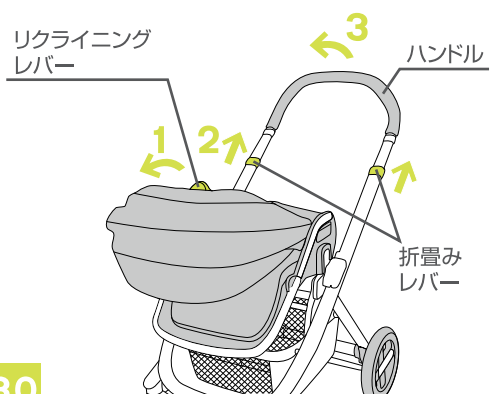


30. 本体を折畳む場合は、①背もたれ後部のリクライニングレバーを上げて背もたれを倒し、②ハンドルの両側に付いている折畳みレバーを引いて、③ハンドルを前に倒して折畳んで下さい。

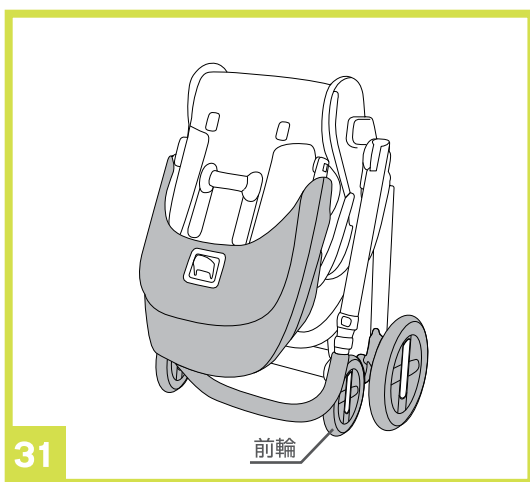


31. 折畳んだ本体が安定して自立するように前輪の向きを調節して下さい。


インファントカーシートの取付方法

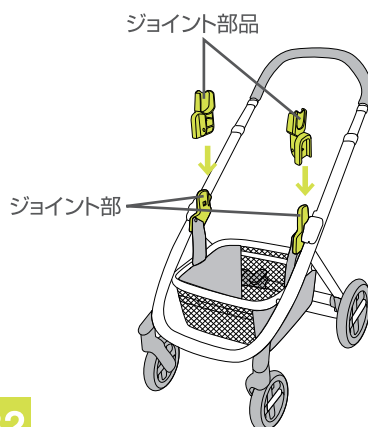


32. 座席を取り外して、車体のジョイント部にジョイント部品を差し込んで取り付けて下さい。ジョイント部品は左右取り付ける向きが決まっていますので注意して下さい。

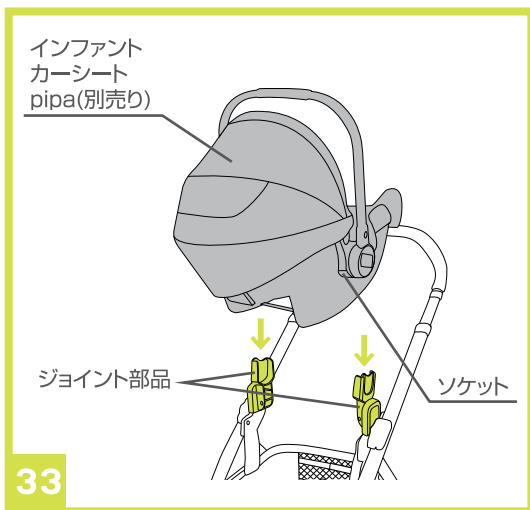


33. 別売りのインファントカーシート pipa のソケットを図のようにジョイント部品に差し込んで取り付けて下さい。

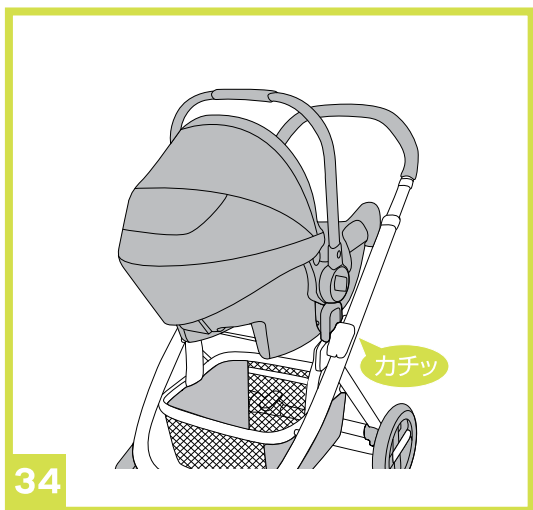

34. インファントカーシートが確実に固定されていることを必ず確認して下さい。

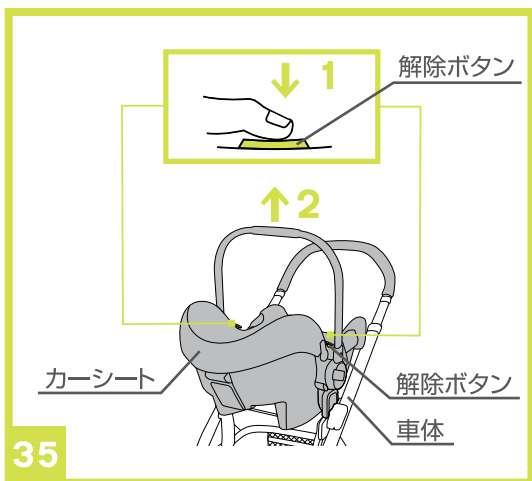


35. インファントカーシートを車体から取り外す場合は、カーシートの両側に付いている解除ボタンを押して下さい。

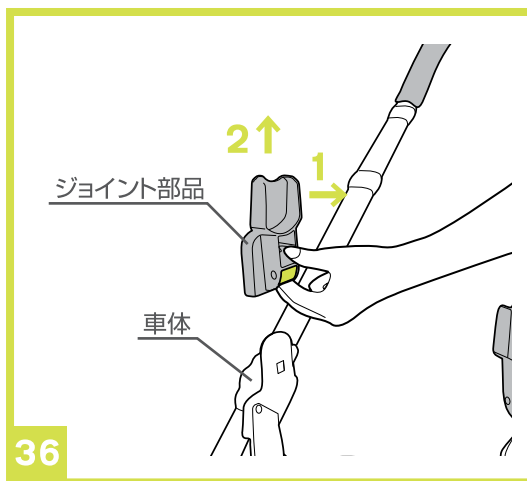


36. ジョイント部品を車体から取り外す場合は、①解除レバーを引っ張り、②ジョイント部品を取り外して下さい。


その他の使用方法

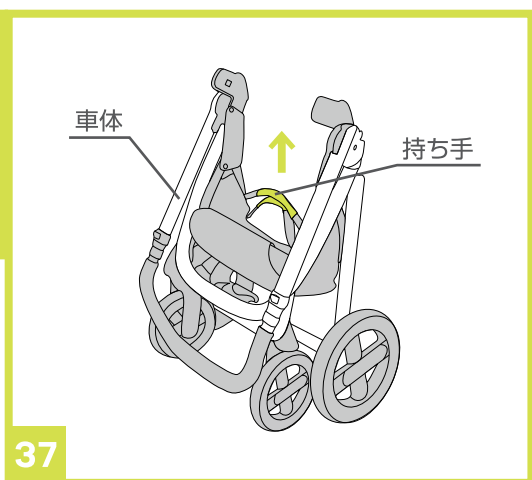


37. 車体のみを折畳んだ場合は、収納カゴに付いている持ち手を持って運んで下さい。

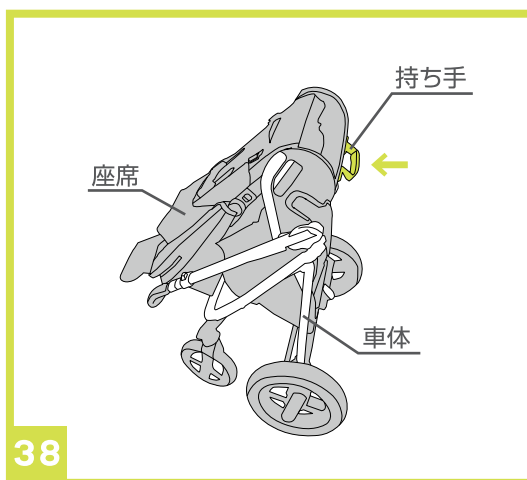


38. 車体に座席が付いている状態では、座席に付いている持ち手を持って、引っ張って運んで下さい。

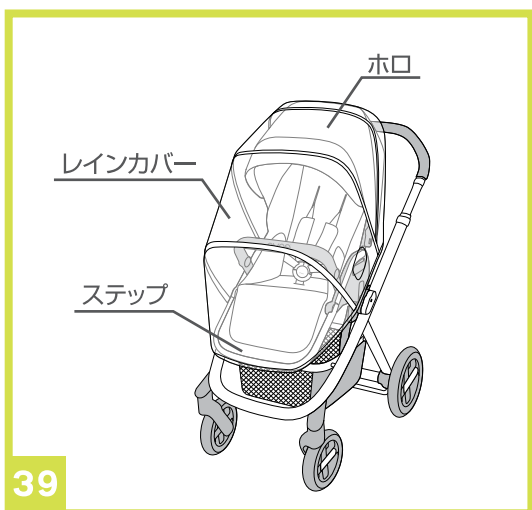

39. レインカバーを取り付ける場合は、座席のホロを広げた状態で、ホロとステップにかぶせて下さい。

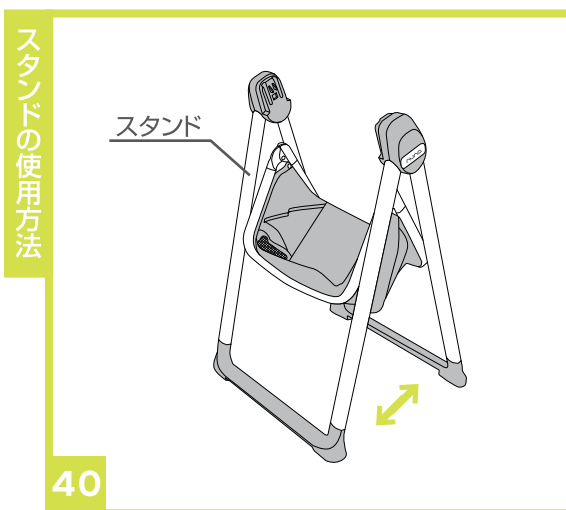


40. スタンドを開いて下さい。

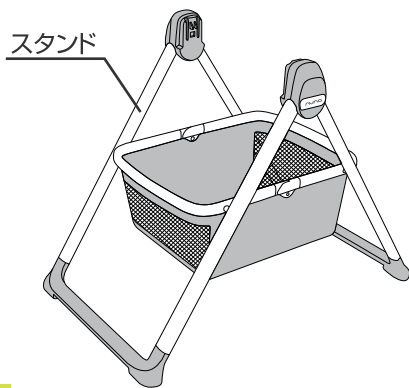


41

41. スタンドが完全に開いて固定していることを必ず確認して下さい。

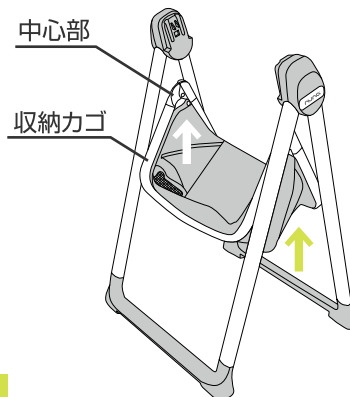


42

42. スタンドを折畳む場合は、収納カゴの両側の中心部を上げて折畳んで下さい。

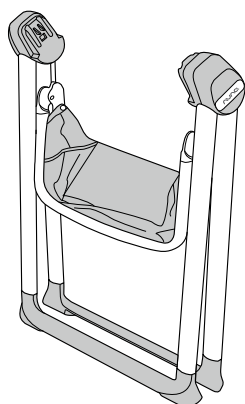


43

43. 折畳んだスタンドはお子様の手の届かない場所に収納して下さい。

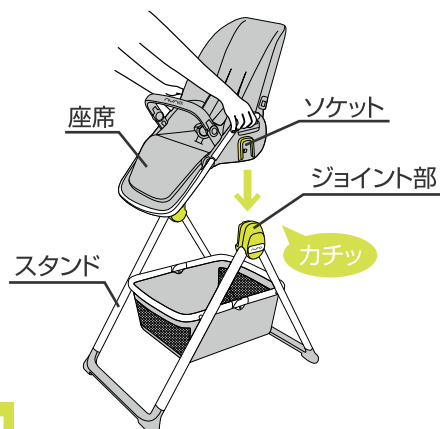


44

44. ベビーカーの座席をスタンドに取り付けることができます。スタンドのジョイント部に座席のソケットを差し込んで取り付けて下さい。

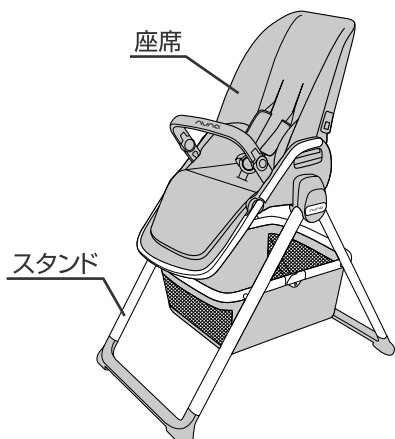


45

45. 座席がスタンドに確実に取り付けられていることを必ず確認して下さい。

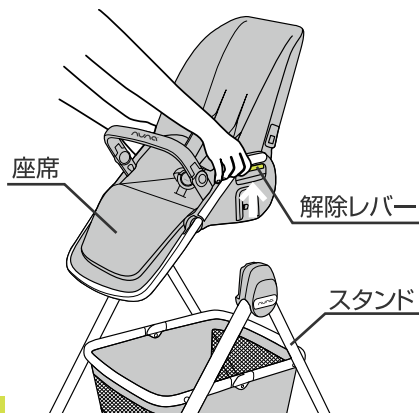


46

46. 座席をスタンドから取り外す場合は、座席両側の肘掛けに付いている解除レバーを押して下さい。

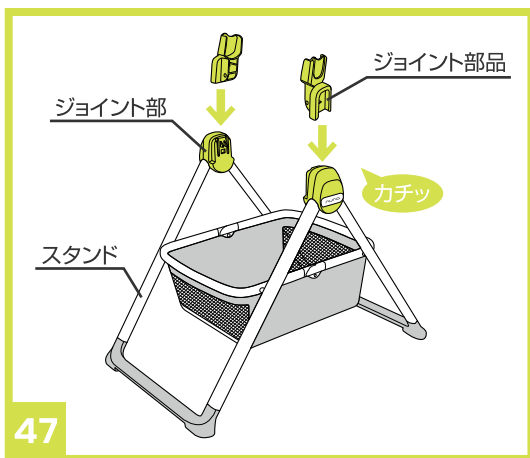


47

47. スタンドに別売りのインファントカーシートを取り付けることができます。スタンドのジョイント部にジョイント部品を差し込んで取り付けて下さい。ジョイント部品は左右取り付ける向きが決まっていますので注意して下さい。

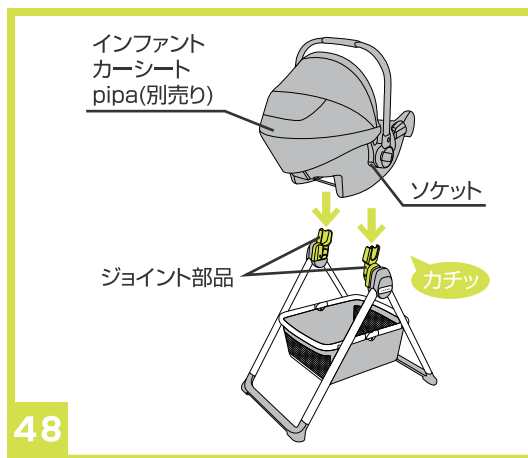


48

48. 別売りのインファントカーシートpipaのソケット部を図のようにジョイント部品に差し込んで取り付けて下さい。

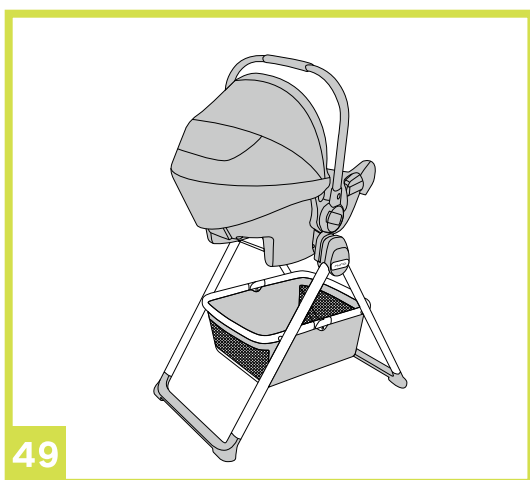


49

49. インファントカーシートが確実に固定されていることを必ず確認して下さい。

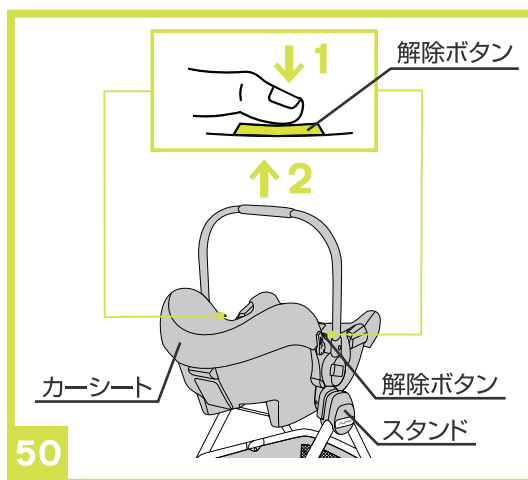


50

50. インファントカーシートをスタンドから取り外す場合は、
①カーシートの両側に付いている解除ボタンを押して、
②カーシートを取り外して下さい。

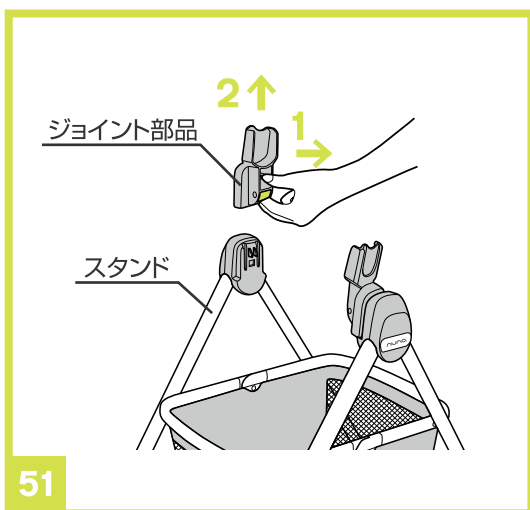

51


51. ジョイント部品をスタンドから取り外す場合は、
①解除レバーを引っ張り、②ジョイント部品を取り外して下さい。

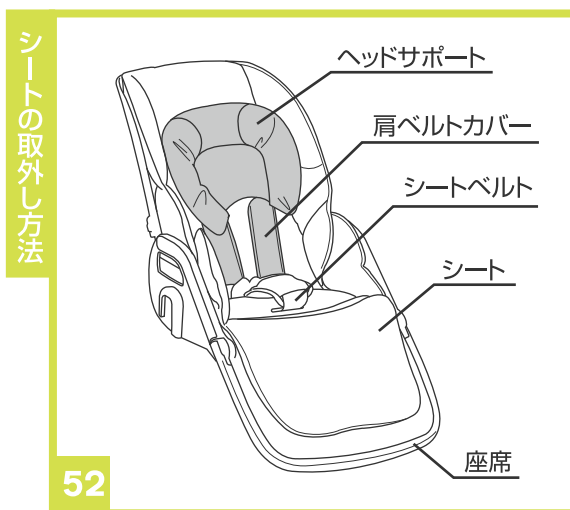

52


52. 座席からシートを取り外す場合は、シートベルトを外して、肩ベルトカバー、ヘッドサポートを取り外して下さい。

シートの取外し方法

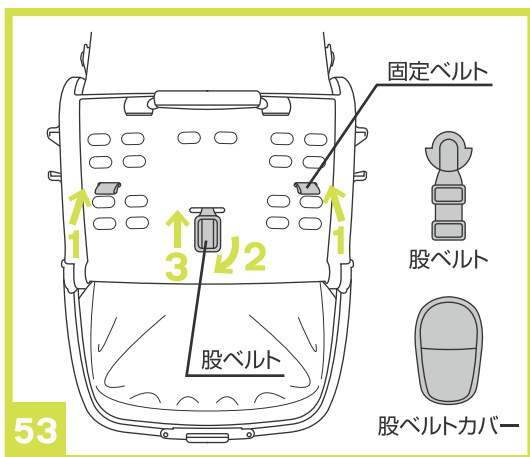


53

52. ①座席の裏側から固定ベルトを外して表側から抜き取って下さい。②股ベルトの根元を図の向きにして、③表側から股ベルト、股ベルトカバーを抜き取って下さい。

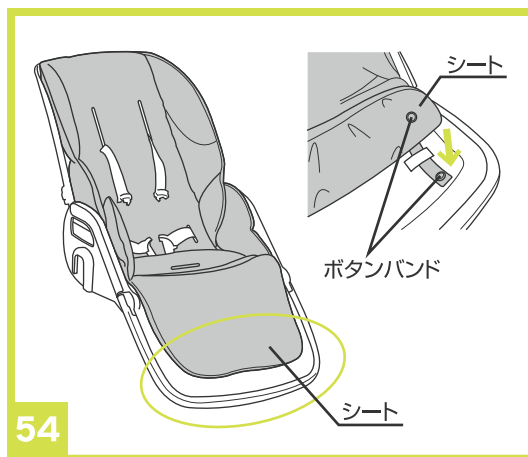


54

54. シートの裏側にあるボタンバンドを外して下さい。(計2カ所)

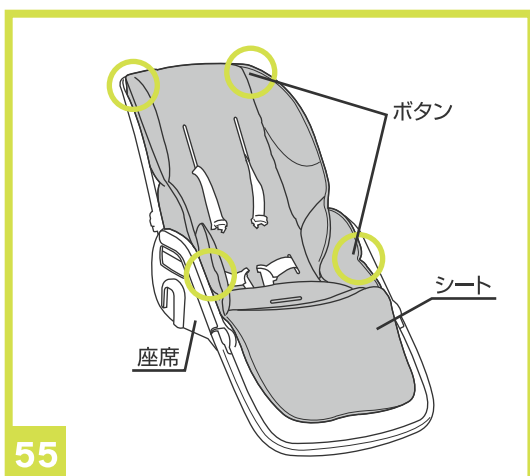

55

55. シート裏側に付いているボタンを座席から取り外して下さい。(計4箇所)

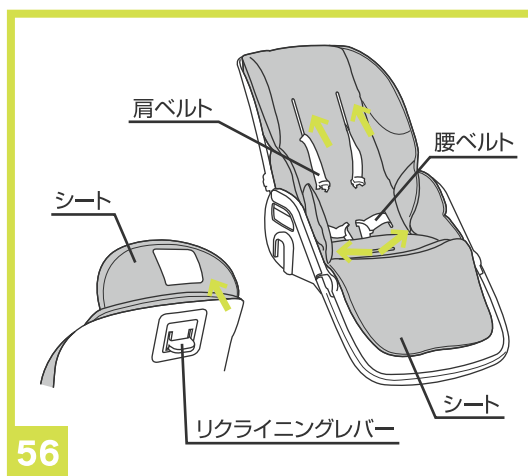

56


56. 座席裏側のリクライニングレバーからシートを外して下さい。肩ベルト、腰ベルトをシートから抜き取り、シートを取り外して下さい。シートを取り付ける場合は逆の手順で行って下さい。

⚠ スタンドの使用上の注意

- ◆ 水平、平たんでストーブ等の危険物のない安全な場所で使用して下さい。
- ◆ 乾燥している場所で使用して下さい。
- ◆ テーブル、カウンター等の落下の危険性のある場所では使用しないで下さい。
- ◆ 座席に座らせたお子様を放置しないで下さい。
- ◆ 同時に2人以上のお子様を座らせないで下さい。
- ◆ 座席及びステップにお子様を立たせないで下さい。
- ◆ 他社製品の部品等を使用しないで下さい。
- ◆ 必ずivviの座席が別売りのインファントカーシートpipaを取り付けた状態で使用して下さい。
- ◆ スタンドを使用しない場合は折畳んで収納して下さい。
- ◆ 外から力を加えると転倒の危険性があります。幼児が外から手をかけたり、よじ登ったりしないように注意して下さい。
- ◆ 万が一、本体が破損した場合にはご使用にならないで下さい。

クリーニング方法

- シート、ヘッドサポート、肩ベルト/腰ベルトカバー/フットは下記の洗濯表示に従い洗濯して下さい。
- 快適に使用していただくため、こまめに洗濯することをおすすめします。
- 乾かす際にドライヤーを使用しないで下さい。
- カビが発生する恐れがありますので、洗濯後はよく乾かしてからご使用下さい。

	液温は、40℃を限界とし、弱い操作で洗濯機による洗濯ができます。
	漂白剤は使用しないで下さい。
	タンブル乾燥はできません。
	業者によるドライクリーニングはできません。
	アイロンかけはできません。

お手入れ方法

- ◇ 汚れている部分は、湿らせた布等で拭き取った後、乾いた布等で水分を拭き取って下さい。
- ◇ 金属部分はサビ等を防ぐために水濡れ等を避けて下さい。
- ◇ 研磨剤、溶剤（ベンジン、シンナー等）は決して使用しないで下さい。
- ◇ ベビーカーをスモッグ、水、雨、雪等にさらさないよう注意して下さい。
- ◇ ベビーカーを長時間、直射日光に当てたり、湿気の多い場所に放置したりしないで下さい。
- ◇ ベビーカーは乾燥している場所に保管して下さい。
- ◇ 定期的に各部が緩んでいないか、部品が壊れていないか点検して下さい。

M E M O

This image shows a full page of handwriting practice paper. It features multiple sets of horizontal dashed lines spaced evenly down the page, providing a guide for letter height and placement. The lines are light gray and extend across the entire width of the page. There are no margins, text, or other markings present.

※お気付きの点がございましたら下記までお問合せ下さい。

修理・廃棄について ◇製品の修理についてはお客様が直接修理に携わることはしないで下記にお問合せ下さい。
 ◇製品の廃棄については各地方自治体の処分方法に従って下さい。

KATOJI®

発売元 **株式会社カトージ**

〒484-0894 愛知県犬山市羽黒北金屋39-2

生産物賠償責任(PL)保険付

TEL. 0568-67-5701 FAX. 0568-67-8322

受付時間 AM10:00～PM5:00(土日、祝祭日を除く)