


KATOJI

【ベビーバウンサー取扱説明書】

使用する前に必ず説明書をお読み下さい。

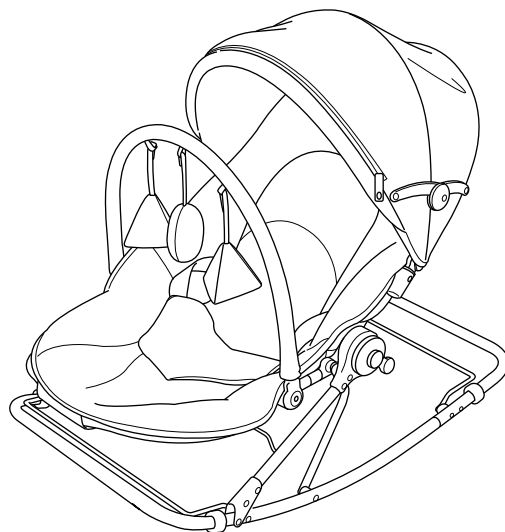

説明書を読んだ後は大切に保管して下さい。
また、この製品を譲ったり、貸したりする時は
取扱説明書を一緒に付けて下さい。


〈目次〉

| | |
|--------------------|-----|
| 使用上の注意 | 2 |
| 各部の名称 | 2 |
| 使用部品 | 3 |
| 組立方法 | 3~4 |
| 折畳み方法 | 5 |
| 各部の使用方法 | 5 |
| ・背もたれのリクライニング方法 | |
| ・ストッパーの使用方法 | |
| シートベルトの使用方法 | 6 |
| モスクートネットの使用方法 | 6 |
| シートマットの取外し方法 (洗濯時) | 7 |
| シートマットのクリーニング方法 | 8 |
| お手入れ方法 | 8 |

⚠ 使用上の注意

- ◆取扱説明書通りに組立て、使用して下さい。
- ◆用途(お子様を乗せること)以外に使用しないで下さい。
- ◆この製品は新生児から体重15kg(3才頃)までのお子様で使用して下さい。
- ◆首がすわっていない新生児の身体を起こして使用することは危険ですのでやめて下さい。
- ◆連続使用時間は1時間以内にして下さい。
- ◆保護者が組立て及び操作を行って下さい。
- ◆本体の開閉の際にお子様指等を挟む危険性がありますのでお子様を近づけないようにして下さい。
- ◆使用する前に各部に緩み等がないか必ず確認して下さい。
- ◆お子様が座面の上で立ち上がったり、暴れたりするのは危険ですのでご注意下さい。
- ◆同時に2人以上のお子様を座らせないで下さい。
- ◆お子様を座らせたまま本体から離れないで下さい。
- ◆お子様を座らせたままで背もたれをリクライニングしないで下さい。
- ◆お子様を寝かせたり、座らせた状態での本体の持ち運び等は危険ですのでしないで下さい。
- ◆使用中は必ずシートベルト(腰ベルト、股ベルト)を着用して下さい。
- ◆水平、平坦な場所で周りにストーブ等の危険物がない場所でご使用下さい。
- ◆階段の近くや床面から離れた場所等、転落の恐れのある場所では使用しないで下さい。
- ◆組立て時にホロやトイバー等を確実に取り付けて下さい。
- ◆本体のフレームは、金属パイプを使用しています。フローリング等でのご使用は床に傷がつく恐れがありますのでご注意下さい。
- ◆本体が故障したり、部品が破損、紛失した場合は使用をやめてすぐ修理するようにして下さい。
- ◆本体の分解、改造はしないで下さい。
- ◆本体に付属している梱包材(ビニール袋等)は窒息の事故につながる恐れがありますので、お子様の手の届かない場所に保管するか廃棄するようにして下さい。







各部の名称

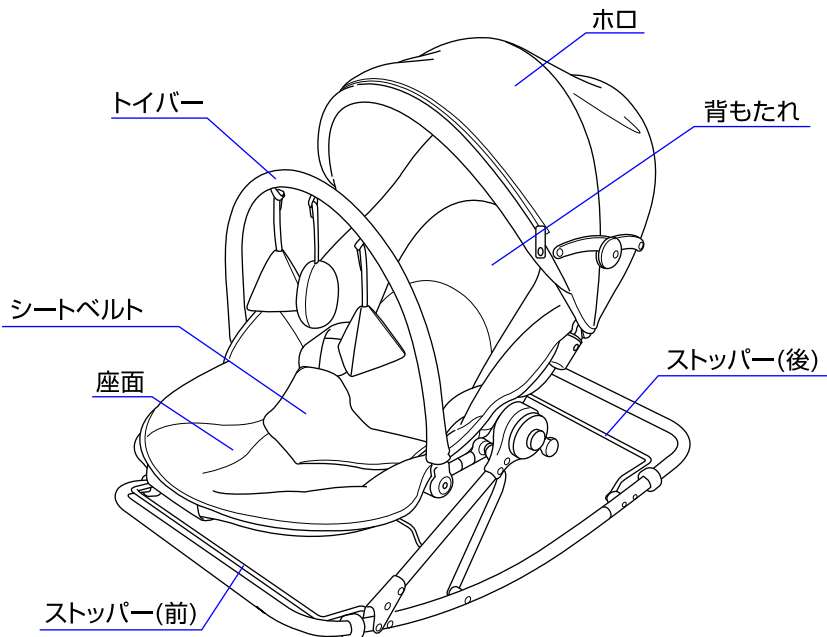

※トイバーの形状は機種によって異なる場合があります。
※説明書内のイラストと実際の商品とでは多少形状が異なる場合があります。



使用部品

※トイバーの形状は機種によって異なる場合があります。

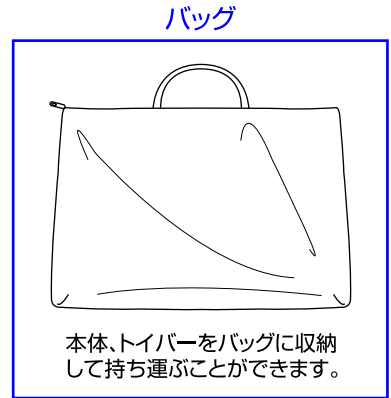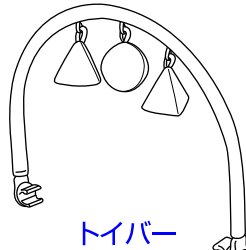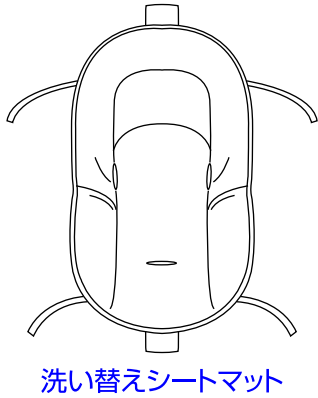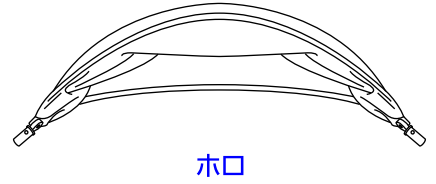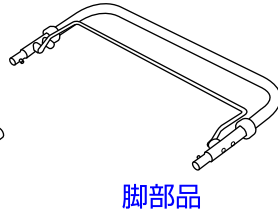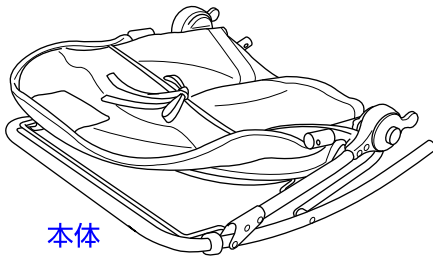


組立方法

1 ※スタンドが図の角度であることを確認して下さい。

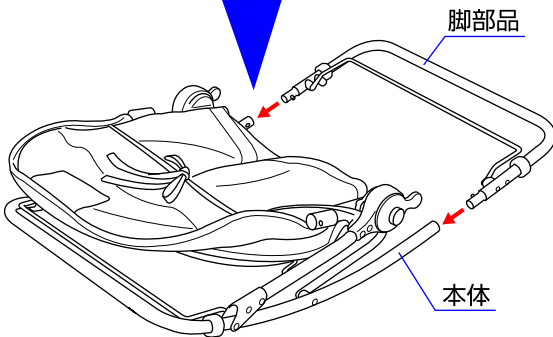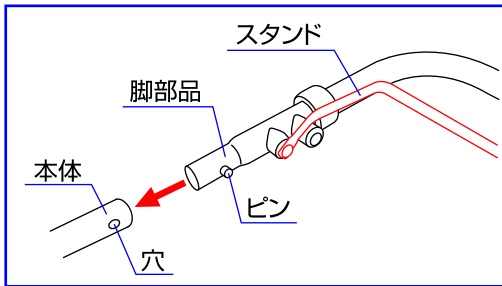

2

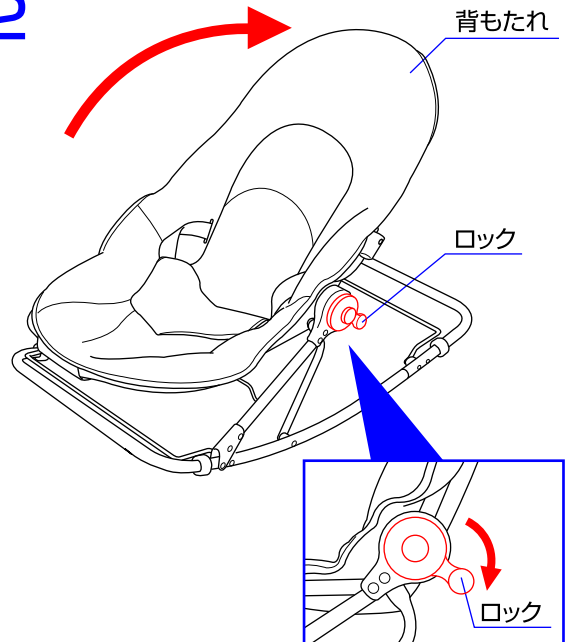


1. 脚部品のピンを押しながら本体に差し込んで下さい。
(脚部品の上下の向きに注意して下さい。)

※脚部品のピンが本体の穴から出ていることを必ず確認して下さい。

2. 背もたれをお好みの角度まで開き、両側にあるロックを矢印の向きに回して固定して下さい。※両側のロックが確実に掛かっていることを必ず確認して下さい。


2

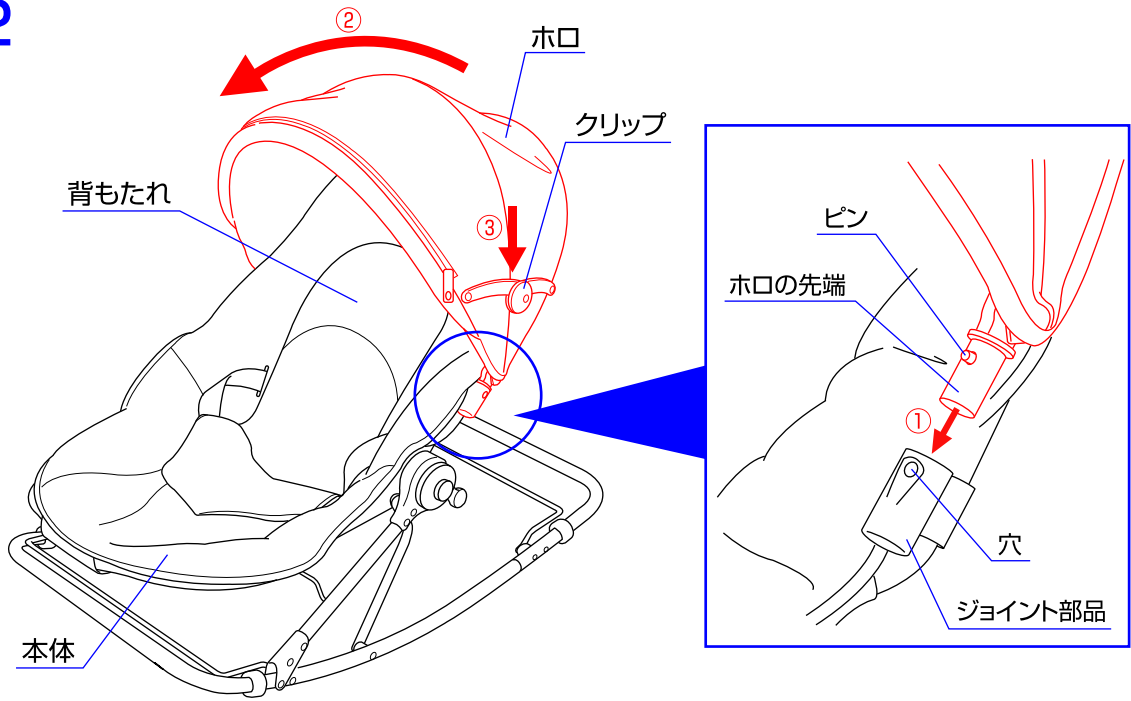

2.ホロを本体の背もたれにかぶせ、①両側にあるホロの先端のピンを押さえながら、本体両側に付いているジョイント部品に差し込んで下さい。②ホロを開いて、③ホロの両側にあるクリップを下げて固定して下さい。



※ホロの先端のピンがジョイント部品の穴から出ていることを必ず確認して下さい。

3

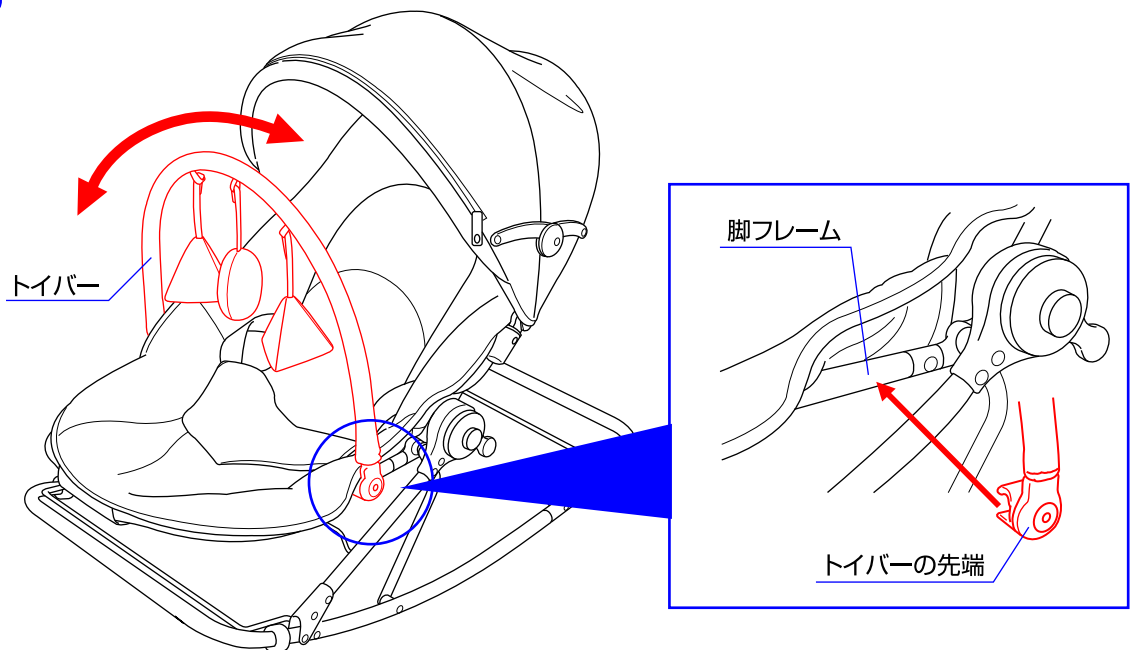

2.トイバーの先端を本体両側の脚フレームに取り付けて下さい。トイバーは前後に回して角度を調節することができます。※トイバーを持って本体を移動しないで下さい。

折畳み方法

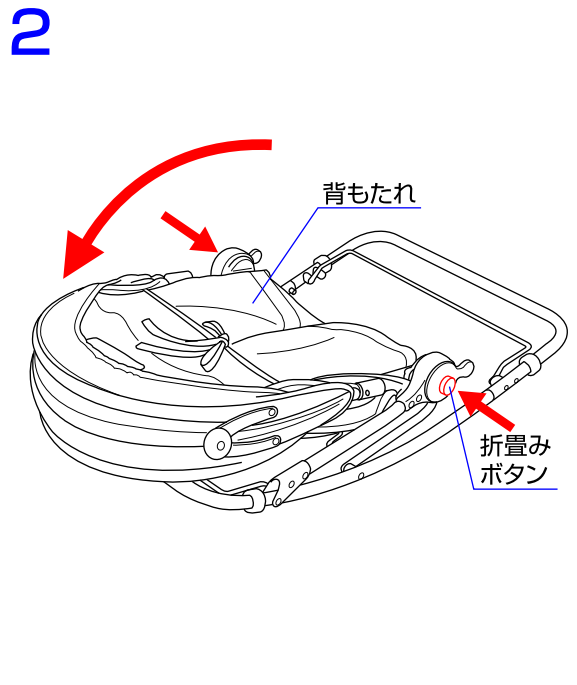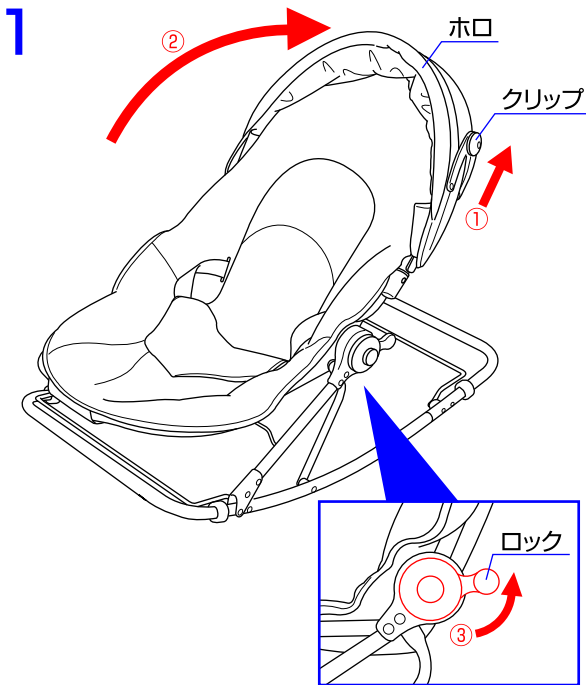


1. トイバーを取り外し、ホロの両側にある①クリップを上げて②ホロを折り畳んで下さい。③本体両側にあるロックを矢印方向に回して外して下さい。

2. 本体両側にある折畳みボタンを押しながら、背もたれを折り畳んで下さい。本体とトイバーを専用のバックに収納して下さい。

各部の使用法


〈背もたれのリクライニング方法〉

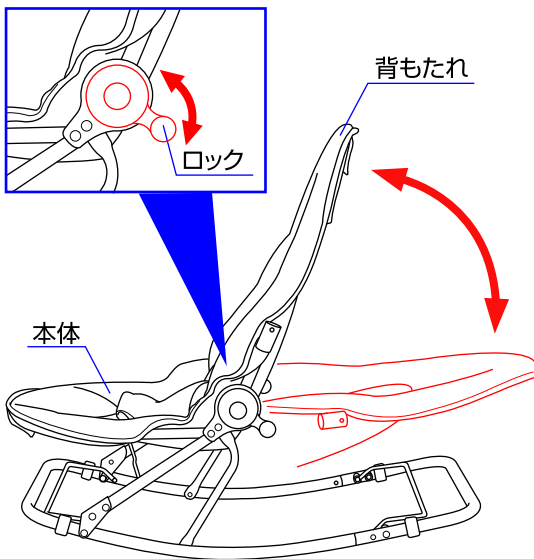

◇ 背もたれをリクライニングする場合は、本体両側にあるロックを矢印方向へ回して解除し、背もたれをお好みの角度にした後、ロックを掛けて下さい。



※ 両側のロックが確実に掛けられていることを必ず確認してからご使用下さい。

〈ストッパーの使用法〉

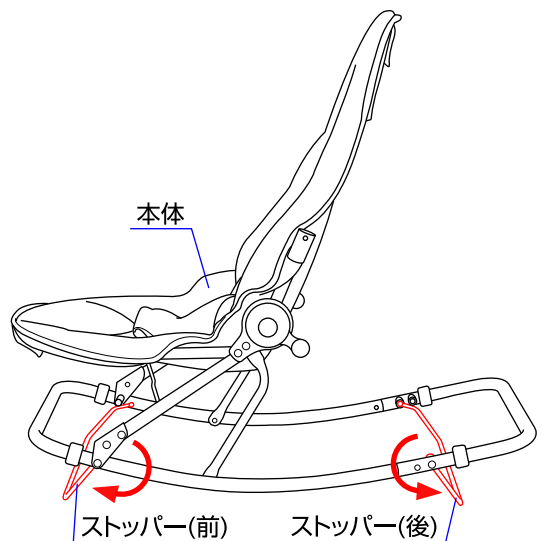



◇ 前後のストッパーを矢印の方向へ回転させるとロッキング(揺れ)が止まります。

シートベルトの使用法

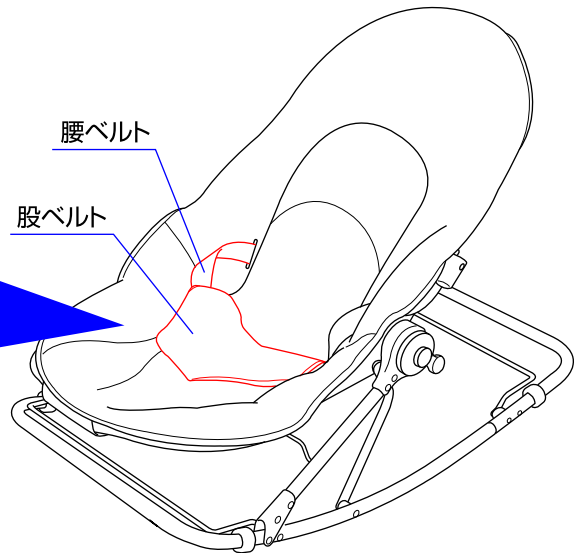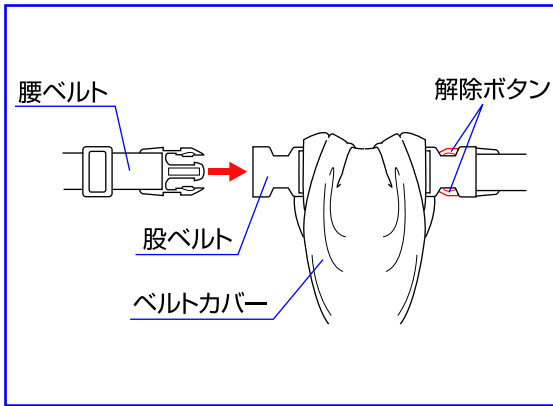

- ◇腰ベルトを取り付ける時は股ベルトのベルトカバーをめくり取り付けて下さい。
腰ベルトを取り外す時は腰ベルトの解除ボタンを押して取り外して下さい。
※本体を使用する時は必ずシートベルトを締めて下さい。

モスキートネットの使用法

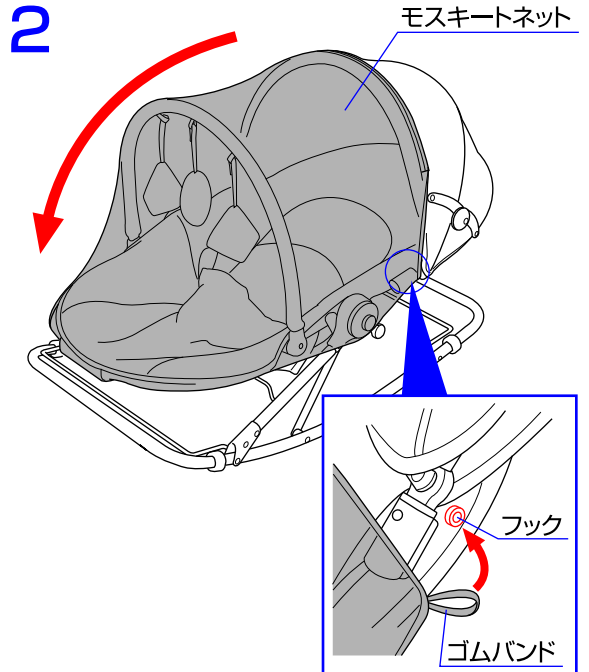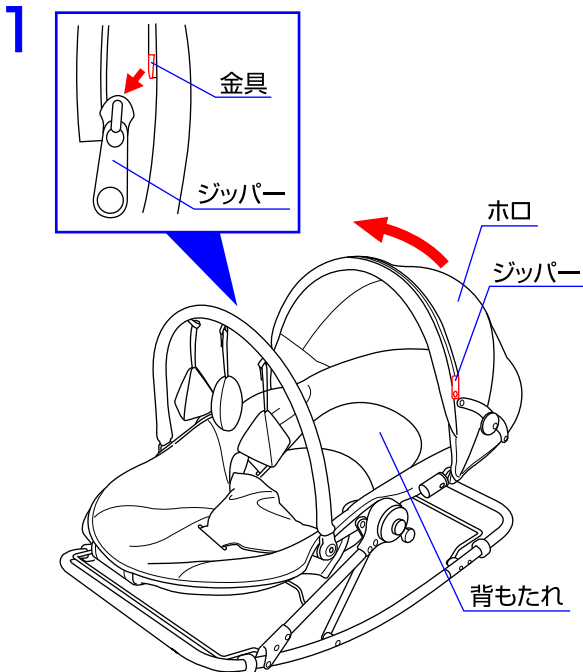


1. 背もたれを倒して下さい。ホロのジッパーを開いて金具から外して下さい。中からモスキートネットを出して下さい。※ジッパーは必ず金具から取り外して下さい。


2. モスキートネットを本体にかぶせて下さい。両側に付いているゴムバンドを本体後部にあるフックに掛けて下さい。

シートマットの取外し方法(洗濯時)

1

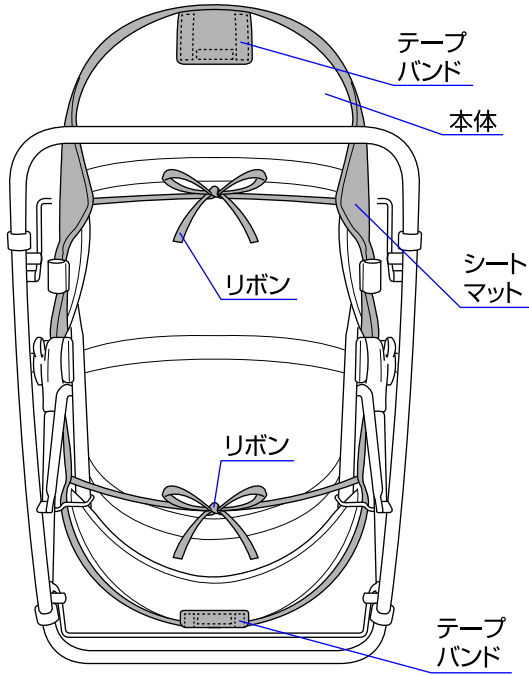

2

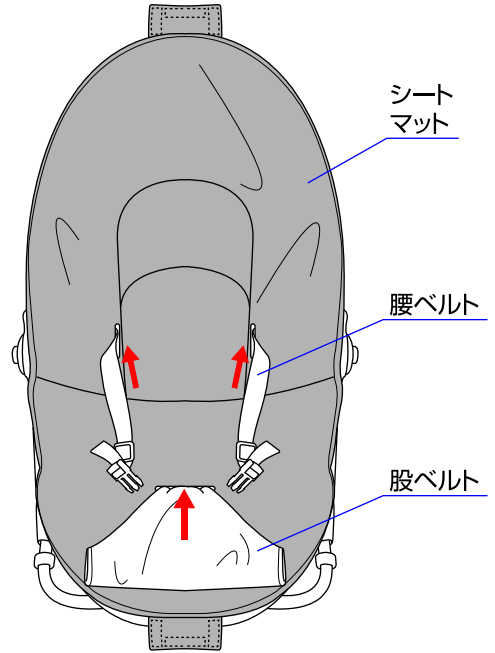






1. 本体後部にあるリボンを2箇所ほど下ろして下さい。シートマット上下のテープバンドを本体から外して下さい。

2. 腰ベルト、股ベルトをシートマットの各ベルト穴から抜き取ってシートマットを取り外して下さい。シートマットを取り付ける時は逆の手順で行って下さい。

シートマットのクリーニング方法

- 下記の洗濯表示に従い洗濯して下さい。
- 快適に使用していただくため、こまめに洗濯することをおすすめします。
- 乾かす際にドライヤーを使用しないで下さい。
- カビが発生する恐れがありますので、洗濯後はよく乾かしてからご使用下さい。

| | |
|---|-----------------------------|
|  | 液温は、30℃を限界とし、手洗いによる洗濯ができます。 |
|  | 漂白剤は使用しないで下さい。 |
|  | アイロンがけはできません。 |
|  | 業者によるドライクリーニングはできません。 |
|  | タンブル乾燥はできません。 |

お手入れ方法

- ◇金属部分はサビ等を防ぐために水濡れ等を避けて下さい。
- ◇フレームとプラスチック部分が汚れている時は、湿らせた布等で拭き取った後、乾いた布等で水分を拭き取って下さい。
- ◇研磨剤、溶剤（ベンジン、シンナー等）は決して使用しないで下さい。
- ◇本体を長時間、直射日光に当てたり、湿気が多い場所に放置したりしないで下さい。
- ◇本体は乾燥している場所に置いて下さい。
- ◇定期的にネジが緩んでいないか、部品が壊れていないか点検して下さい。

MEMO

A series of horizontal dashed lines for writing.

MEMO

A series of 20 horizontal dashed lines for writing.

※お気づきの点がございましたら下記までお問合せ下さい。

修理・廃棄について ◇製品の修理についてはお客様が直接修理に携わることはしないで下記にお問合せ下さい。
◇製品の廃棄については各地方自治体の処分方法に従って下さい。

KATOJI

発売元 **株式会社カトージ**

〒484-0894 愛知県犬山市羽黒北金屋39-2

生産物賠償責任(PL)保険付

TEL. 0568-67-5701 FAX. 0568-67-8322

受付時間 AM10:00~PM5:00(土日、祝祭日を除く)