

【ベビーカーエアツイン取扱説明書】

使用する前に必ず説明書をお読み下さい。

KATOJI



説明書を読んだ後は大切に保管して下さい。
また、この製品を譲ったり、貸したりする時は
取扱説明書を一緒に付けて下さい。

〈目次〉

使用上の注意	2
各部の名称	3
使用部品	3
ベビーカーの使用方法 ①～③①	3
リバーシブルクッション、肩ベルトカバーのクリーニング方法	10
お手入れ方法	10
保証書	11

⚠ 使用上の注意

- ◆取扱説明書通りに組立て、使用して下さい。
- ◆保護者が組立て及び操作を行って下さい。
- ◆新生児から体重15kg(目安として36ヶ月)までのお子様で使用して下さい。
- ◆首がすわっていない新生児の身体を起こして使用することは危険ですのでやめて下さい。
- ◆生後1ヶ月以下のお子様には、背もたれをいっばいに倒した状態でご使用になることをお勧めします。
- ◆リクライニングを倒したベビーカーやベビーカーに取り付けるベビーシートは新生児のお子様を寝かせることはできませんが、ベビーベッドではありませんのでお子様を寝かせる時はベビーベッドにお子様を寝かせて下さい。
- ◆連続使用時間は1時間以内にして下さい。
- ◆用途(お子様を乗せること)以外に使用しないで下さい。
- ◆このベビーカーは歩行用です。走ったり、滑ったり(ローラースケート等)しなからの使用はできません。
- ◆子供にこのベビーカーで遊ばせないで下さい。
- ◆各部品が確実に取り付けられているか、全体に緩みがないかを確認してから使用して下さい。
- ◆1つの座席に2人以上のお子様を同時に乗せたり、座席以外の場所に寄せたりしないで下さい。
- ◆このベビーカーに補助ボード等を取り付けしないで下さい。
- ◆必ずシートベルト(肩ベルト、腰ベルト、股ベルト)を着けて使用して下さい。
- ◆シートベルトを締めていてもお子様が体を起こしてしまうことがありますのでご注意下さい。
- ◆肩ベルトはお子様の体格に合わせて調節して下さい。肩ベルトが長すぎる(垂れ下がっている状態)場合、首に引っかかる危険性があります。
- ◆ガードは必ず取り付けられた状態で使用して下さい。
- ◆ベビーカーにお子様を乗せた状態での背もたれのリクライニングは危険ですのでしないで下さい。
- ◆収納カゴに4.5kg以上の荷物を載せないで下さい。
- ◆ベビーカーに付属品以外の物を載せたり、つるしたりしないで下さい。
- ◆後方転倒に注意して下さい。ハンドルに物を下げたりしないで下さい。後方に転倒しやすくなります。
- ◆背もたれの後部、ハンドル両側の荷物を引っ掛けますとベビーカーの安定性に影響を及ぼしますのでお止め下さい。
- ◆どんな荷物でもハンドルに引っ掛けますとベビーカーの安定性に影響を及ぼしますのでお止め下さい。
- ◆前輪ストッパーを使用する時は左右とも確実にかけて下さい。
- ◆移動の時以外は後輪ストッパーを必ずロックして下さい。
- ◆後輪ストッパーは自動車のような安全な構造にはなっていませんので過信しないで下さい。道路状況によっては、後輪ストッパーを使用してもベビーカーが動いてしまう恐れがあります。
- ◆お子様をベビーカーに乗り降りさせる場合は、必ず後輪ストッパーを掛けて下さい。
- ◆ベビーカーに乗せたお子様を放置しないで必ず保護者が付き添って下さい。
- ◆ベビーカーの可動箇所をお子様触らないよう注意して下さい。
- ◆お子様を乗せたままベビーカーを持ち上げて移動しないで下さい。バランスを崩したり、足下が見えにくくつまづく危険があります。
- ◆階段やエスカレーター等の段差のある所では使用しないで下さい。
- ◆火の近くや炎天下での使用、保管は避けて下さい。
- ◆ぬかるみや砂地等の地盤の悪い所では使用しないで下さい。
- ◆ベビーカーを車道、車道に近い歩道、坂道等の危険な場所に放置しないで下さい。
- ◆空車の時でも坂の途中、車道に近い歩道上など危険な場所に放置しないで下さい。
- ◆ベビーカーの部品や本体が緩んでいる場合、異音がある場合、部品が足りない場合、車輪がスムーズに回らないなどの異常がある場合は使用をやめ、すぐに販売業者に連絡して修理をして下さい。
- ◆ベビーカーの分解、改造等はしないで下さい。
- ◆本体に付属している梱包材(ビニール袋等)は窒息等の事故につながる恐れがありますので、お子様の手の届かない場所に保管するか廃棄するようにして下さい。
- ◆ベビーカーの開閉の際にお子様指等が挟む危険性がありますので、お子様を近づけないようにして下さい。
- ◆お子様がベビーカーに近づく前に、ベビーカーが完全に折り畳まれているもしくは広げられているかどうかを確認して下さい。
- ◆ベビーカーを使用する時は、必ず止め金具がかかっているかどうか確認して下さい。
- ◆当社が承認していないベビーカーアクセサリは使用しないで下さい。
- ◆当社から送られてきた部品や当社が認めた交換部品以外は使用しないで下さい。
- ◆電車を乗り降りする時に、ドアに挟まれないように注意して下さい。

〈警告〉




- ◆お子様が座席の上で立ち上がった、暴れたり、遊ばせたりするのは危険ですので注意して下さい。
- ◆使用する前に必ず取扱説明書をお読み下さい。読んだ後は大切に保管して下さい。注意事項や指示に従わない場合、重傷または死亡につながる恐れがあります。



※説明書内のイラストと実際の商品とは多少形状が異なる場合があります。


〈使用部品〉

※ガード、リバーシブルクッションは本体に付いています。

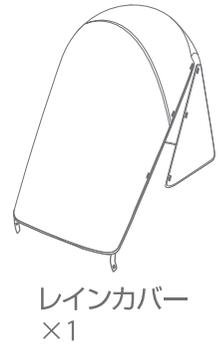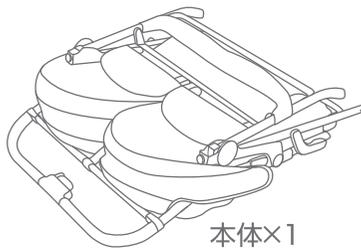

ベビーカーの使用方法


1

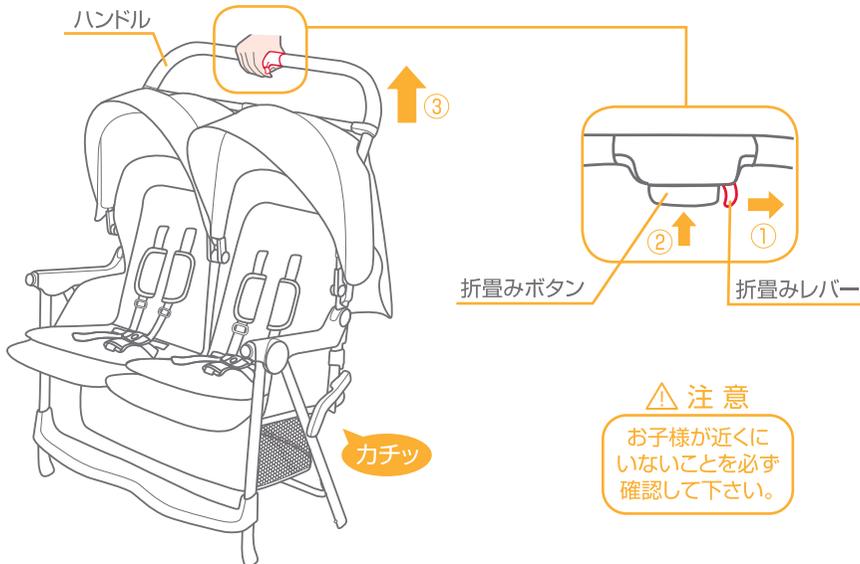


⚠ 注意

お子様が近くに
いないことを必ず
確認して下さい。

1. 本体を開く場合は、①折畳みレバーを開き、②折畳みボタンを握って下さい。③ハンドルを持ち上げて本体を開いて下さい。

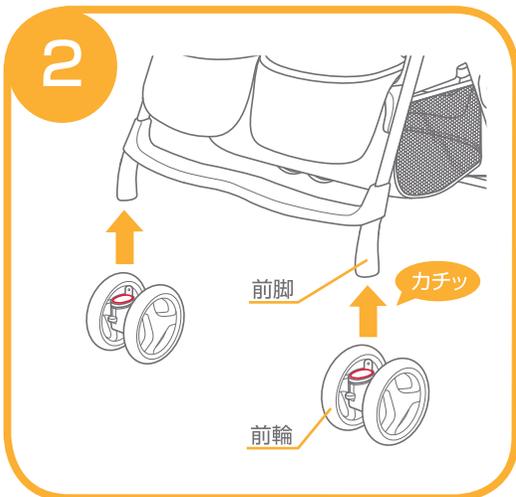


2.前輪を本体両側の前脚にカチッと音が鳴るまで差し込んで下さい。※前輪が確実に取付けられていることを必ず確認して下さい。


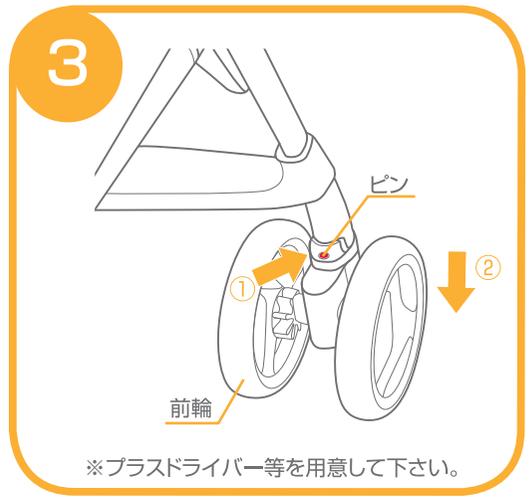


※プラスドライバー等を用意して下さい。

3.前輪を取り外す場合は、①前輪から出ているピンをプラスドライバー等で押して、②取り外して下さい。

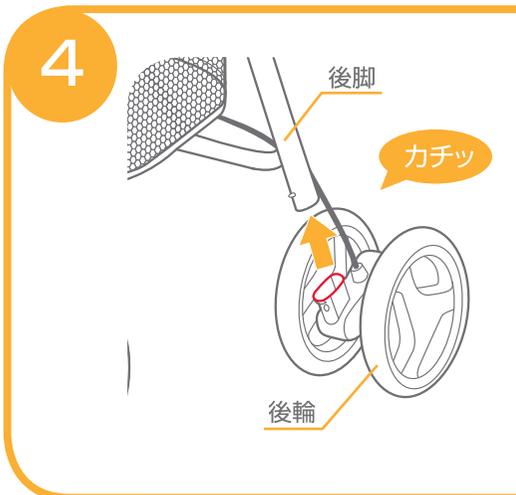

4.後輪を本体両側の後脚にカチッと音が鳴るまで差し込んで下さい。後輪ストッパーがある後輪は図のように右側に取付けて下さい。後輪のチューブを本体フレームの下側からフックに取り付けて下さい。※後輪が確実に取付けられていることを必ず確認して下さい。

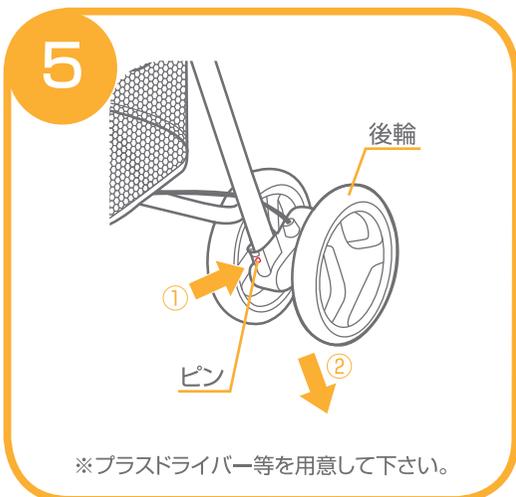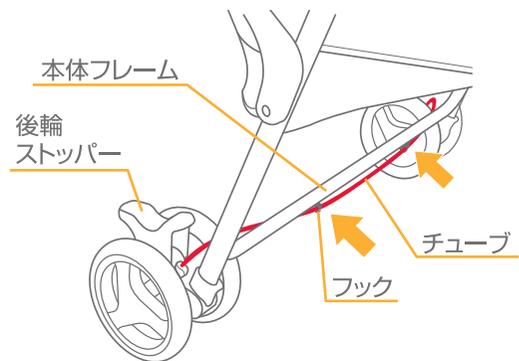


※プラスドライバー等を用意して下さい。


5.後輪を取り外す場合は、①後輪から出ているピンをプラスドライバー等で押して、②取り外して下さい。




6.ステップを下げて確実に固定して下さい。

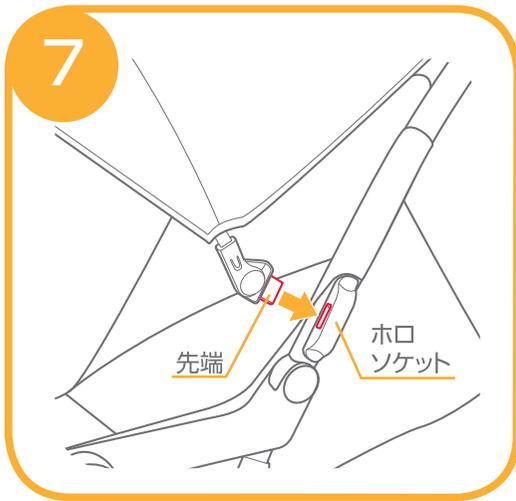

7.ホロの両側と真ん中にある先端を、本体のホロソケットに差し込み取り付けして下さい。

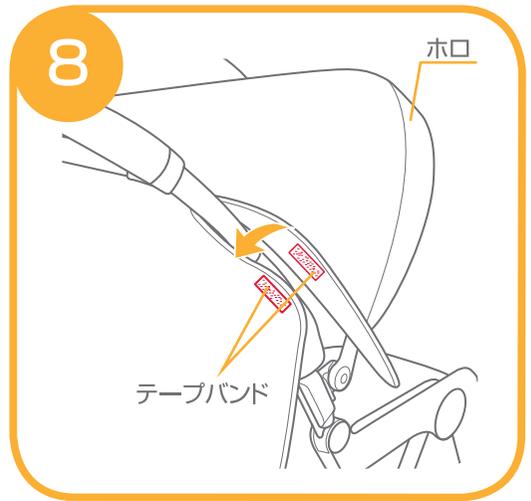


8.ホロの両側と真ん中にあるテープバンドを固定して下さい。

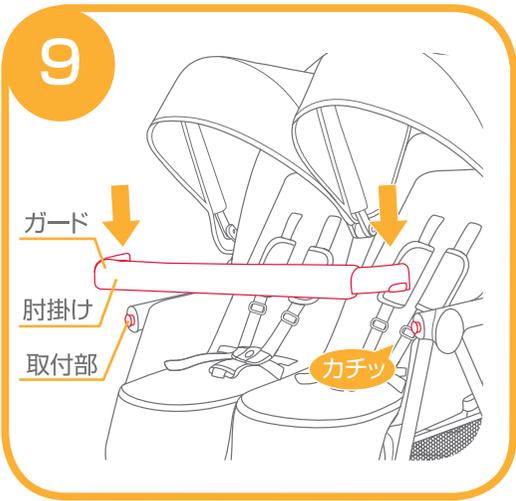

9.ガードを肘掛けの取付部に取り付けして下さい。




10.ガードを取り外す場合は、①ガードの両側に付いている解除ボタンを押して、②取り外して下さい。

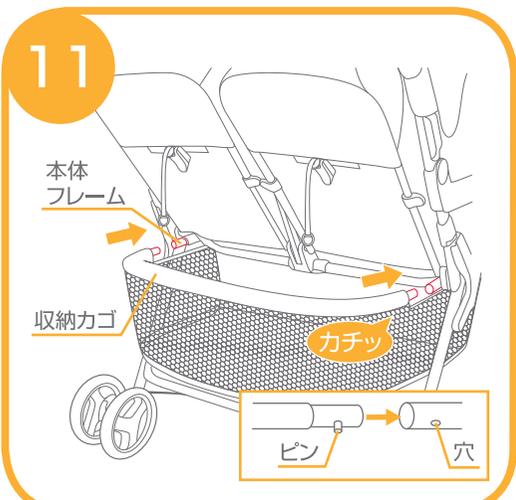


11.収納カゴのフレームのピンを押しながら、本体のフレームに差し込み、穴からピンを出して下さい。




12.背もたれを倒す場合は、背もたれ後部にあるリクライニングボタンを押しながら背もたれを倒して下さい。

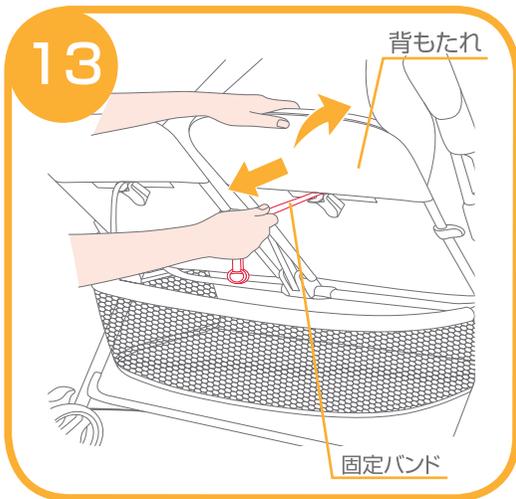


13.背もたれを起こす場合は、固定バンドを引っ張りながら背もたれを起こして下さい。

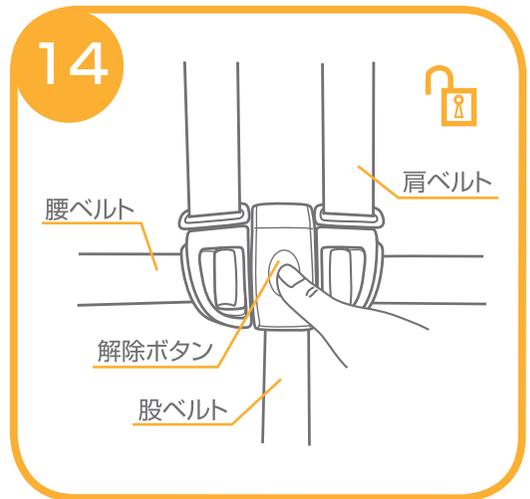

14.シートベルトを取り外す場合は、股ベルトの解除ボタンを押して、腰ベルトと肩ベルトを取り外して下さい。

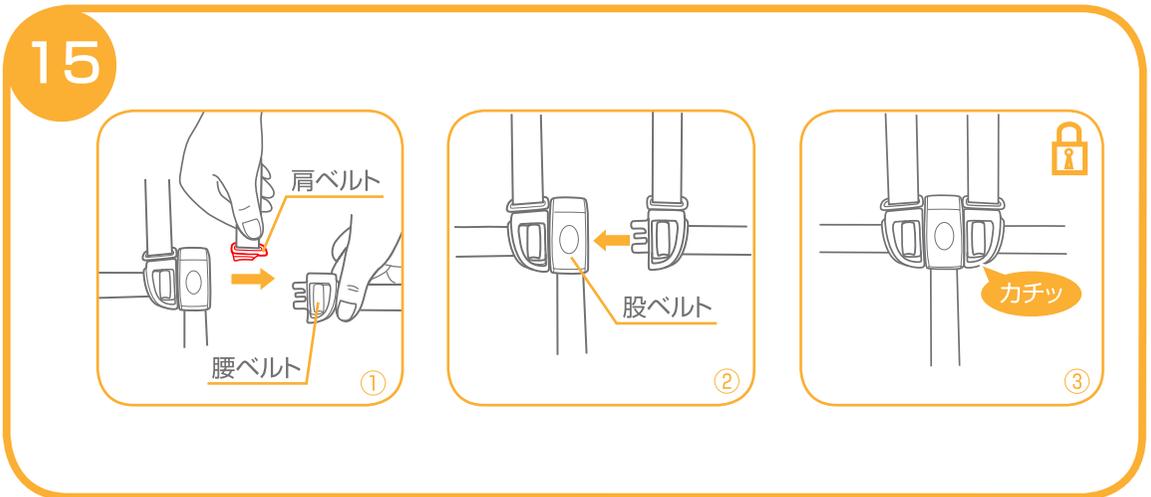


15.シートベルトを取り付ける場合は、①肩ベルトを腰ベルトに通し、②股ベルトに差し込んで下さい。
③※シートベルトが確実に取り付けられていることを必ず確認して下さい。

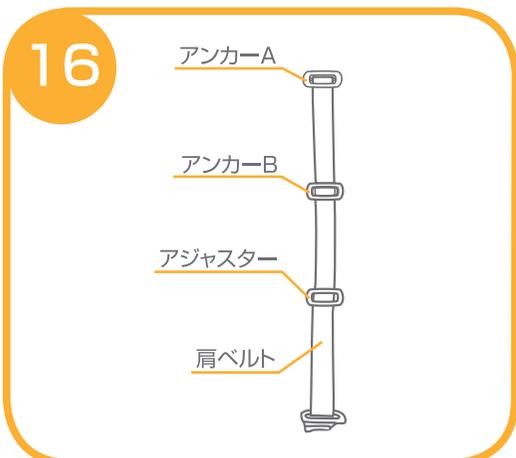


16.大きなお子様には、肩ベルトのアンカー-Aを一番上の肩ベルト穴に通して背もたれの後部から出して下さい。小さなお子様には、肩ベルトのアンカー-Bを一番下の肩ベルト穴に通して背もたれの後部から出して下さい。



17.肩ベルトの高さを調節する時は、①背もたれの後部からアンカー-Aを図の向きにして肩ベルト穴に差し込んで下さい。

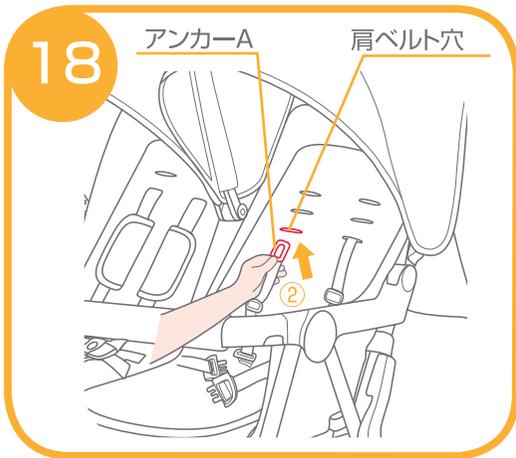

18. ②背もたれの表側からアンカー-Aを図の向きにして好みの高さの肩ベルト穴に差し込んで下さい。※肩ベルトの高さは必ず左右同じ高さにして下さい。

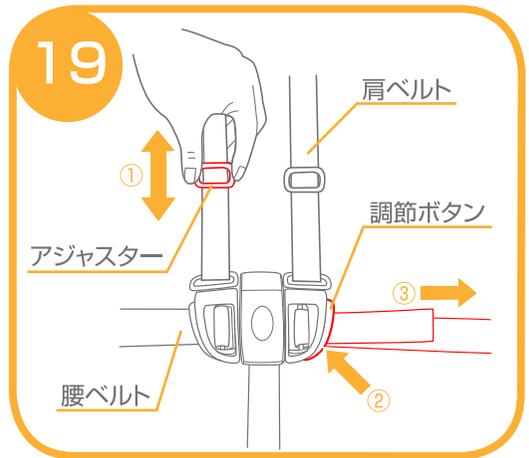


19. ①肩ベルトアジャスターで長さを調節できます。腰ベルトの長さを調節する時は、②調節ボタンを押しながら、③腰ベルトを引っ張り調節して下さい。



20. 座面の角度を上げる場合は、座面を持ち上げて下さい。(2段階調節)



21. 座面を下げる場合は、①座面の両側にあるリクライニングボタンを押しながら、②座面を下げて下さい。

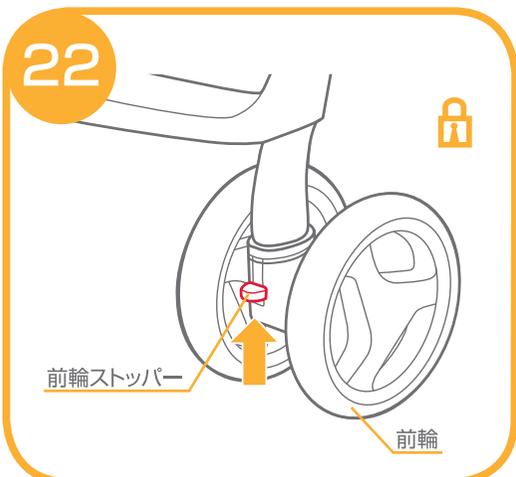


22. 前輪ストッパーを上げると、前輪の進行方向が固定されます。前輪ストッパーを下げると前輪が360°キャスター回転します。




23. 後輪に付いている後輪のストッパーを下げると後輪がロックされます。※後輪ストッパーは自動車のような安全な構造にはなっていませんので過信しないで下さい。



24.後輪に付いている後輪のストッパーを上げるとロックが解除されます。

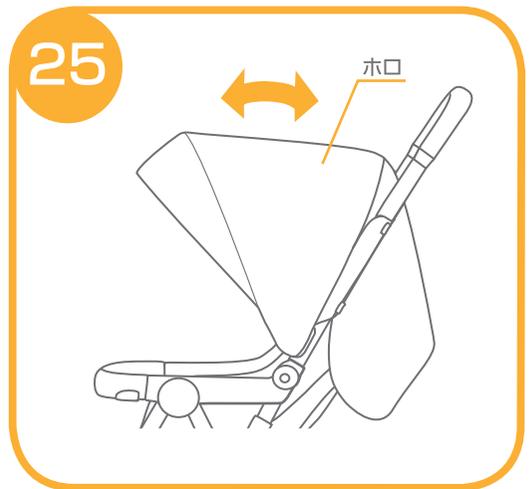


25.ホロは開閉することができます。

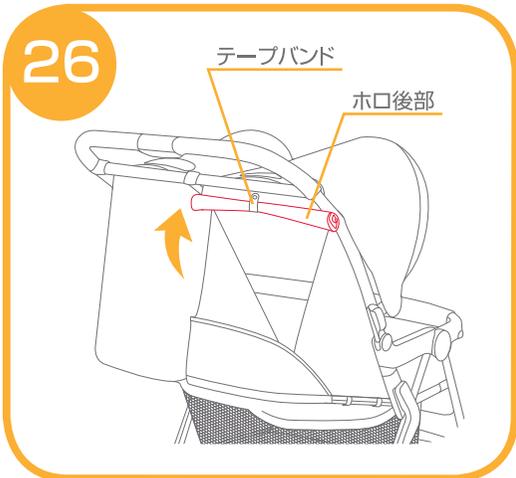

26.ホロの後部を巻いて、テープバンドで固定することができます。



28.本体が確実に折り畳まれていることを必ず確認して下さい。

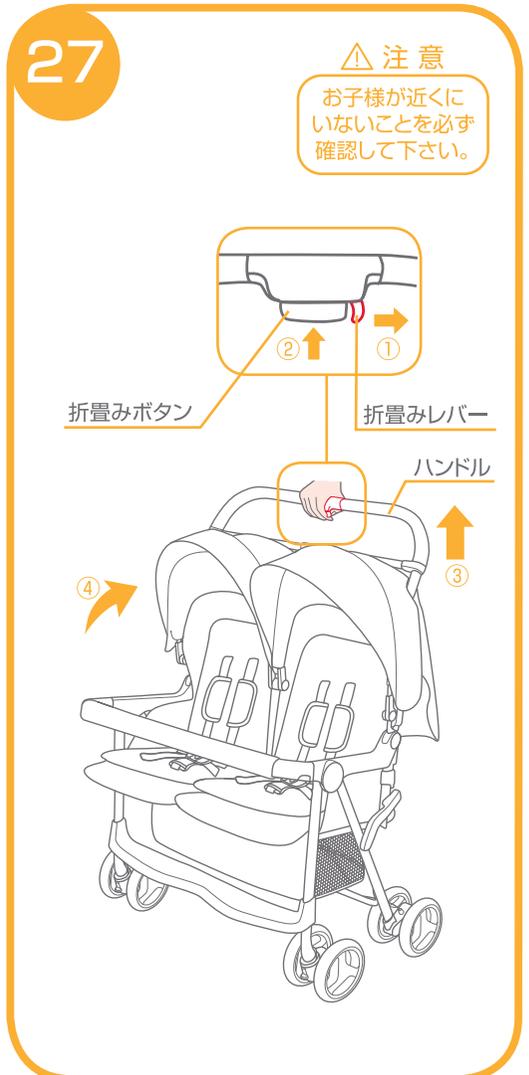


27.本体を折り畳む場合は、①折り畳みレバーを開き、②折り畳みボタンを握って下さい。③ハンドルを持ち上げて④本体を折り畳んで下さい。



29.レインカバーを取り付ける場合は、本体のホロを開いた状態で行って下さい。ホロにレインカバーをかぶせて、①両側にあるテープバンド(計6箇所)を固定して下さい。②両側の前脚にテープバンドを巻いて固定して下さい。



30.クッションの取付け、取り外しは、シートベルトを外して行って下さい。

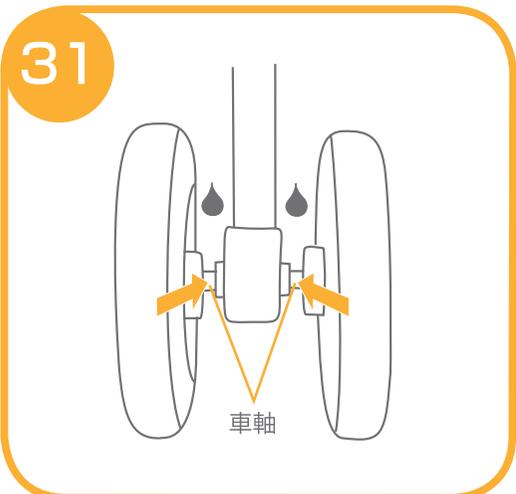

31.前輪・後輪の車輪の動きが悪い場合は、油等を車軸に注して下さい。

リバーシブルクッション、肩ベルトカバーのクリーニング方法

- 下記の洗濯表示に従い洗濯して下さい。
- 快適に使用していただくため、こまめに洗濯することをおすすめします。
- 乾かす際にドライヤーを使用しないで下さい。
- カビが発生する恐れがありますので、洗濯後はよく乾かしてからご使用下さい。

	液温は、40℃を限界とし、手洗いによる洗濯ができます。
	漂白剤は使用しないで下さい。
	タンブル乾燥はできません。
	日陰で平干して下さい。
	アイロンがけはできません。
	ドライクリーニングはできません。

お手入れ方法

- ◇本体シートやホロは全体洗いができませんので湿った布等で汚れを拭き取って下さい。
- ◇可動部分が汚れている時は乾いた布等で拭き取って下さい。必要に応じて油(シリコンオイル等)を注して下さい。
- ◇金属部分はサビ等を防ぐために水濡れ等を避けて下さい。
- ◇フレームとプラスチック部分が汚れている時は、湿らせた布等で拭き取った後、乾いた布等で水分を拭き取って下さい。
- ◇研磨剤、溶剤(ベンジン、シンナー等)は決して使用しないで下さい。
- ◇前輪、後輪に砂等が付いている時は取り除いて下さい。
- ◇ベビーカーが濡れている場合は折畳まないで下さい。
- ◇ベビーカーをスモッグ、水、雨、雪等にさらさないよう注意して下さい。
- ◇ベビーカーを長時間、直射日光に当てたり、湿気が多い場所に放置したりしないで下さい。
- ◇ベビーカーは乾燥している場所に置いて下さい。
- ◇定期的に各部分が緩んでいないか、部品が壊れていないか点検して下さい。

※お気づきの点がございましたら下記までお問合せ下さい。

修理・廃棄について ◇製品の修理についてはお客様が直接修理に携わることはしないで下記にお問合せ下さい。
◇製品の廃棄については各地方自治体の処分方法に従って下さい。

KATOJI

発売元 **株式会社カトージ**

〒484-0894 愛知県犬山市羽黒北金屋39-2

生産物賠償責任(PL)保険付

TEL. 0568-67-5701 FAX. 0568-67-8322

受付時間 AM10:00~PM5:00(土日、祝祭日を除く)