

KATOJI

ハイチェア スペクトラム 2WAY

取扱説明書・保証書

〈使用対象年齢〉

- ・ハイチェア：生後7ヶ月頃(お座りができるようになってから60ヶ月まで)
- ・ローチェア：生後7ヶ月頃(お座りができるようになってから36ヶ月まで)

この度は弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用前に本取扱説明書をよく読み、正しく使用してください。説明書を読んだ後はいつでも取り出せる場所に大切に保管してください。



ハイチェア スペクトラム 2WAY

目次

はじめに

警告・注意・表示について 1

使用上の注意

警告 1
注意 2

各部の名称・使用部品

各部の名称 2
使用部品 2

使用方法

組立方法 3
テーブルカバーの取外し方法 6
シートベルトの使用方法 6
リクライニング方法 7
ローチェアの組立方法 7

その他

お手入れ方法 8
保管について 8
修理・廃棄について 8

保証書

保証書 9

はじめに

警告・注意・表示について

表示	表示の内容
 警告	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重症を負う可能性が想定されます。
 注意	誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的損害が生じる可能性が想定されます。

表示	表示の内容
 ポイント	製品の取り扱いについての便利なポイントをご説明しております。

使用上の注意

 警告	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重症を負う可能性が想定されます。
<ul style="list-style-type: none">・取扱説明書通りに組立て、使用してください。・ハイチェアの場合は、生後7ヶ月頃(お座りができるようになって)から60ヶ月までのお子様にご使用ください。・ローチェアの場合は、生後7ヶ月頃(お座りができるようになって)から36ヶ月までのお子様にご使用ください。・ローチェアとして使用する場合は、必ずテーブルを付けて使用してください。・本体を使用する際は、必ず保護者の方が付き添ってください。・36ヶ月未満の乳幼児が使用する場合は、必ずフロントガード、シートベルトを付けて使用して下さい。・座席をリクライニングさせて使用する場合は、2段目は12kg、3段目は9kgまでのお子様を限度としてください。・シートベルトがねじれていないことを必ず確認してください。・テーブルの上にお子様に乗らないようにしてください。・テーブルが取り付けられていても、必ずフロントガードを付けて、シートベルトを締めてください。・お子様が身体をテーブルやフロントガードから乗り出さないように注意してください。・用途(お子様を座らせること)以外に使用しないでください。・保護者の方が組立て及び使用を行ってください。・いすに座らせたお子様を放置しないでください。・同時に2人以上のお子様を座らせないでください。・お子様を座らせたり、降ろしたりする際のシートベルトの着脱は必ず保護者の方が行ってください。・水平、平たんでストーブ等の危険物のない安全な場所で使用してください。・座面および足乗せにお子様を立たせないでください。・お子様を乗せている時はいすを持ち上げたり、移動したりしないでください。・お子様を乗せている時は、座席のリクライニングをししないでください。・各部分に緩みがないことや、各部に破損等がないことを確認してから使用してください。・背もたれにタオル、毛布等を敷いてのご使用はお子様か滑り落ちる可能性がありますので使用しないでください。・お子様がテーブルを足で蹴るなどして転倒したり、転倒の原因になるようなものを近くに置かないでください。・外から力を加えると転倒の危険性があります。外から手をかけたり、よじ登ったりしないように注意してください。・万が一、本体に破損、故障のあった場合にはご使用にならないでください。・本体に破損がないか、ネジが緩んでいないか定期的に確認してください。・当社が承認していない部品は使用しないでください。・当社から送られてきた部品や当社が認めた交換部品以外は使用しないでください。・本体に付属している梱包材(ビニール袋等)は窒息等の事故につながる恐れがありますので、お子様の手の届かない場所に保管するか廃棄するようにしてください。	


⚠ 注意

誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的損害が生じる可能性が想定されます。

- ・いすに直射日光又は熱が当たらないように注意してください。
- ・フローリング等でのご使用は床に傷が付く恐れがありますのでご注意ください。
- ・業務用、団体用では使用しないでください。
- ・定期的に各部が緩んでいないか、部品が壊れていないか点検してください。
- ・本体は確実に開き、固定した状態で必ず使用してください。
- ・ネットオークション、フリマサイト、リサイクルショップ等の中古品などは使用状況や保管状況、修理履歴が不明であり、ご使用にあたり安全性を保証できません。なお中古品につきましては、弊社の保証対象から除外されます。

各部の名称・使用部品

〈各部の名称〉

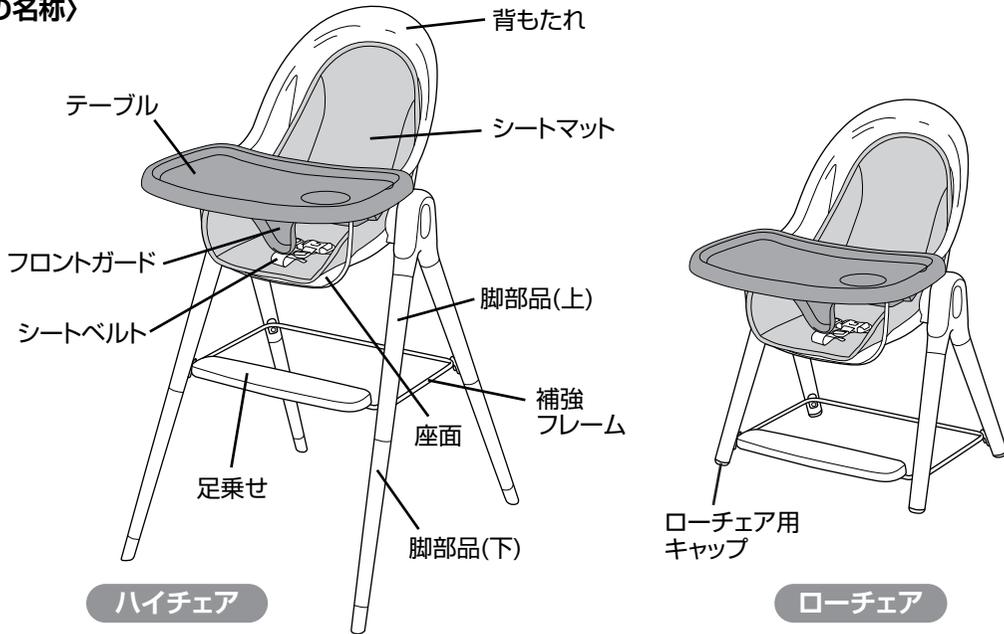


〈使用部品〉

⚠ 注意


- ・製品を取り出した後は全ての部品が揃っているか確認してください。
- ・プラスドライバーを用意してください。



テーブル×1

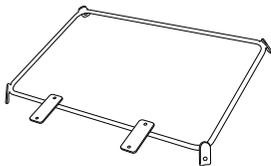


補強フレーム×1




足乗せ×1



座席×1

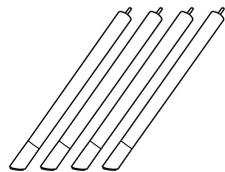


脚部品(下)×4

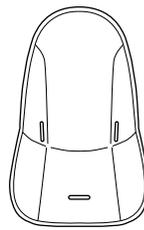


シートマット×1



ローチェア用
キャップ×4



脚部品(上)×4

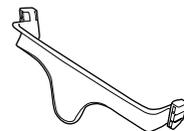


フロントガード×1



六角レンチ×1



ビス×4

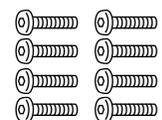

固定ボルト×8



使用方法

組立方法

1

△ 注意

- ・脚部品(上)(下)の断面にはA~Dのマークがついていますので、必ず同じアルファベット同士を組み合わせてください。

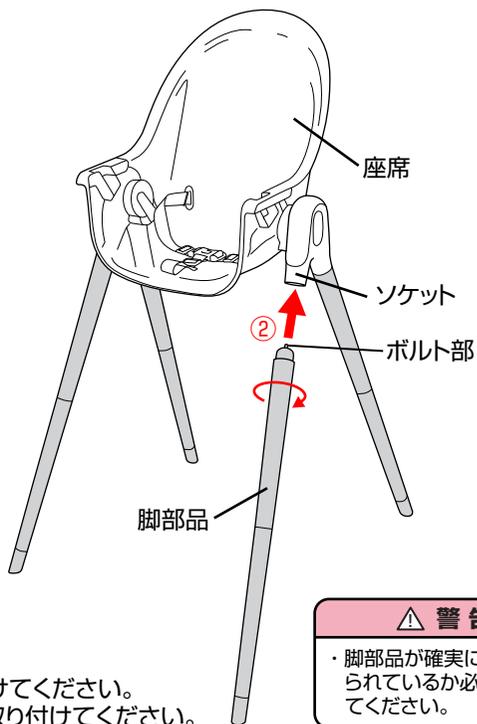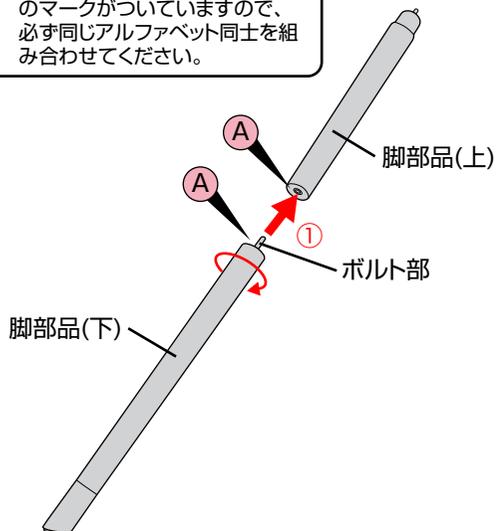


△ 警告

- ・脚部品が確実に取り付けられているか必ず確認してください。

- ・①脚部品(上)に脚部品(下)のボルト部を回して取り付けてください。
- ・②脚部品のボルト部を座席のソケット4箇所に戻して取り付けてください。

2

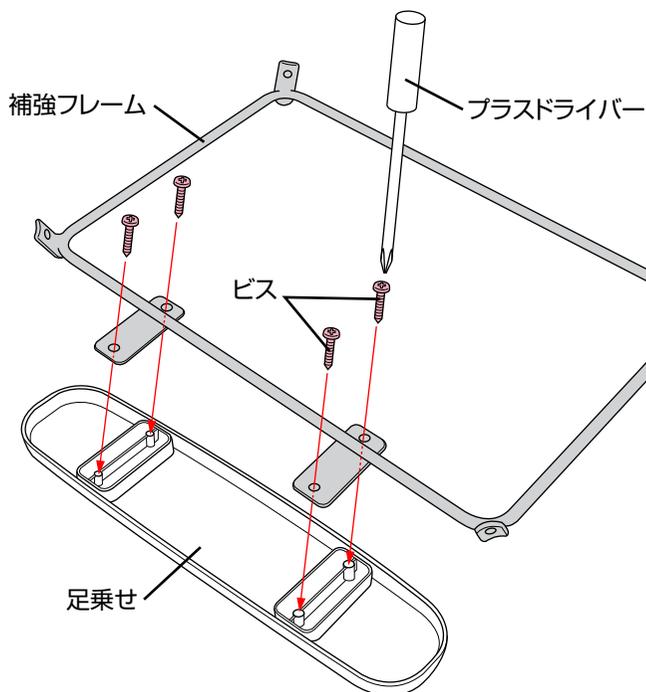

△ 注意

- ・プラスドライバーを用意してください。

△ 警告

- ・足乗せが確実に固定されていることを必ず確認してください。

- ・足乗せに補強フレームをビスで取り付けてください。ビスはプラスドライバーで締めてください。

3


使用方法

組立方法

3



・脚部品の穴が補強フレームの穴位置に合うように、脚部品を回して調節してください。

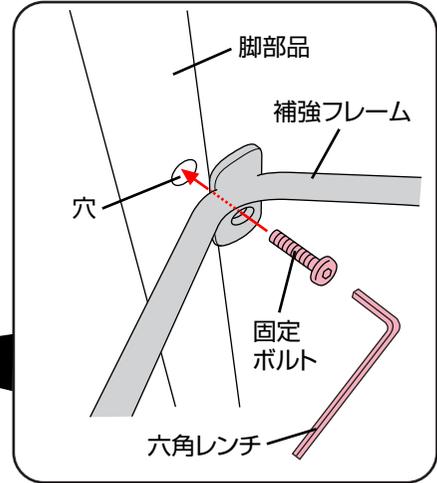


警告

・補強フレームが確実に固定されていることを必ず確認してください。

・補強フレームを脚部品に固定ボルトで4箇所取り付けてください。固定ボルトは最初に指で回し、スムーズに回りましたら六角レンチで締めてください。

4

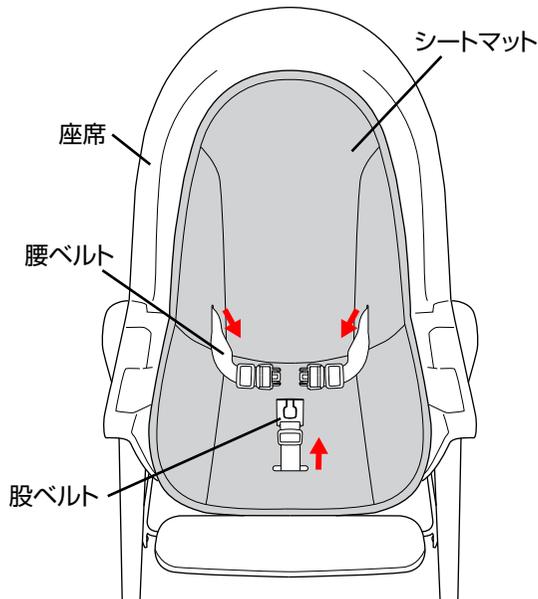

・股ベルトから腰ベルトを取り外す場合は、P6.「シートベルトの使用方法」を参照してください。

・シートマットを座席に載せ、腰ベルト、股ベルトを通してください。


組立方法

5


⚠ 警告

- ・36ヶ月未満の乳幼児が使用する場合は、必ずフロントガードを付けて使用して下さい。
- ・フロントガードが確実に固定されていることを必ず確認してください。

取付方法

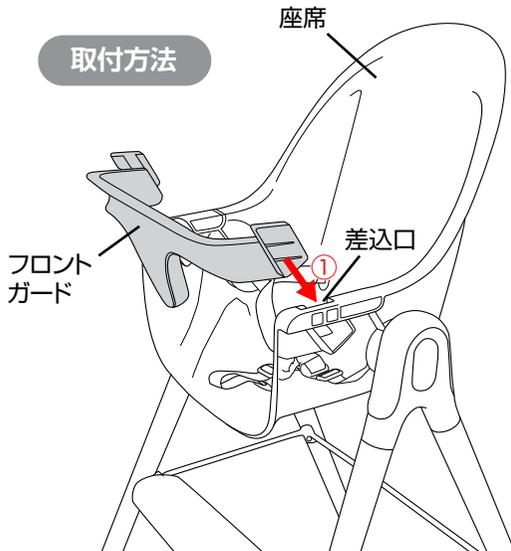

取外し方法


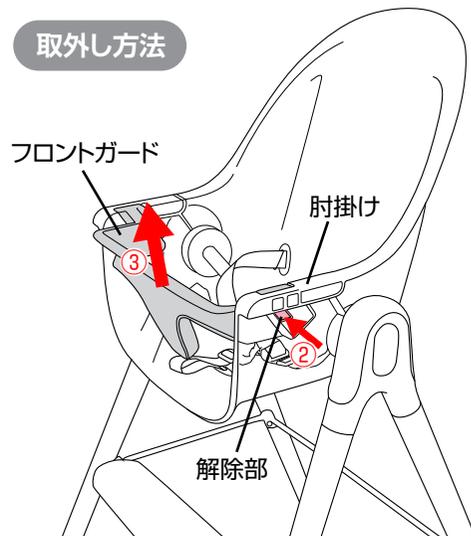


- ・①フロントガードの両端を座席の肘掛けの差込口に差し込んで取り付けてください。
- ・フロントガードを取り外す場合は、②肘掛け両側の外側にある解除部を押しながら、③取り外してください。

6

⚠ 警告

- ・テーブルが確実に固定されていることを必ず確認してください。

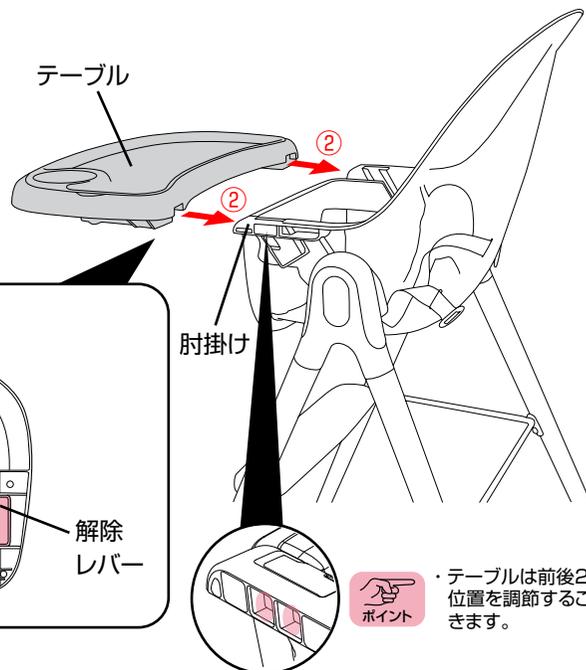
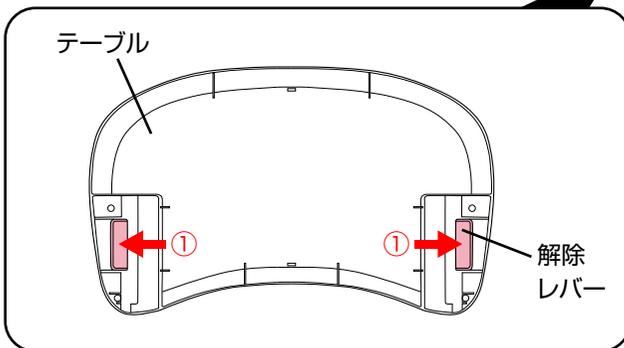


- ・テーブルは前後2段階に位置を調節することができます。

- ・①テーブルの裏側にある解除レバーを外側に引きながら、②座席の肘掛けに差し込んで取り付けてください。
- ・テーブルを取り外す場合は、①テーブル裏側にある解除レバーを外側に引きながら、取り外してください。


使用方法

テーブルカバーの取外し方法

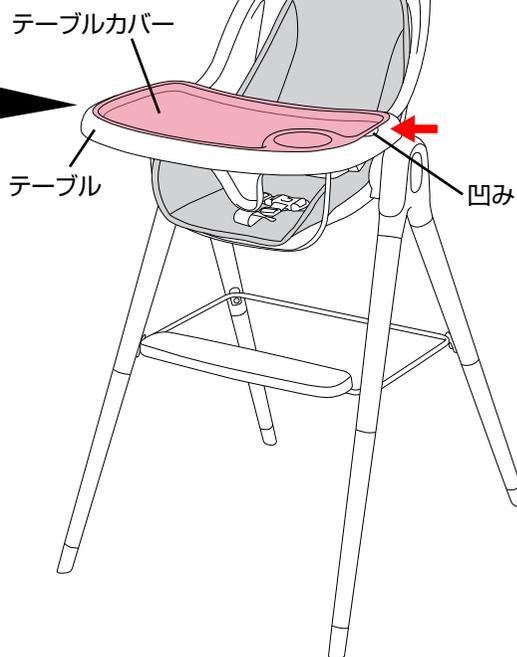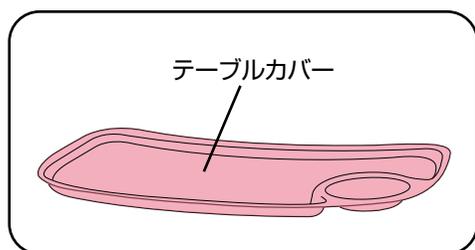


- ・テーブルに付いているテーブルカバーを取り外す場合は、テーブルの凹み部分からテーブルカバーを持って取り外してください。

シートベルトの使用方法

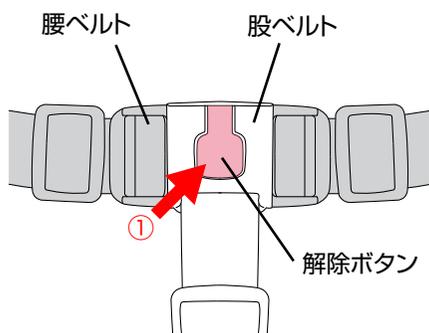


警告
・36ヶ月未満の乳幼児が使用する場合は、必ずシートベルトを付けて使用して下さい。

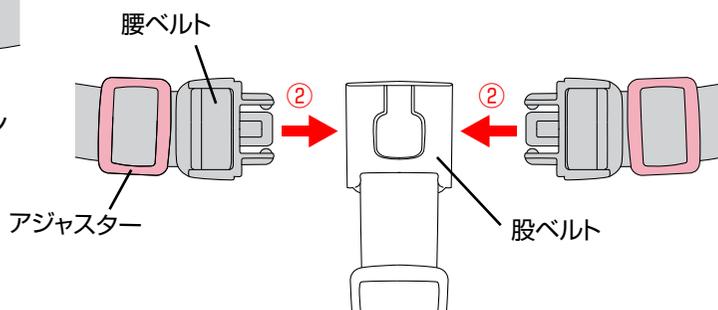

- ・①腰ベルトを取り外す場合は、股ベルトの解除ボタンを押してください。
- ・②腰ベルトは股ベルトに差し込んで取り付けてください。
ベルトの長さはアジャスターで行なってください。

使用方法

リクライニング方法

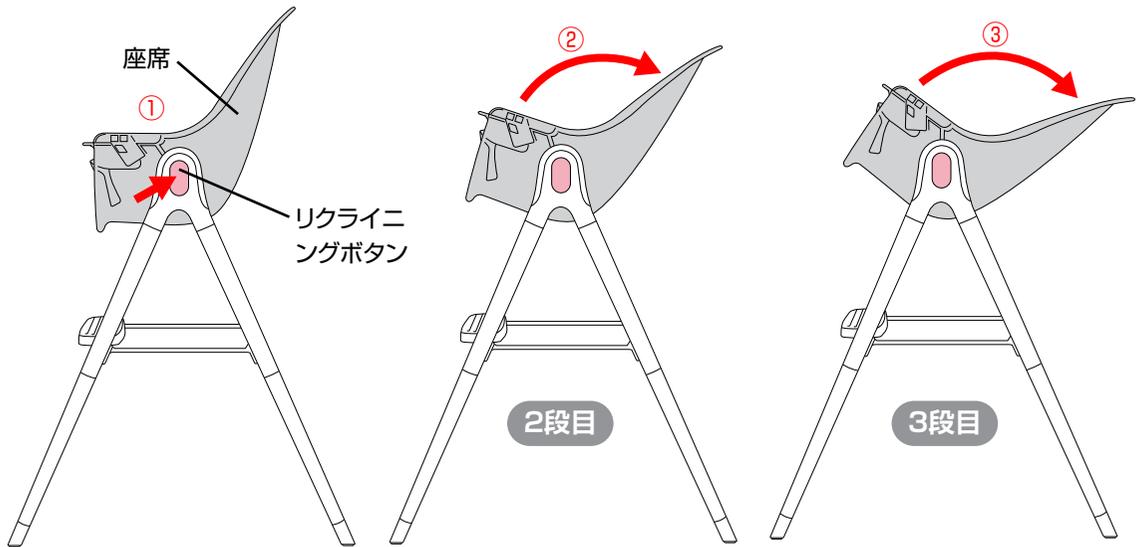


・座席の両側にあるリクライニングボタンを押しながら座席を①～③までリクライニングすることができます。

⚠ 警告

- ・お子様を座席に乗せたままリクライニングはしないでください。
- ・座席をリクライニングさせて使用の場合は、2段階目は12kg、3段階目は9kgまでのお子様を限度としてください。


ローチェアの組立方法

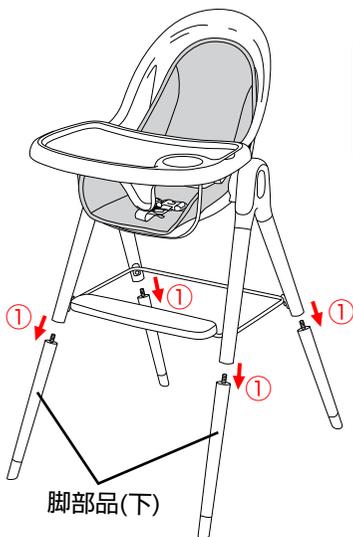

- ・①脚部品(下)を取り外してください。
- ・②脚部品(上)の先端にローチェア用キャップを固定ボルトで取り付けてください。固定ボルトは六角レンチで締めてください。

⚠ 注意

- ・使わない部品は、お子様の手の届かない場所に大切に保管してください。

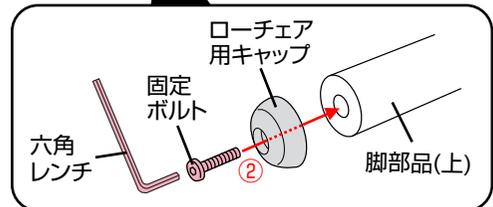

⚠ 警告

- ・ローチェアとして使用する場合は、必ずテーブルを付けて使用してください。

お手入れ方法

- ・汚れている部分は、湿らせた布等で拭き取った後、乾いた布等で水分を拭き取って下さい。
- ・乾かす際にドライヤーを使用しないで下さい。
- ・カビが発生する恐れがありますので、よく乾かしてからご使用下さい。
- ・研磨剤、溶剤(ベンジン、シンナー等)は決して使用しないで下さい。
- ・定期的に各部分が緩んでいないか、部品が壊れていないか点検して下さい。

保管について

- ・本体をビニール袋等に入れ、直射日光の当たらない、冷暗所に保管してください。
- ・本体をスモッグ、水、雨、雪等にさらさないよう注意して下さい。
- ・本体を長時間、直射日光に当てたり、湿気の多い場所に放置したりしないで下さい。
- ・本体は乾燥している場所に置いて下さい。
- ・故障や変形の原因になりますので、上に荷物を置いたり、圧力が加わるような状態で保管しないでください。

修理・廃棄について

- ・製品の修理についてはお客様が直接修理に携わることはしないで下記のお客様サービスまでお問合せください。
- ・製品の廃棄については各地方自治体の処分方法に従ってください。
- ・環境保護のため、指示された場所以外には放置しないでください。

〈お客様サービス〉

TEL. 0568-67-5701

受付時間：平日10時～17時(土日祝日は除く)

- ・説明書内のイラストと実際の商品とでは多少形状が異なる場合があります。
- ・取扱説明書内に誤りや記載もれ等がございましたら下記のお客様サービスまでご連絡ください。
- ・製品の品質向上のため予告なしに仕様変更する場合がございますので、あしからずご了承ください。

※お気づきの点がございましたら下記までお問合せください。

〈発売元〉 **株式会社カトージ**
〒484-0894
愛知県犬山市羽黒北金屋39-2
<https://www.katoji.co.jp/>

〈お客様サービス〉
TEL. 0568-67-5701
受付時間：平日10時～17時(土日祝日は除く)