

leafTM grow



nuna バウンサー リーフグロウ トイバー付 取扱説明書

nuna®

目次

使用形態・警告	1	スイング(揺れ)方法	9
はじめに	2	リクライニング方法	9
警告	2	座席の取り外し方法	11
注意	3	付属品	11
使用部品	4	トイバーについて	11
組立方法	5	お手入れ方法	13
第1ステージの使用方法	5	保管について	13
インナークッションについて	5	修理・廃棄について	13
シートカバーの取り外し方法	7	保証書	14
第2ステージの使用方法	7		
使用方法	9		

使用形態・警告

本製品は次の2つのステージで使うことができます。

使用対象以外の方は使わないでください。思わぬ事故や怪我につながる恐れがあります。

第1ステージ

- ・ 新生児から体重9kg(生後約6か月)までのお子様が使えます。
お子様の腰がすわり、背筋を伸ばして座ることができ、またはひざ立ち、つかまり立ちや保護者の補助なしで立ち上がることができましたら、使用を終了してください。
- ・ 使用中は必ずシートベルトを締め、お子様から目を離さないでください。
- ・ 連続使用時間は1時間以内としてください
- ・ スイング(揺れ)での使用は1回15分以内にしてください。
- ・ リクライニングを一番倒した状態で使ってください。

第2ステージ

- ・ お子様が歩き始めましたらスイング機能をロックし、チェアとしてご使用いただけます。
- ・ お子様の体重が60kgを超えましたら使用を終了してください。
- ・ 本体をテーブルの上や高い場所等では使わないでください。
- ・ 本体にお子様を乗せたまま移動したり、持ち上げたりしないでください。
- ・ シートカバーを取り付けた状態では使わないでください。
- ・ 全てのリクライニングポジションで使えます。

はじめに

表示	表示の内容
 警告	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定されます。
 注意	誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的損害が生じる可能性が想定されます。

警告

- ・説明書を読んだ後は大切に保管してください。また、この製品を譲ったり、貸したりする時は取扱説明書を一緒に付けてください。
- ・お子様の安全のために取扱説明書に従って組み立て、操作してください。取扱説明書に従わない場合、重傷や死に至る恐れがあります。
- ・組み立て後、シートとベースが確実に固定されていることを必ず確認してください。
- ・用途（お子様を座らせること、寝かせること）以外に使用しないでください。
- ・弊社が承認したアクセサリや交換部品以外は使用しないでください。
- ・本体が故障したり、部品が破損、紛失した場合は使用をやめてください。
- ・第1ステージでは必ずシートベルトを締めてください。
- ・お子様が寝返りを始めましたら、本体から降ろしてベビーベッドに寝かせてください。
- ・寝かせて使用する場合は、あお向けに寝かせ、製品の中には口や鼻を覆う恐れがあるものや、首や手足に巻きつくものは置かないようにしてください。
- ・第2ステージではお子様の足が床につかない時期など、お子様が不安定と感じましたら必要に応じてシートベルトを使用してください。
- ・お子様がシートベルトで確実に固定されていることを必ず確認してください。
- ・お子様を座らせたまま本体から離れないでください。
- ・本製品に付属するおもちゃは3歳未満を対象としています。ご使用の際はお子様から目を離さないようにご注意ください。
- ・この商品は体重60kgまでのお子様中使用してください。
- ・ベビーベッドとして使用しないでください。お子様が眠りについた場合は、適切なベッドに移動させてください。
- ・本体を長時間眠らせる目的で使用しないでください。
- ・本体が転倒して怪我や窒息の恐れがあるため、柔らかい場所(ベッド、ソファ、クッション)の上では絶対に使用しないでください。
- ・お子様を寝かせたり、座らせた状態での本体の持ち運び等は危険ですのでしないでください。
- ・シートフレームを持って移動しないでください。
- ・本体を移動させる際にトイバーを持って移動しないでください。
- ・使用する前に本体が確実に固定されていることを必ず確認してください。

警告

- ・ ひも等はお子様の首を絞める原因となります。ひもがお子様の近くにないこと、おもちゃやアクセサリ等にひもをつけたりしないでください。また、おしゃぶりのコード、衣服のひも等に注意してください。
- ・ トイバーのひもがお子様の手の届かない範囲にあることを確認してください。
- ・ トイバーのひも等にかからまって負傷することがないように、お子様が周囲を手でつかむことにより立ち上がることができるようになったら、トイバーを取り外してください。
- ・ 本体は必ず水平、平坦な場所で使用してください。テーブル等の地面から離れた場所では使用しないでください。
- ・ 本体に付属している梱包材（ビニール袋等）は窒息の事故につながる恐れがありますので、お子様の手の届かない場所に保管するか廃棄するようにしてください。

※ここでいう寝かせるとはお子様が眠りにつくこととは異なります。






注意

- ・ 本体を長期間放置し、再度使用する場合は、必ず点検、メンテナンスをおこなってください。
- ・ お子様を本体の付近で遊ばせないでください。お子様が思わぬ事故やケガの恐れがあります。
- ・ 日差しの強い場所で長時間使用しないでください。
- ・ 本体に直射日光又は熱が当たらないように注意してください。
- ・ フローリング等での使用は床に傷が付く恐れがありますのでご注意ください。
- ・ 定期的に各部が緩んでいないか、部品が壊れていないか点検してください。
- ・ ネットオークション、フリマサイト、リサイクルショップ等の中古品などは使用状況や保管状況、修理履歴が不明であり、ご使用にあたり安全性を保証できません。なお中古品につきましては、弊社の保証対象から除外されます。
- ・ この製品は素材の特性上、連続してのご使用はピリング(毛玉)が発生しやすくなります。ピリング(毛玉)ができましたら無理に引っ張って取らず、生地を傷つけないように小さなハサミまたは毛玉取り機で丁寧に取りください。

使用部品

全ての部品が揃っていることを確認してください。

- | | |
|----------------------------------|-----------------|
| 1 インナークッション | 9 トイバー |
| 2 シートカバー | 10 シートフレーム |
| 3 腰ベルト | 11 シートカバー固定ベルト穴 |
| 4 腰ベルトループ | 12 シート支柱 |
| 5 股ベルトループ | 13 リクライニングレバー |
| 6 股ベルト | 14 ベース |
| 7 固定ベルトアンカー
(シートカバーの裏側にあります。) | 15 ベース支柱 |
| 8 インナーシート | 16 ロックレバー |

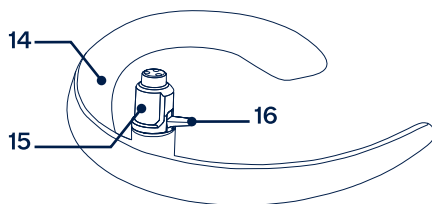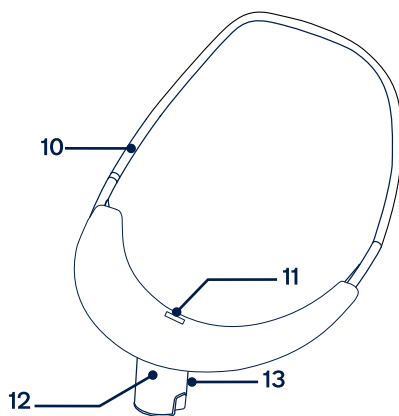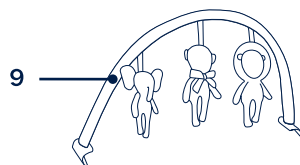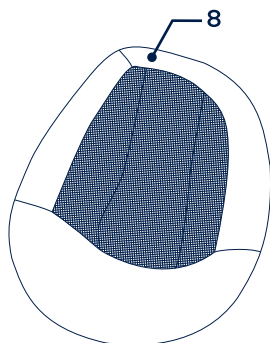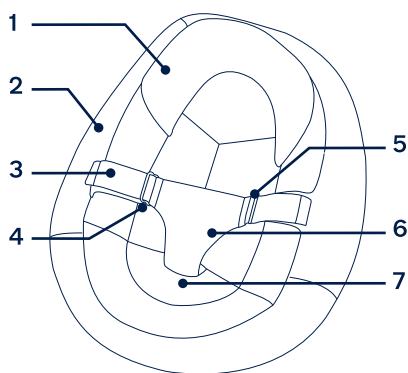

注意

- ・ 部品によっては部品同士が取り付けられている場合があります。
- ・ 箱を開けると(10)シートフレームの上に(8)インナーシートが付いており、(8)インナーシートの上に(2)シートカバーが付いた状態になっています。(1)インナークッションも付いています。

組立方法

1- 座席の支柱をベースの支柱にカチッと音がするまで差し込んで取り付けてください。

⚠ 警告 - 座席が確実に固定されていることを必ず確認してください。

第1ステージの使用方法

第1ステージは、新生児から体重9kg(生後約6か月)までのお子様可以使用です。お子様の腰がすわり、背筋を伸ばして座ることができ、またはひざ立ち、つかまり立ちや保護者の補助なしで立ち上がることができたら、使用を終了してください。

2- 腰ベルトを取り外す場合は、腰ベルトの両端にあるテープバンドを外してください。

3- 腰ベルトを股ベルトループから外してください。

4- 股ベルトを開いて、お子様を座席に乗せてください。逆の手順で腰ベルトを股ベルトに取り付けてください。

5- 腰ベルトは必ず腰ベルトループに通してから、股ベルトループに通してください。







⚠ 警告 - 生後6か月以内のお子様は背もたれを一番倒した状態で使用してください。

- 第1ステージでお子様を座席に乗せる場合は必ず腰ベルト、股ベルトを正しく締めてください。

インナークッションについて

インナークッションは体の小さいお子様をより良くフィットさせるために第1ステージで使用することができます。

6- 腰ベルト、股ベルトを取り外して、インナークッションの穴に通して使用してください。

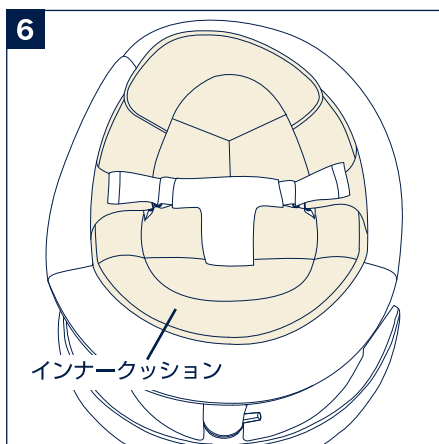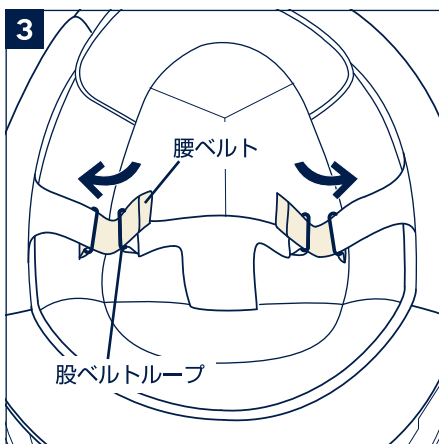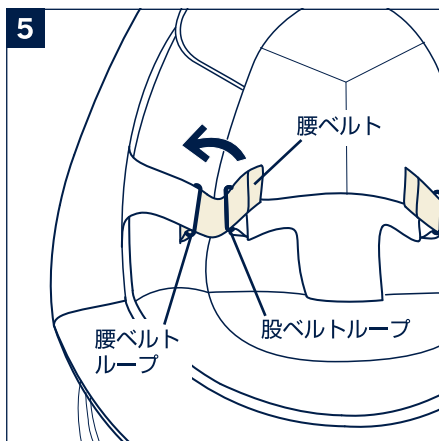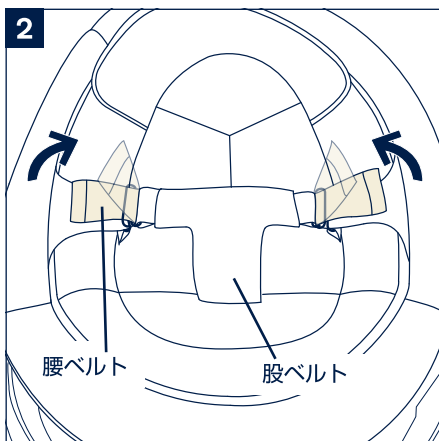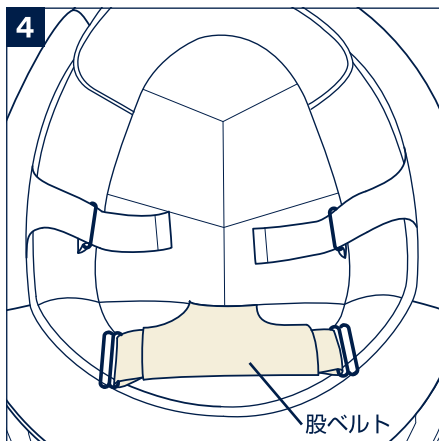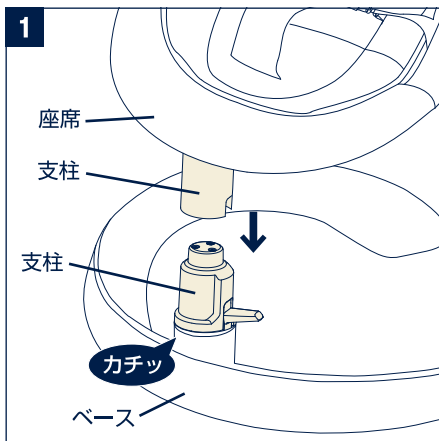

シートカバーの取り外し方法

お子様の腰がすわり、背筋を伸ばして座ることができるか、または保護者の補助なしでつかまり立ちできるようになった(生後約6か月)場合、シートカバーの使用を中止してください。

7- シートカバーの裏側にあるテープバンドを外してください。

8- インナーシートの裏側にあるテープバンドを外してください(1)。座席の裏側からシートカバーの固定ベルトのアンカーを穴に通して取り外してください。(2)







9- シートカバーの下部を取り外してください。

10 - シートカバーを取り外してください。

第2ステージの使用方法

11 - お子様の腰がすわり、背筋を伸ばして座ることができるか、または保護者の補助なしでつかまり立ちできるようになりましたら、インナーシートだけで使用することができます。(体重60kgまで)

12 - インナーシートを取り外す場合は、インナーシートの裏側にあるテープバンドを外し(1)、インナーシートを取り外してください。(2)

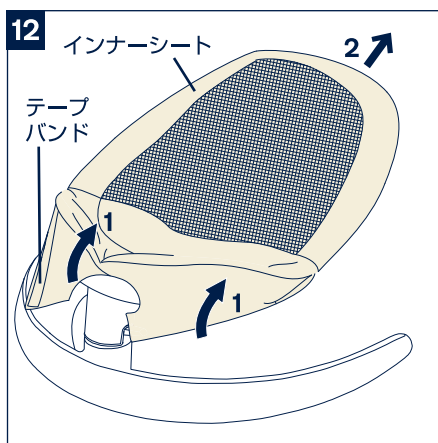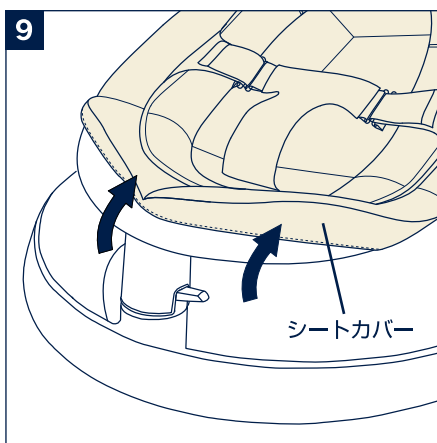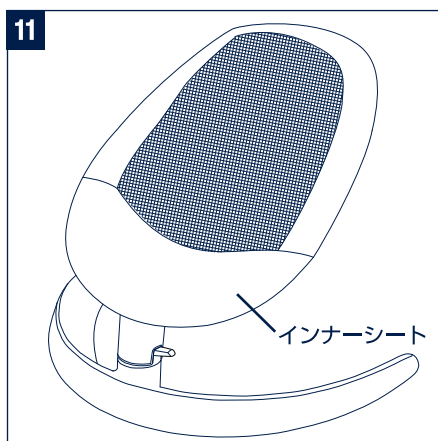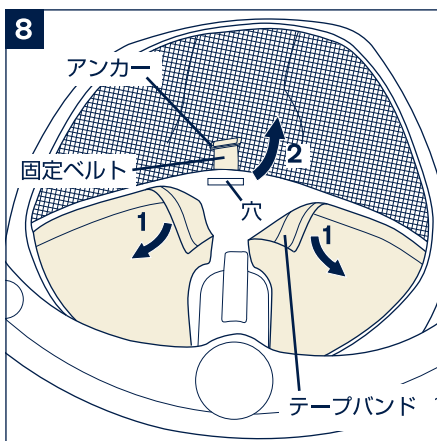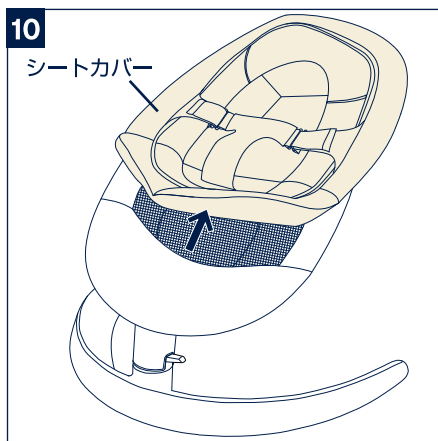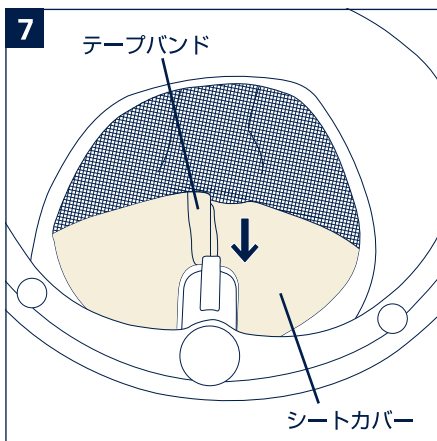

使用方法

スイング(揺れ)方法

13 - ロックレバーを上げてください。

14 - 座席が左右に揺れます。

15 - 座席の揺れを止めて固定する場合は、ロックレバーを下げてください。

16 - 本体を持ち運ぶ場合は、ロックレバーを下げた状態でベースを持って運んでください。







▲ 警告 - 本体にお子様に乗っている場合は絶対に持ち上げたりしないでください。

リクライニング方法

17 - 座席は3段階にリクライニング調節することができます。

▲ 警告 - 第1ステージで生後6か月以内のお子様を使用する場合は、リクライニングを一番倒した状態で使用してください。

18 - 第2ステージで使用する場合は、どの角度でも使用することができます。

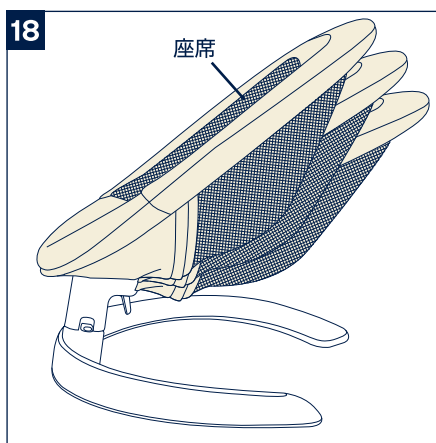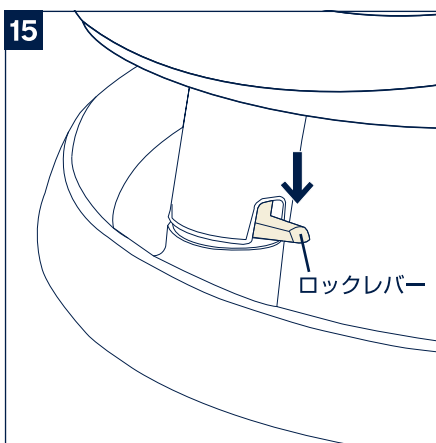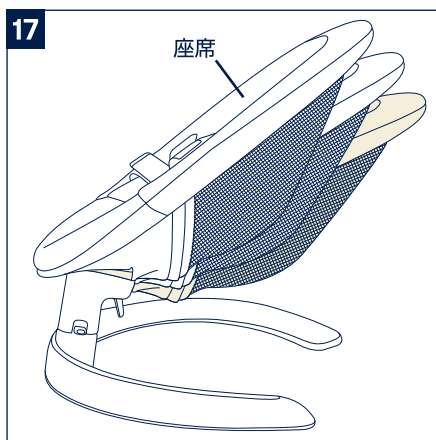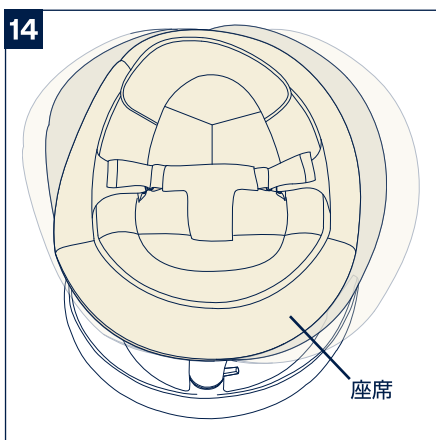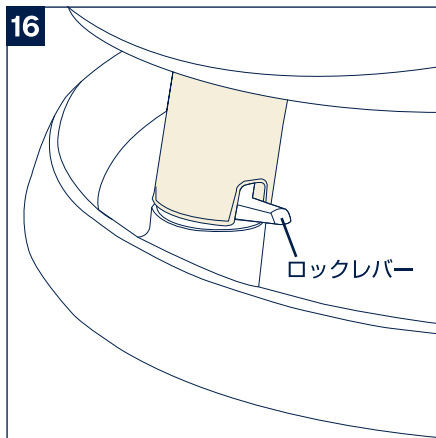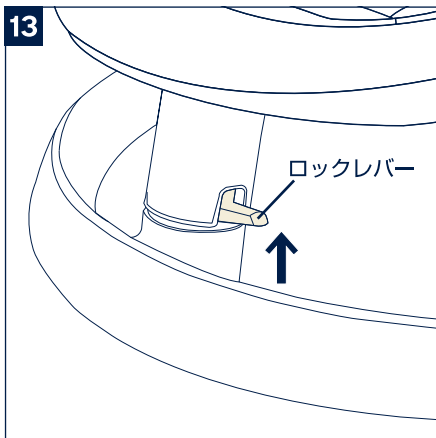

- 19 - 座席を起こす場合は、背もたれ上部を起こしてください。(1) 座席を倒す場合は、リクライニングレバーを押して(2)倒してください。

座席の取り外し方法

マイナスドライバーを用意してください。

- 20 - 座席をベースから取り外す場合は、座席の支柱の穴にマイナスドライバー(もしくは割り箸等)を差し込んでください。

- 21 - 座席をベースから取り外してください。

⚠ 警告 - 他の方法で座席をベースから取り外さないでください。

・スマートフォン等でこちらのQRコードを読み取りますと、Youtubeにて「nuna_ベビーバウンサー LEAF(リーフ)の座席の取り外し方法」をご覧いただけます。QRコードを読み取ることができない場合は、下記のURLからアクセスしてください。

QRコード



URL

<https://youtu.be/4DuptyvGlzZo>







付属品

トイバーについて

- 22～23 - トイバーの両端を図のように取り付けてください。

⚠ 警告 - トイバーが確実に固定されていることを必ず確認してください。

- 24 - トイバーの先端を抜き取り、クッション部分を取り外すことができます。

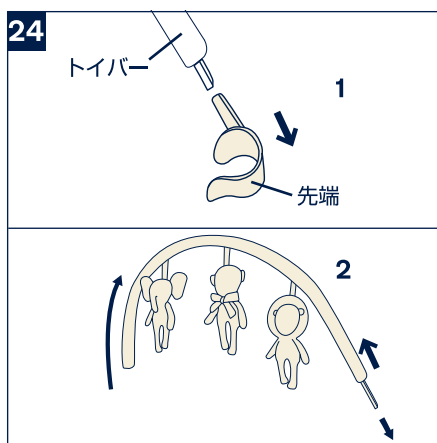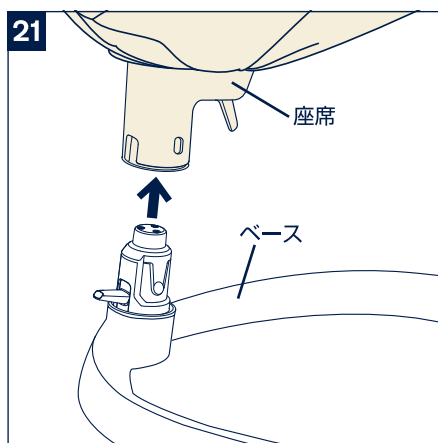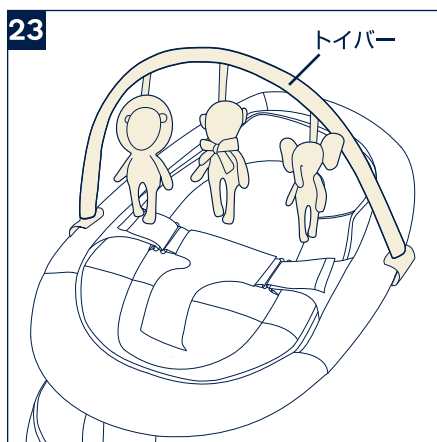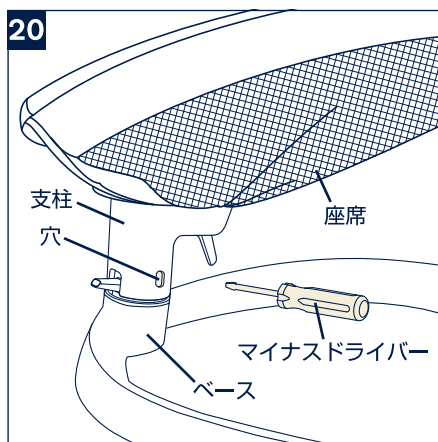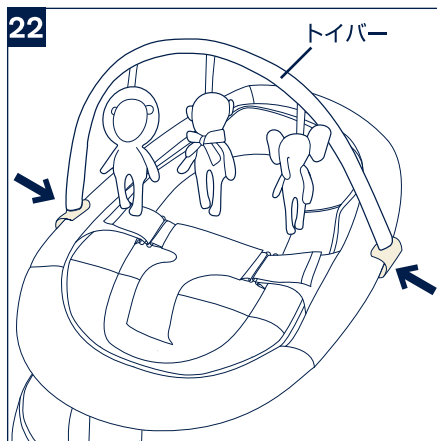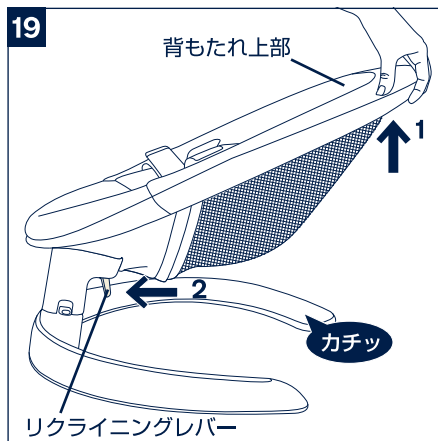

お手入れ方法

- ・ソフトグッズについては洗濯表示を参照してください。
- ・フレーム、プラスチックパーツの汚れは、布等によく薄めた中性洗剤を湿らせ拭き取ってください。その後、残った洗剤を湿らせた布等で拭き取り、空気乾燥を行ってください。
- ・研磨剤や漂白剤は使用しないでください。
- ・日光に長時間当たる場所に置くと変色する場合があります。
- ・湿気の多い場所に保管しないでください。
- ・安全上の理由から、弊社が認めた部品のみ使用してください。
- ・長時間使用した場合には布部分が消耗してしまう場合があります。
- ・布部分が破れたり、部品が壊れていたり、欠けていたり、すべてが正常に機能しているかどうか定期的に確認してください。少しでも異常が見つかった場合は使用を中止してください。

保管について

- ・本体をビニール袋等に入れ、直射日光の当たらない、冷暗所に保管してください。
- ・本体をスモッグ、水、雨、雪等にさらさないよう注意してください。
- ・本体を長時間、直射日光に当てたり、湿気の多い場所に放置したりしないでください。
- ・本体は乾燥している場所に置いてください。
- ・故障や変形の原因になりますので、上に荷物を置いたり、圧力が加わるような状態で保管しないでください。

修理・廃棄について

- ・製品の修理についてはお客様が直接修理に携わることはしないで下記のお客様サービスまでお問合せください。
- ・製品の廃棄については各地方自治体の処分方法に従ってください。
- ・環境保護のため、指示された場所以外には放置しないでください。

※お気付きの点がございましたら下記までお問合せください。

〈発売元〉

株式会社カトージ

〒484-0894

愛知県犬山市羽黒北金屋39-2

<https://www.katoji.co.jp/>

〈お客様サービス〉

TEL. 0568-67-5701

受付時間

平日10時～17時(土日祝日は除く)



保証書

〈保証規定〉

- 本保証書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan)
 - 海外でご使用いただいている場合、本保証の対象外といたします。
 - 製品は万全を期して製造しておりますが、万が一商品に不具合があった場合は、直ちに使用を中止し当社までお問合せください。
1. 初期不良ならびに正常なご使用状態において製造上の不備により故障及び損傷した場合は、お買い上げ日(またはお渡し日)から保証期間内、無償にて修理いたします。本保証書を紛失した場合、購入店が不明な場合などは、本保証の対象外となります。(コピーされた保証書は無効です)
2. 次のような場合は、保証期間内であっても修理できない場合があります。
- ・ 製造中止の製品で、修理のために必要な部品の在庫がなくなった場合
 - ・ 不正改造による修理不能になった場合
 - ・ 木部の折損、塗装の剥がれ等
3. 次のような場合は、保証期間内でも本保証の対象外となります。修理をご依頼の際は修理費用ならびに送料をお客様にてご負担いただきます。
- ・ お客様の誤使用、または改造や不当な修理による故障及び損傷
 - ・ 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変による故障及び損傷
 - ・ お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障、損傷及び部品の損失、破損
 - ・ 本製品に貼り付けられているシール類がはがされている場合
 - ・ 木材による自然変色、経年、紫外線劣化や伸縮に伴う表面塗装の割れ、木目や材の性質などによる色合い(風合い)や塗装色のばらつき
 - ・ タイヤ、タイヤチューブ、虫ゴム、車輪などの消耗部品の摩耗、損耗
 - ・ プラスチック部分の自然劣化、メッキ部分の錆び、塗装剥がれ、変色、キズや汚れ
 - ・ 合皮等表皮材、ハンドルグリップなどの加水分解や硬化、ひび割れ、退色
 - ・ 縫製品(生地)の色あせ、擦り切れ、キズ、汚れ、解れ、クッション材のへたり
 - ・ 製品を使用することにより生じた、使用場所のキズ、へこみなど
 - ・ 製品の故障、損傷などから派生した間接的な損傷や損害
 - ・ 業務用、施設用など一般家庭以外で使用された場合
 - ・ レンタル品、中古品、未使用でない譲渡品や展示現品
 - ・ 中古市場で購入したもので使用経緯の確認ができない製品

品名	nuna バウンサー リーフ グロウトイバー付	保証期間	お買い上げ日より1年間 (ただし保証規定による)
お客様	お名前	お買い上げ日 年 月 日	
	ご住所	TEL	
販売店	ご住所/店名/TEL		印

- ※本書に記載いただいた個人情報につきましては、個人情報保護法の規定に準拠し、本保証に関わる範囲においてのみ使用いたします。
- ※保証期間中に部品の欠品、不良加工など弊社の責任によるもの、取扱説明書や注意書きにしたがった正常な使用状態で故障した場合には、保証規定に基づき無償修理をいたします。
- ※修理箇所の保証期間は3か月です。
- ※本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- ※本保証書の内容によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。また保証書による保証のほかに、販売者は消費者に対して担保責任などの法律上の責任を負っています。本保証書の発行によって、こうした販売店の責任を軽減したり免除したりといった影響を及ぼすものではありません。



Find out more at nunababy.com