



使用する前に必ず説明書をお読み下さい。読んだ後は大切に保管して下さい。

## ⚠ 使用上の注意

- ◆24ヶ月以下の子様にご使用下さい。
- ◆操作する際に、手指をはさむ危険性がありますのでご注意下さい。
- ◆階段の上部や窓には取り付けないで下さい。外れると転落事故の原因になります。
- ◆保護者の方はゲートの取り付け後もお子様の行動に十分注意して下さい。
- ◆扉の開閉は保護者の方が行って下さい。
- ◆扉は自動で閉まりますのでお子様には十分ご注意下さい。
- ◆ゲート付近には台になるようなものは置かないで下さい。
- ◆ゲートをゆすったり、ゲートにぶら下がったり、寄りかかったりしないで下さい。
- ◆ゲートは構造上、下部にフレームがありますので、保護者の方やお子様がつまづかないようご注意下さい。
- ◆ゲートを取り付ける壁面が弱い場合は、壁面がへこんだり、抜けたりする恐れがありますのでご注意下さい。
- ◆本体が故障したり、部品が破損、紛失した場合にはすぐに使用を止めて下さい。
- ◆本体に付属している梱包材(ビニール袋等)は窒息等の事故につながる恐れがありますので、お子様の手の届かない場所に保管するか破棄するようにして下さい。




## 使用部品と各部の名称

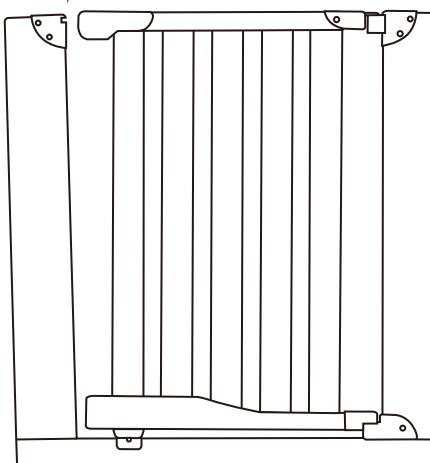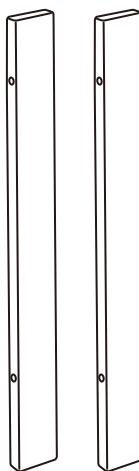

追加フレーム ×2 本

本体 ×1 個

※ 説明書内のイラストと実際の商品では多少形状が異なる場合があります



### 〈※支柱上部の注意〉




- ◇取り付ける前は支柱の上部が開いていますが不良品ではありません。取り付け後は閉じた状態になります。
- ◇支柱の上部が開いている分、サイズが少し大きくなっています。取り付けにくい場合には支柱の上部を内側へ押さえながら取り付けて下さい。

# 取付サイズ

本体のみの取付サイズ  
76~86cm


追加フレームを  
1つ付けたときの取付サイズ  
86~95cm

追加フレームを  
2つ付けたときの取付サイズ  
97~104cm

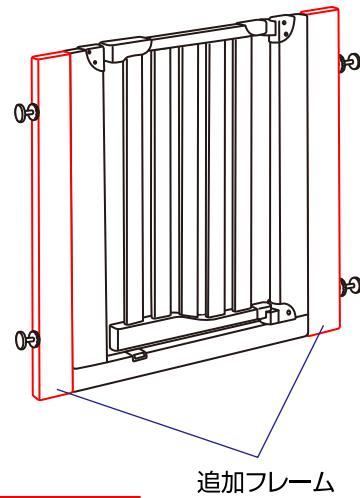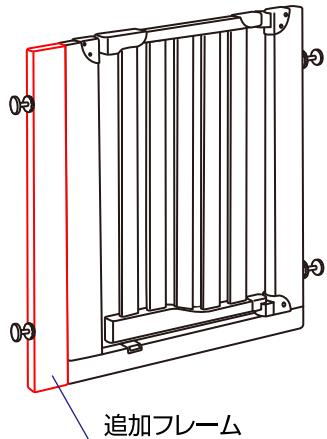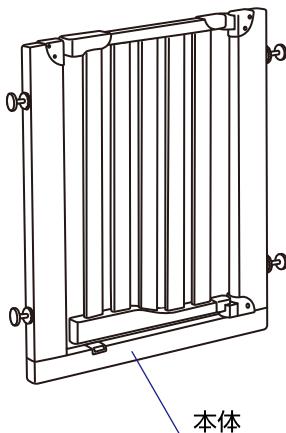

△ 注意：95~97cmのサイズには取り付けることはできません。


## 本体のみの組立方法

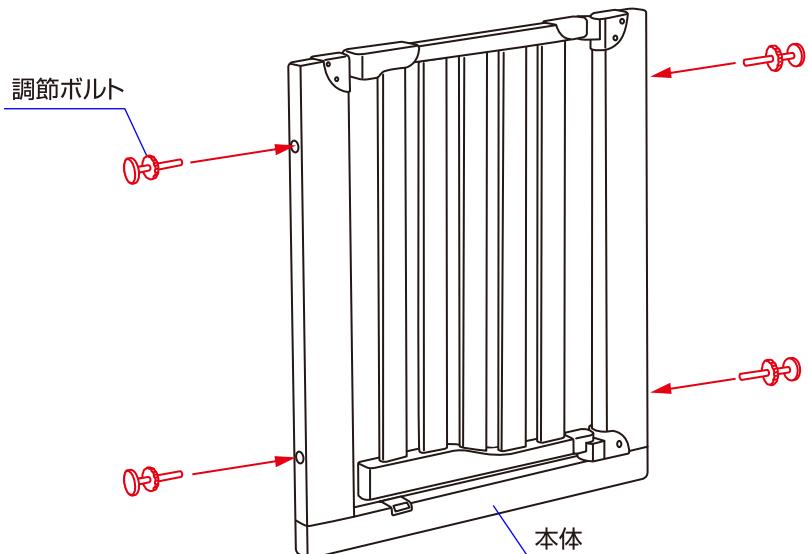

◇本体両側の穴に調節ボルトを差し込んで下さい。→ P3「取り付け方法」へお進み下さい。


# 追加フレーム使用時の組立方法

1

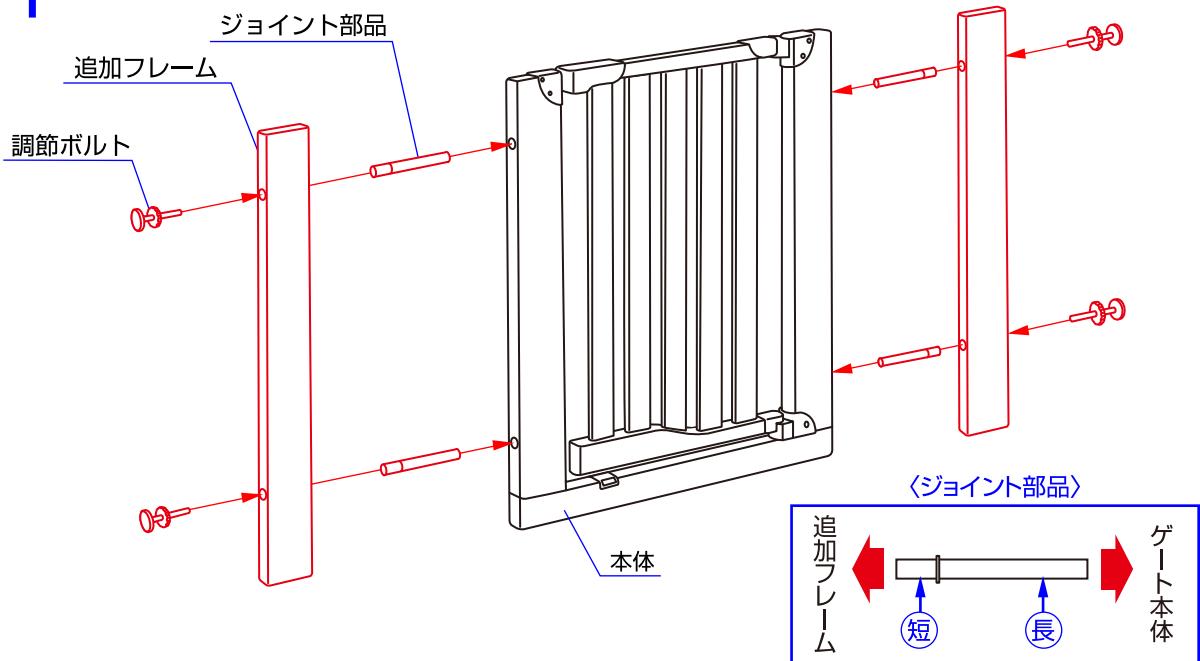

1. ジョイント部品の長い部分を本体に差し込み、短い部分を追加フレームに差し込んで下さい。追加フレームに調節ボルトを差し込んで下さい。※追加フレームの上下の向きに注意して下さい。


2

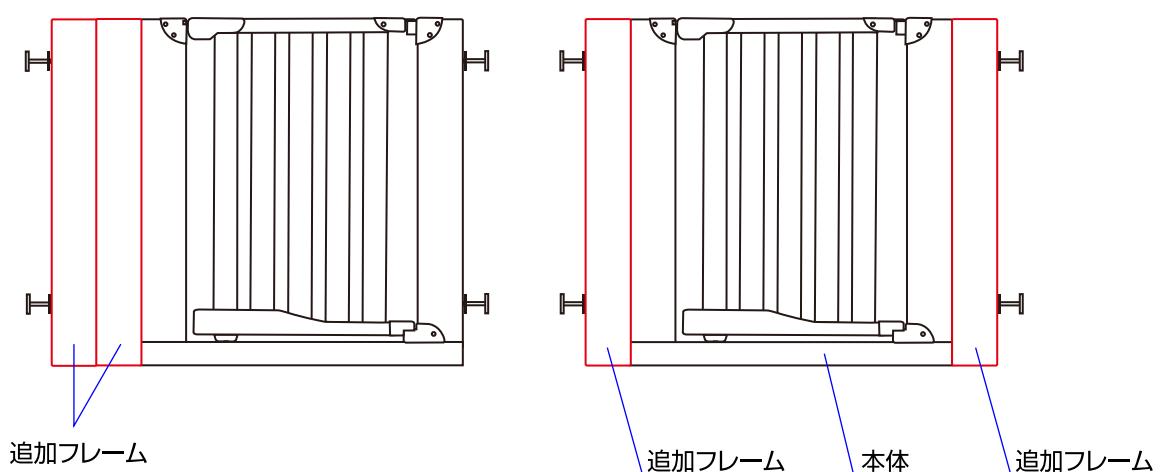

2. 追加フレームを2個連続で本体の片側に取り付けないで下さい。


# 取付方法

1

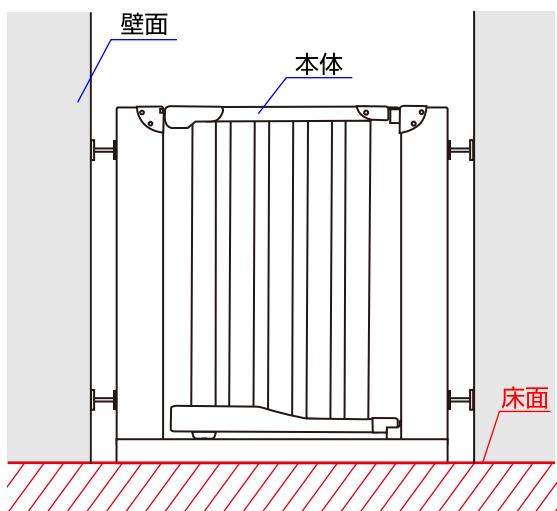

2



〈上から見た図〉

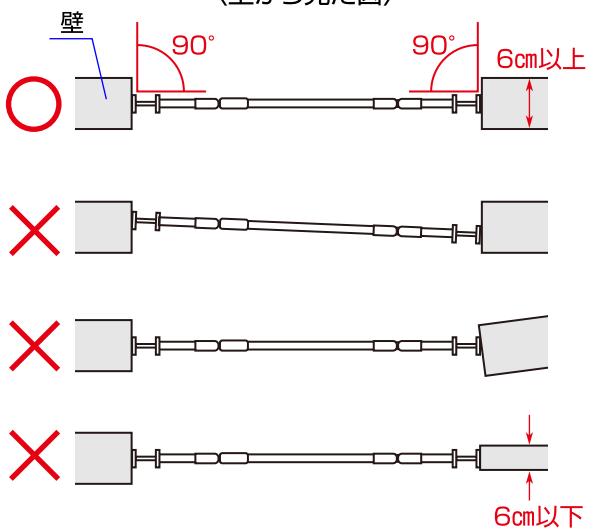

1.本体底面と床面が接していることを確認して下さい。


2.本体と壁面が90°になっていることを確認して下さい。  
また、壁面の厚みが6cm以上であることを確認して下さい。

3

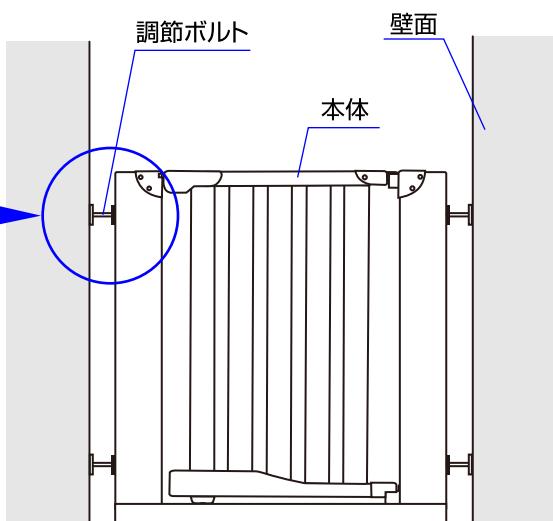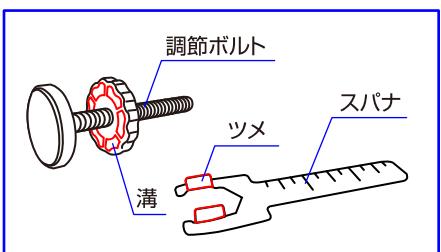


3.調節ボルトの溝にスパナのツメを引っ掛け、矢印の方向に回して調節ボルトを伸ばして下さい。

# 4

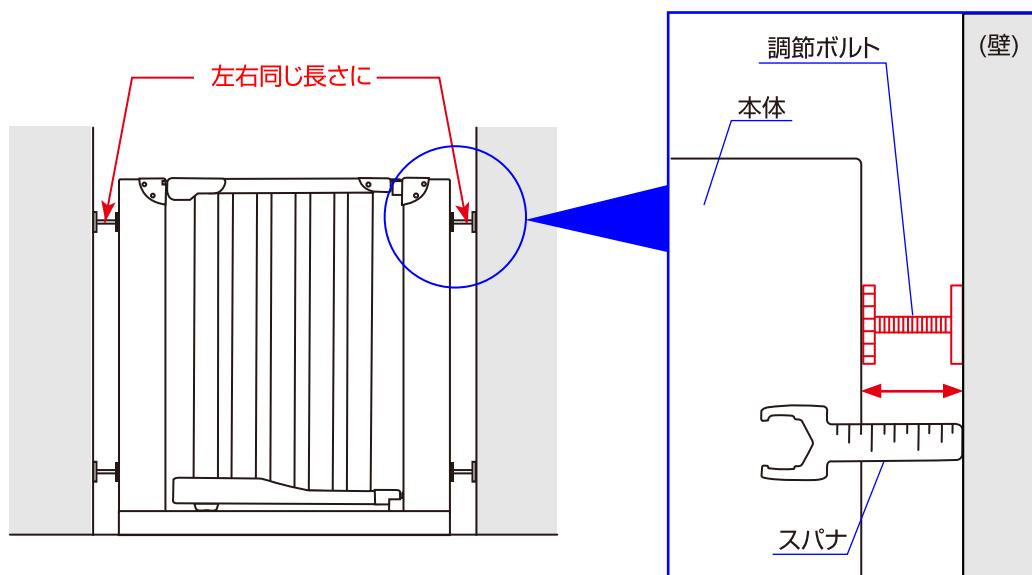

4.スパナに付いている目盛りを目安にして調節ボルトの長さを左右均等になるように調節して下さい。  
※本体が壁面に確実に取り付けられていることを必ず確認して下さい。

## 補助キャップの使用方法

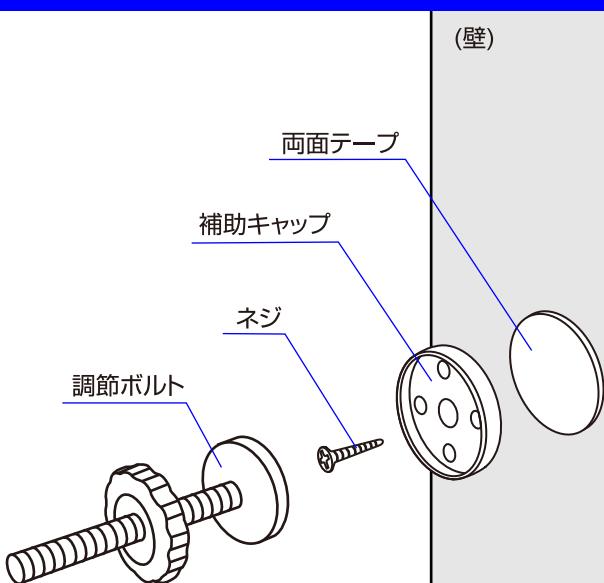


### 〈取付注意〉

- 1.ゲートを取り付ける壁面が弱い場合は、壁がへこんだり抜けたりする恐れがあります。ご注意下さい。
- 2.補助キャップを使用すると壁に汚れ、傷が付きます。
- 3.補助キャップを使用すると取り付けサイズが少し変わります。


◇更に取り付けをしっかりと行いたい方は両面テープと補助キャップをネジで壁に取り付けてから、調節ボルトの先を補助キャップにはめて下さい。両面テープかネジ、どちらか一つでも可能です。

# 操作方法

1

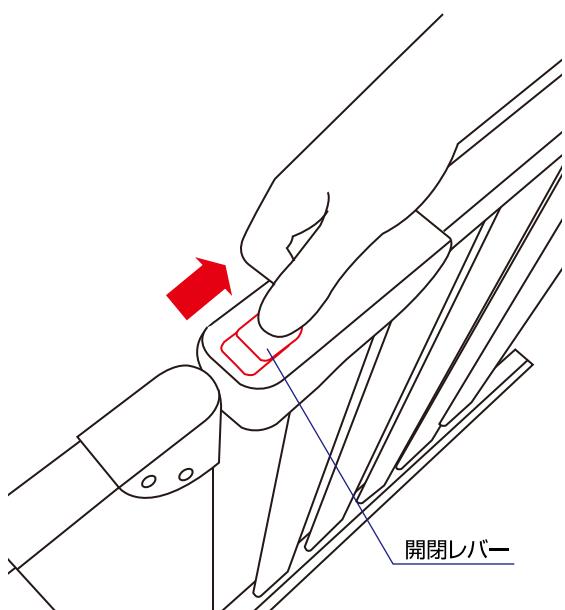


2

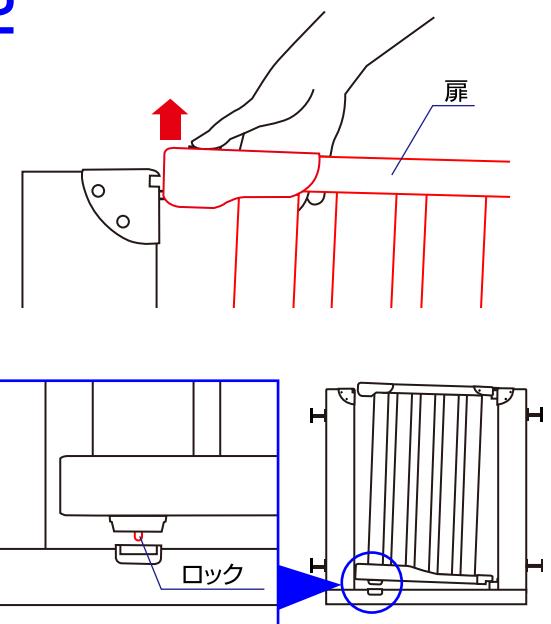

1.開閉レバーをスライドさせて下さい。

2.扉を持ち上げて下さい。(同時に扉下のロックが外れます。)

3

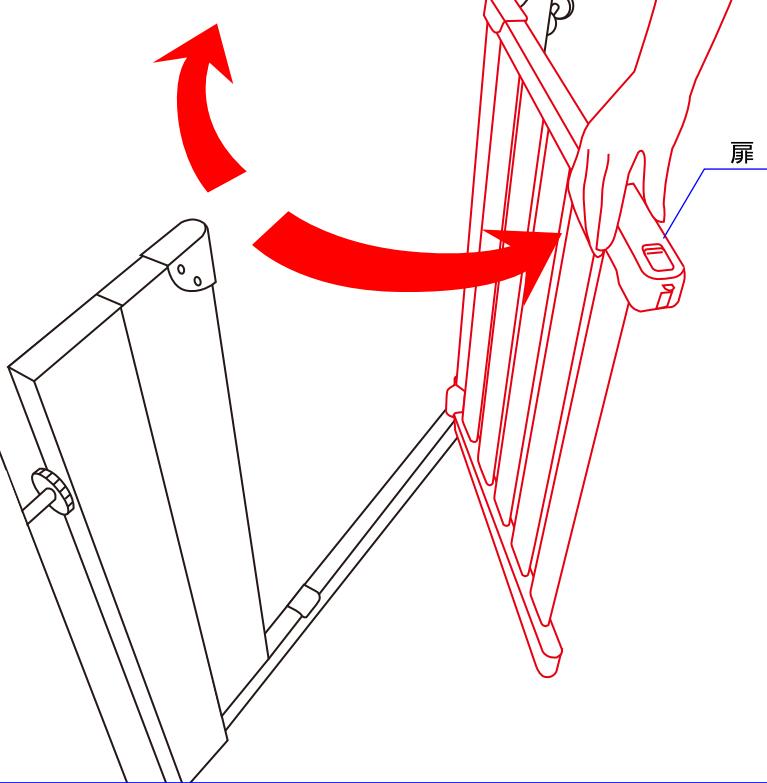

3.扉を開いて下さい。(扉はどちら側にも開けることができます。)

※扉は手を離すと自動で閉まりますので、お子様には十分ご注意下さい。



※お気付きの点がございましたら下記までお問合せ下さい。

修理・廃棄 ◇製品の修理についてはお客様が直接修理に携わることはしないで下記にお問合せ下さい。  
について ◇製品の廃棄については各市町村の処分方法に従って下さい。



発売元 株式会社力トージ

〒484-0894 愛知県犬山市羽黒北金屋39-2

TEL. 0568-67-5701 FAX. 0568-67-8322

受付時間 AM10:00～PM5:00 (土日、祝祭日を除く)

生産物賠償責任(PL)保険付