

ベビーウォーカー


対象年齢 7ヶ月～15ヶ月

適応身長：80cm未満 耐荷重：15kg未満
つかまり立ちができるようになってから、
一人歩きができるようになるまでが目安です。

取扱説明書 本製品をご使用の前に必ずこの取扱説明書をお読みの上、正しくお使い下さい。
又、本書は品質保証書も兼ねておりますので大切に保管して下さい



機能と特徴

- お子様の成長に合わせて高さを6段階に調節出来ます。
- ワンタッチで折りたたみ、収納や持ち運びに便利です。(ロック機能付)
- ストッパー付なので歩行器を安全に停止状態を保つ事が出来ます。
- 手元でお遊びが出来るトイトレー付き。
- トイトレーをはずせばお食事テーブルになります。
- 消音キャスター仕様で走行音が静かで床に傷が付きにくくなっています。
- 壁や家具に傷が付きにくいソフトバンパーを装備。
- セーフティボタンを採用していますので高さ調節時の手の挟み込みを防止します。

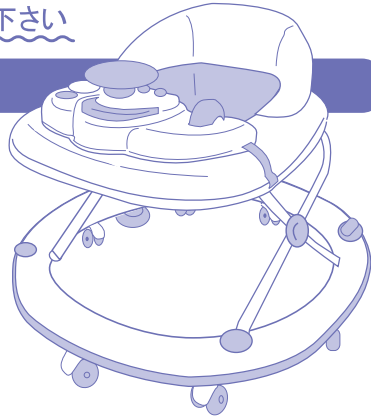


梱包内容

※開封したときに梱包内容をご確認下さい。 梱包内容とは別に必要な物 ●単三電池x2本(別売り) ●プラスドライバー

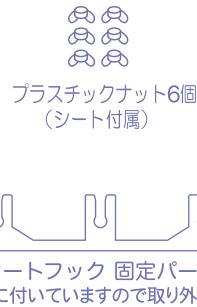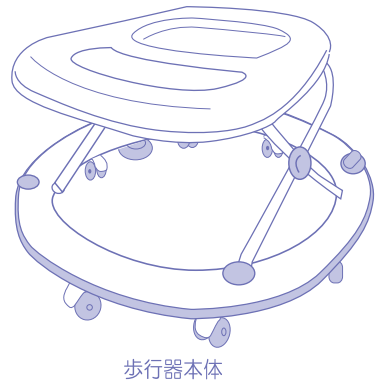


注意！ ●お子さまが眠って口に入れたり飲み込まないようにご注意ください。

各部品の名前

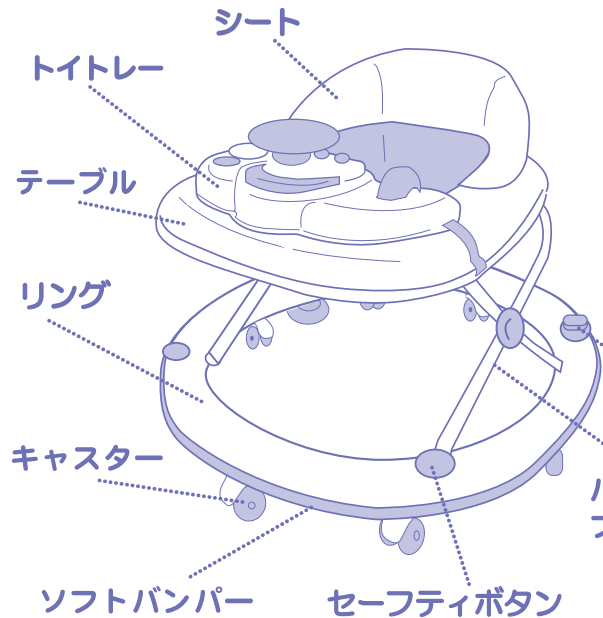

トイトレーの各機能

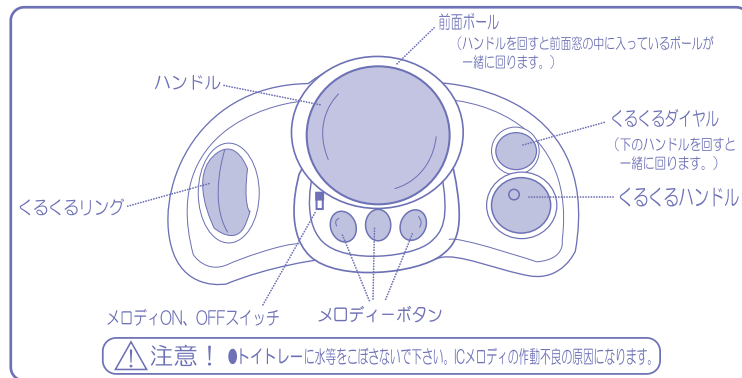

※改善のため予告なく仕様変更する事があります。

修理・廃棄について

- ◇製品の修理についてはお客様が直接修理に携わることはしないで製造元までお問合せ下さい。
- ◇製品の廃棄については各地方自治体の処分方法に従って下さい。

生産物賠償責任(PL)保険付

※お気付きの点がございましたら下記までお問合せ下さい。

製造元：株式会社カトージ
〒484-0894
愛知県犬山市羽黒北金屋39-2
TEL.0568-67-5701
FAX.0568-67-8322
受付時間：AM10:00～PM5:00
(土日、祝祭日を除く)

www.babiesrus.co.jp
BABIES"R"US® is a mark of Geoffrey, LLC,
a subsidiary of Toys"R"Us, Inc.
© 2016 Geoffrey, LLC,
Made in China
発売元：日本トイズラズ株式会社
川崎市幸区大宮町 1310 番地

C/PP-02 16.08-01

SKU#5549183/MFR#AD12756

使用上の注意

⚠ 注意事項 (ご使用される前に必ずお読みください)

<p>⚠ 警告 アイロンやストーブ(ストーブの上のヤカン)など危険物の付近では使用しないで下さい。</p>	<p>⚠ 警告 戸外では使用しないで下さい。危険なばかりでなく、歩行器自体の故障の要因になります。</p>	<p>⚠ 警告 ベランダの出入口、階段の降り口、玄関の段差などの転落する恐れがある危険な場所では使用しないで下さい。</p>	<p>⚠ 警告 敷き居や座布団などの障害物の無いところで使用して下さい。</p>
--	--	---	---

⚠ 警告 必ずお読み下さい。取扱いを間違えると重大な事故につながりますので注意事項は必ずお守り下さい。

- 安全の為、保護者の目の届くところでご使用下さい。
- お子様は思わぬ動作をすることがあります。お子様だけで遊ばすと思わぬ事故の危険がありますので静止状態(ストッパー使用時)でも使用中は必ず保護者の方が付き添って下さい。
- 保護者の方がそばを離れる時は歩行器からお子様をおろして下さい。
- 対象年齢以外のお子様及び大人の方は使用しないで下さい。
- 7～15ヶ月、つかまり立ちができるようになってから、一人歩きができるようになるまで。適応身長：80cm未満、耐荷重：15kg未満
- 対象年齢内であっても「シートからすり抜けてしまう」「歩行器から出てきてしまう」などのお子様は危険ですので使用しないで下さい。
- お子様を乗せた状態での高さ調節や折りたたみ操作は危険ですのでおやめ下さい。
- 折りたたみ及び高さ調節はお子様をおろして保護者の方が行って下さい。
- 折りたたみの時に手や足などをはさまないようにご注意ください。
- 使用中は、お子様の手の届く範囲に危険物、誤って飲み込んでしまう物などは置かないで下さい。
- キャスターが床を傷つける恐れがありますのでご注意ください。
- 歩行器に二人以上同時に乗せたり、シートに立たせたり、テーブル及びリング(保護枠)の上に乗せるなどの危険な行為はしないで下さい。
- 1回の使用時間は20～30分が適当です。又、1日の使用時間は延べ2時間位が適当ですが、飽きて泣いた時や歩行器から出ようとする時などは、歩行器からおろして下さい。
- トイトレーに水等の水分をこぼさないようにご注意ください。(ICムロディの作動不良の原因になります。)
- 高さ調節は、お子様の体型(身長、股下)によって正しく調節して下さい。(高さ調節方法参照)正しく調節されないと「歩行器から赤ちゃんが飛び出してしまう」などとても危険です。
- 乾電池は種類の違うもの、古いものと新しいものを混ぜないでください。ニカド電池(充電式)は使用せず、アルカリ又はマンガン電池をご使用ください。
- 組立、各種操作、電池のセット等は必ず保護者の方が行って下さい。
- ご使用前に「安全点検」を必ず行って下さい。
 - ①破損、劣化をしている場所はないか
 - ②ネジがゆるんでないか
 - ③高さ調節用のロックがされているか
 - ④作動部分が確実に作動するか
 - ⑤シート、車輪、ストッパー、トイトレー等が確実に取付けられているか
- ※不具合等を発見した場合、ただちに使用を中止して販売店もしくは弊社までご相談下さい。

品質保証書

(ご使用される前に必ずお読みください。)

この度は、お買い上げ頂き誠にありがとうございます。
良質の材料を使用し、責任ある加工、組立てをしておりますが、
万一破損等があった時は無償修理させていただきます。

1.保証期間は、お買い上げの日より1年間です。 下記の欄にご記入の上、大切に保管してください。

- 2.次事項の修理は、有償となります。
 - A.乱暴な取扱いや間違った使い方によるもの
 - B.メッキや塗装の自然悪化
 - C.日本国外で使用されるもの
 - D.営業目的で使用されるもの
 - E.使用者の造作変更によるもの
 - F.天災、災害、事故などによるもの
 - G.修理に要する、運賃などの諸経費


お買い上げ年月日	年 月 日
お買い上げ店名	
お求めの品名	
商品番号	

製品には、万全を期しておりますが万一不都合な点がございましたらご連絡下さい。

This warranty is valid only in Japan

シートの取り付け方

- ①前側3ヶ所のフックを押し込み下側へスライドして取り付けます(図-1)。
- ②本体裏側から前側3ヶ所のフックを固定パーツで固定します(図-2)。
- ③側部・後部(6ヶ所)はプラスチックナットで固定してください(図-3)。

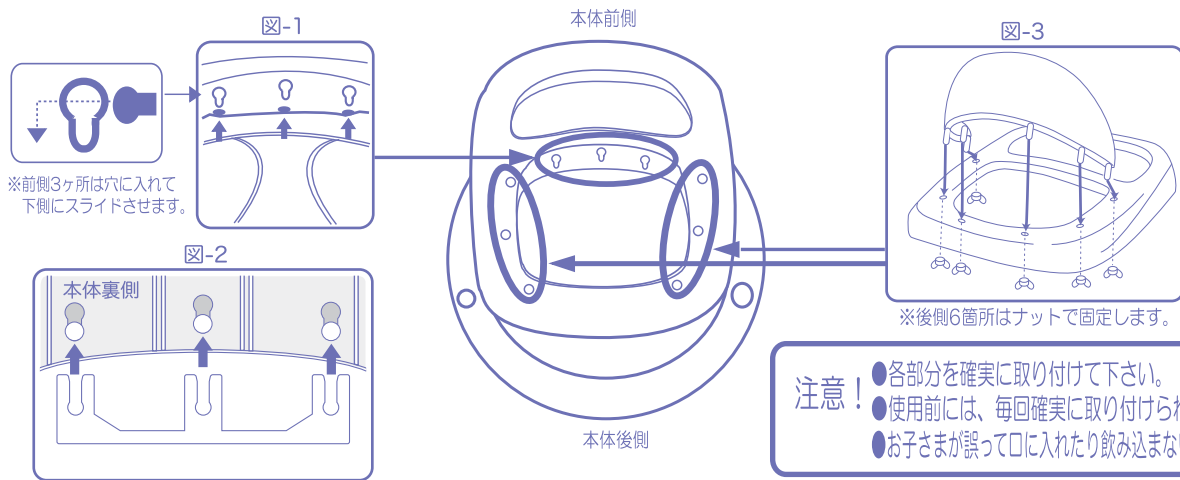


- 注意!**
- 各部分を確実に取り付けして下さい。
 - 使用前には、毎回確実に取り付けられているか確認して下さい。
 - お子さまが誤って口に入れたり飲み込まないようにご注意ください。

トイトレーの取り付け方(電池の入れ方)

★トイトレーの取り付け

- ①トイトレーをテーブル上に位置を合わせ置きます。
- ②トイトレー両脇のベルトを(図-4)の様にテーブル両端へ引っ掛けて下さい。

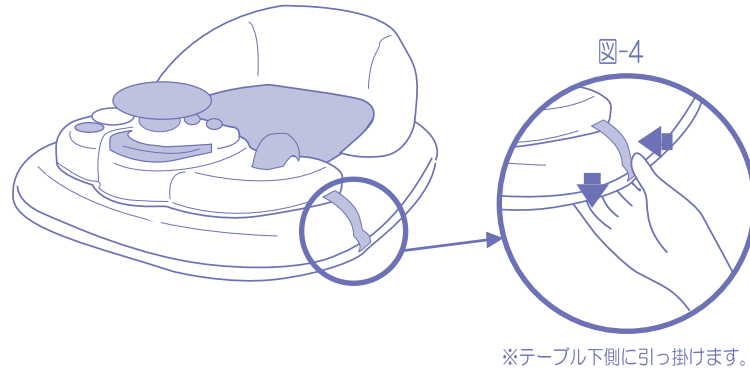


- △注意!**
- 取り付けの確認をご使用前に必ず行なって下さい。
 - トイトレーを持って本体を持ち上げないで下さい。

★トイトレーの電池の入れ方

必要な物 ●単三電池×2本(別売り)
●プラスドライバー

- ①トイトレー裏側中央の電池ボックスをプラスドライバーにて開きます。
- ②単三電池2本を(図-5)の通り+-を間違えずに入れて下さい。
- ③電池ボックスのフタを閉め、ネジで確実に締めこんで下さい。

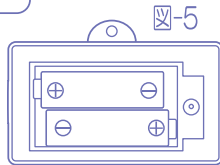


△注意!

- 1.2Vの充電式電池は使用しないで下さい。
- 長期使用しない時は電池を抜いて下さい。
- 電池の出し入れは保護者の方が行って下さい。

ストッパーの使用法


★ストッパーを下げる。(固定)

- ①リングの後側を少し持ち上げる。
 - ②リング後方左右のストッパーノブを右側のストッパーノブは反時計回り、左側のストッパーノブは時計回りに押し込みながら90度回す。
 - ③リングをおろす。
- ※この時確実にストッパーが下りているか必ず確認して下さい。

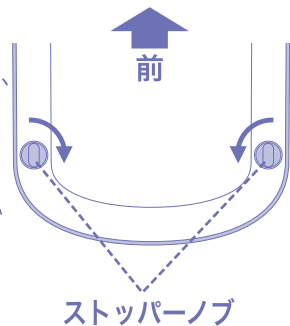

★ストッパーを上げる。(解除)

- ①リングの後側を少し持ち上げる。
 - ②リング後方左右のストッパーノブを右側のストッパーノブは時計回り、左側のストッパーノブは反時計回りに押し込みながら90度回す。
 - ③リングをおろす。
- ※この時確実にストッパーが上がっているか必ず確認して下さい。

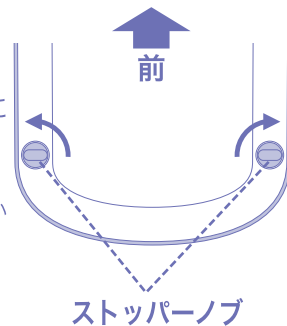

- △注意!** ストッパーが掛かった状態でも保護者の方が目を離されますととても危険です。目の届く範囲にてご使用下さい。


※体の大きなお子様や力の強いお子様は、ストッパーを掛けていても歩行器自体を持ち上げてしまう為、ストッパーの意味を成さない場合があります。

高さ調節方法


高さ調節レバー及びロック操作

ポイント


※高さ調整の基準は、標準として赤ちゃんが楽な姿勢でかかとが床に付くくらいです。

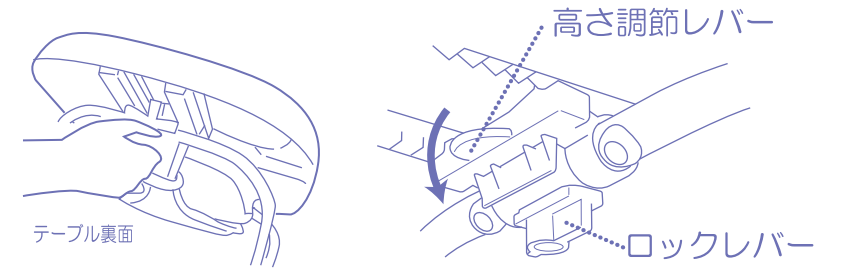

ロックをかける

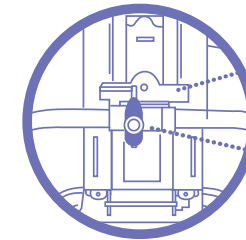

ロックを解除する

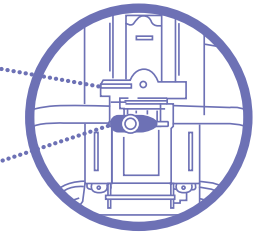


危険!

使用中は必ず右図のロックをかけて下さい。


歩行器を高くする

- 高さ調節ロックを解除します。
- 片手で本体下部を押さえながら、もう一方の手でテーブルを上を持ち上げます。
- 高さ調節ロックをかけます。

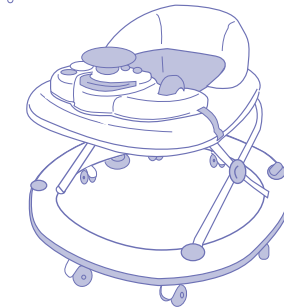

歩行器を低くする

- 高さ調節ロックを解除します。
- 片手で高さ調節レバーを下に引きながら、もう一方の手でテーブルを下に引き下げます。
- 高さ調節ロックをかけます。

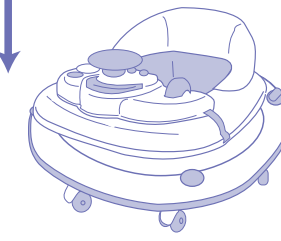


歩行器を完全に折りたたむ

セーフティボタン

この歩行器には、完全にたたむ際に手などが挟まれない様にするセーフティボタンが付いています。

- ①高さ調節で一番下まで低くします。(下がらなくなるまで)
- ②セーフティボタンを左右同時に押します。
- ③完全に折りたたまれます。

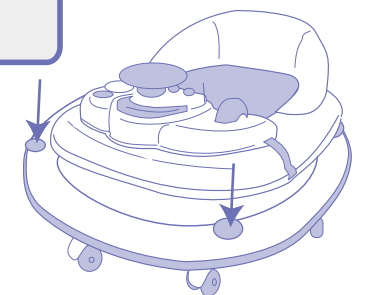

点検のお願い

- 安全の為、各部の点検をご使用前にその都度行って下さい。

- ①破損、劣化をしている場所はないか。
- ②ネジがゆるんでないか。
- ③高さ調節用のロックがされているか。
- ④作動部分が確実に作動するか。
- ⑤シート、車輪、ストッパー、トイトレー等が確実に取り付けられているか。

※不具合等を発見した場合、ただちに使用を中止して販売店もしくは弊社までご相談下さい。

お手入れの方法

プラスチック部分：薄めた中性洗剤やぬるま湯で拭いて下さい。
シート部分：薄めた中性洗剤やぬるま湯を固くしぼり汚れた場所だけを拭いて下さい。その後、影干して下さい。

- 洗濯する場合は洗濯機を使用せず、手洗いしてください。
- シンナー、ベンジン等の薬品は使用しないでください。