


【ベビーカー LiteTrax 取扱説明書】

使用する前に必ず説明書をお読み下さい。

KATOJI

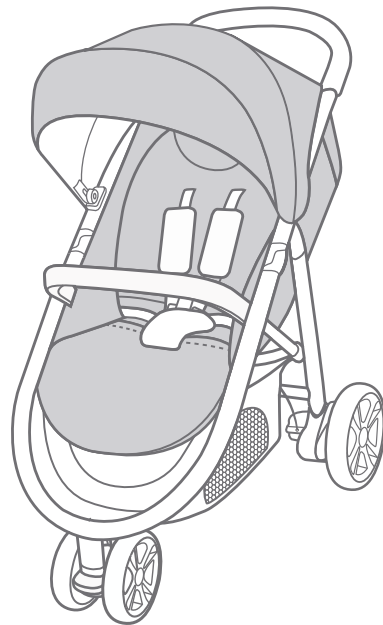

説明書を読んだ後は大切に保管して下さい。
また、この製品を譲ったり、貸したりする時は
取扱説明書を一緒に付けて下さい。

〈目次〉

使用上の注意	2
各部の名称	3
使用部品	3
ベビーカーの使用方法 ①～②⑤	3～8
肩ベルトカバーのクリーニング方法	9
お手入れ方法	9
保証書	10
この商品はSGマークにより保証されています。	11


⚠ 使用上の注意

- ◆取扱説明書通りに組立て、使用して下さい。
- ◆保護者が組立て及び操作を行って下さい。
- ◆生後1ヶ月から体重15kg(目安として36ヶ月)までのお子様に使用して下さい。
- ◆首がすわっていない新生児の身体を起こして使用することは危険ですのでやめて下さい。
- ◆生後1ヶ月のお子様には、背もたれをいっぱい倒した状態で使用になることをお勧めします。
- ◆リクライニングを倒したベビーカーは、新生児のお子様を寝かせることはできませんがベビーベットではありませんので、お子様を寝かせる時はベビーベットにお子様を寝かせて下さい。
- ◆連続使用時間は1時間以内にして下さい。
- ◆用途(お子様を乗せること)以外に使用しないで下さい。
- ◆このベビーカーは歩行用です。走ったり、滑ったり(ローラースケート等)しながらの使用はできません。
- ◆子供にこのベビーカーで遊ばせないで下さい。
- ◆各部品が確実に取り付けられているか、全体に緩みがないかを確認してから使用して下さい。
- ◆座席に2人以上のお子様を同時に乗せたり、座席以外の場所に乗せたりしないで下さい。
- ◆このベビーカーは1人用です。2人目を乗せることのできる補助ボード等をこのベビーカーに取り付けしないで下さい。
- ◆必ずシートベルト(肩ベルト、腰ベルト、股ベルト)を着けて使用して下さい。
- ◆シートベルトを締めていてもお子様が体を起こしてしまうことがありますのでご注意下さい。
- ◆肩ベルトはお子様の体格に合わせて調節して下さい。肩ベルトが長すぎる(垂れ下がっている状態)場合、首に引っかかる危険性があります。
- ◆ガードは必ず取り付けられた状態で使用して下さい。
- ◆ベビーカーにお子様を乗せた状態での背もたれのリクライニングは危険ですのでしないで下さい。
- ◆収納カゴに4.5kg以上の荷物を載せないで下さい。
- ◆ベビーカーに付属品以外の物を載せたり、つるしたりしないで下さい。
- ◆後方転倒に注意して下さい。ハンドルに物を下げたりしないで下さい。後方に転倒しやすくなります。
- ◆背もたれの後部、ハンドル両側に荷物を引っ掛けますとベビーカーの安定性に影響を及ぼしますのでお止め下さい。
- ◆どんな荷物でもハンドルに引っ掛けますとベビーカーの安定性に影響を及ぼしますのでお止め下さい。
- ◆移動の時以外は後輪ストッパーを必ずロックして下さい。
- ◆後輪ストッパーは自動車のような安全な構造にはなっていませんので過信しないで下さい。道路状況によっては、後輪ストッパーを使用してもベビーカーが動いてしまう恐れがあります。
- ◆お子様をベビーカーに乗り降りさせる場合は、必ず後輪ストッパーを掛けて下さい。
- ◆ベビーカーに乗せたお子様を放置しないで必ず保護者が付き添って下さい。
- ◆ベビーカーの可動箇所をお子様に触らないよう注意して下さい。
- ◆お子様を乗せたままベビーカーを持ち上げて移動しないで下さい。バランスを崩したり、足下が見えにくくつまづく危険があります。
- ◆階段やエスカレーター等の段差のある所では使用しないで下さい。
- ◆火の近くや炎天下での使用、保管は避けて下さい。
- ◆ぬかるみや砂地等の地盤の悪い所では使用しないで下さい。
- ◆ベビーカーを車道、車道に近い歩道、坂道等の危険な場所に放置しないで下さい。
- ◆空車の時でも坂の途中、車道に近い歩道上など危険な場所に放置しないで下さい。
- ◆ベビーカーの部品や本体が緩んでいる場合、異音がかかる場合、部品が足りない場合、車輪がスムーズに回らないなどの異常がある場合は使用をやめ、すぐに販売業者に連絡して修理をして下さい。
- ◆ベビーカーの分解、改造等はしないで下さい。
- ◆本体に付属している梱包材(ビニール袋等)は窒息等の事故につながる恐れがありますので、お子様の手の届かない場所に保管するか廃棄するようして下さい。
- ◆ベビーカーの開閉の際にお子様指等を挟む危険性がありますので、お子様を近づけないようにして下さい。
- ◆お子様がベビーカーに近づく前に、ベビーカーが完全に折り畳まれているもしくは広げられているかどうかを確認して下さい。
- ◆ベビーカーを使用する時は、必ず止め金具がかかっているかどうか確認して下さい。
- ◆当社が承認していないベビーカーアクセサリーは使用しないで下さい。
- ◆当社から送られてきた部品や当社が認めた交換部品以外は使用しないで下さい。
- ◆電車を乗り降りする時に、ドアに挟まれないように注意して下さい。

〈警告〉


- ◆お子様が座席の上で立ち上がった、暴れたり、遊ばせたりするのは危険ですのでしないように注意して下さい。
- ◆使用する前に必ず取扱説明書をお読み下さい。読んだ後は大切に保管して下さい。注意事項や指示に従わない場合、重傷または死亡につながる恐れがあります。

〈各部の名称〉

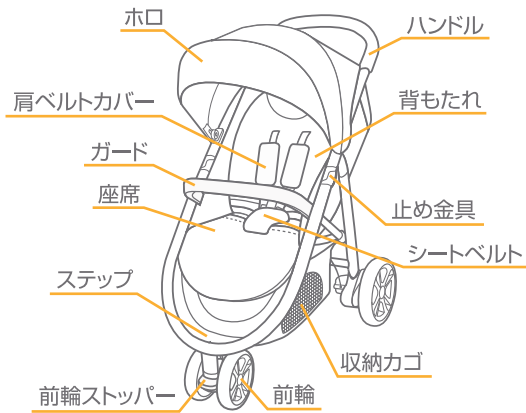

※説明書内のイラストと実際の商品とでは多少形状が異なる場合があります。


〈使用部品〉

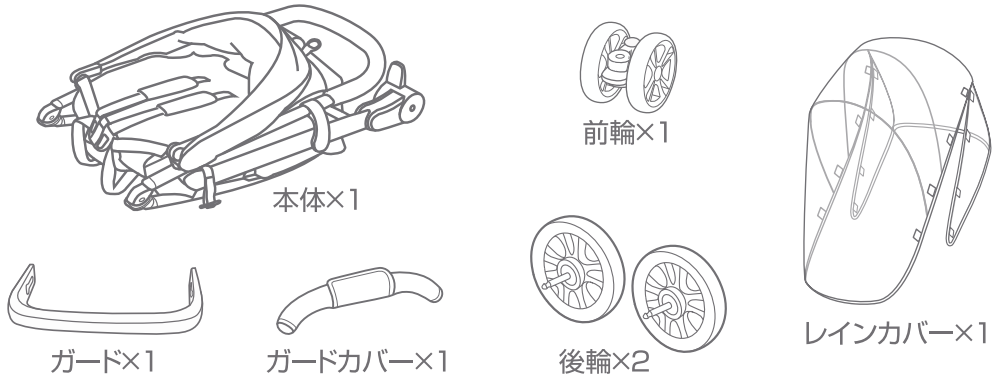

※ガードにはガードカバーが付いています。


ベビーカーの使用方法

1

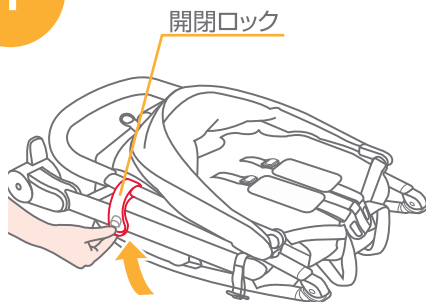


1. 本体に付いている開閉ロックを開いて下さい。

2

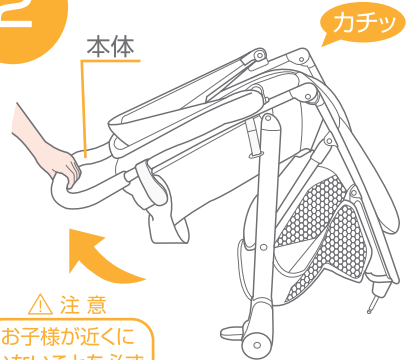


⚠ 注意
お子様が近くに
いないことを必ず
確認して下さい。


2. ハンドルを持って、本体を開いて下さい。
※本体が確実に開いて固定されていることを必ず確認して下さい。

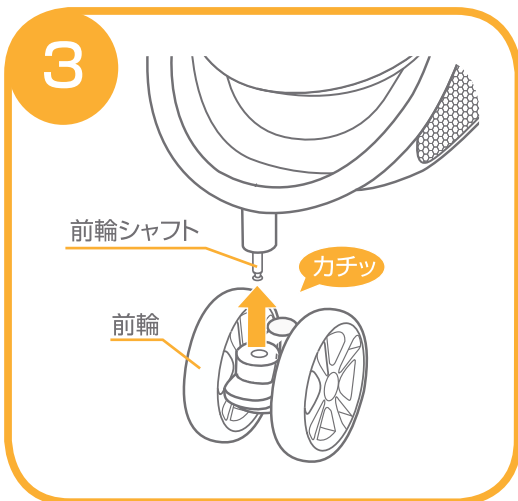


3.前輪を前輪シャフトにカチッと音が鳴るまで差し込んで下さい。

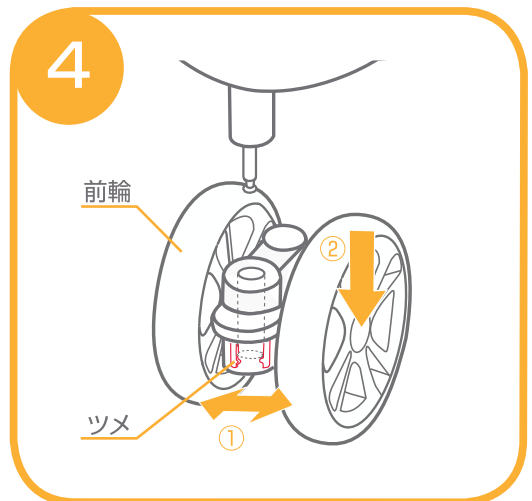


4.前輪を取り外す場合は、①前輪の内部にあるツメを開いて、②取り外して下さい。

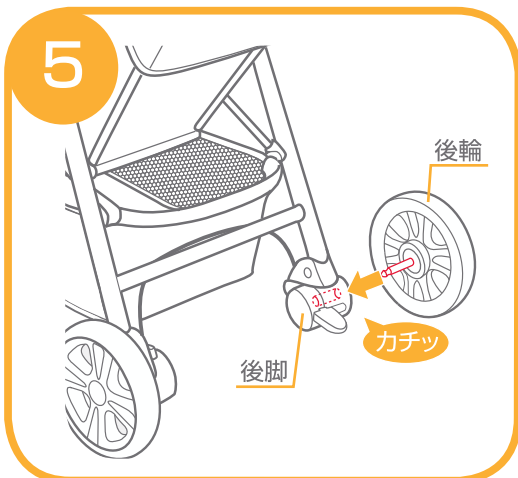


5.後輪を図の向きで本体両側の後脚にカチッと音が鳴るまで差し込んで下さい。
 ※後輪が確実に取付けられていることを必ず確認して下さい。

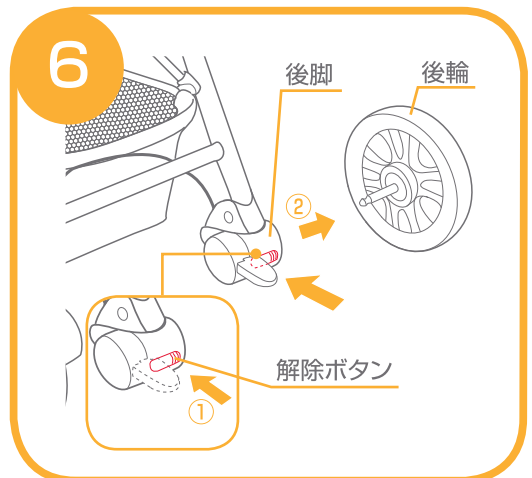


6.後輪を取り外す場合は、①後脚に付いている解除ボタンを押して、②後輪を取り外して下さい。

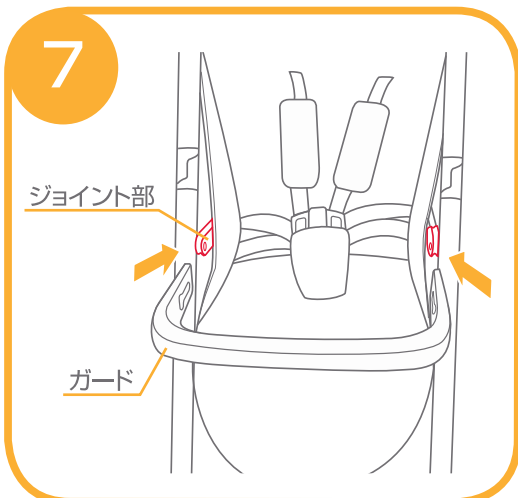


7.ガードを本体の両側に付いているジョイント部に差し込んで下さい。

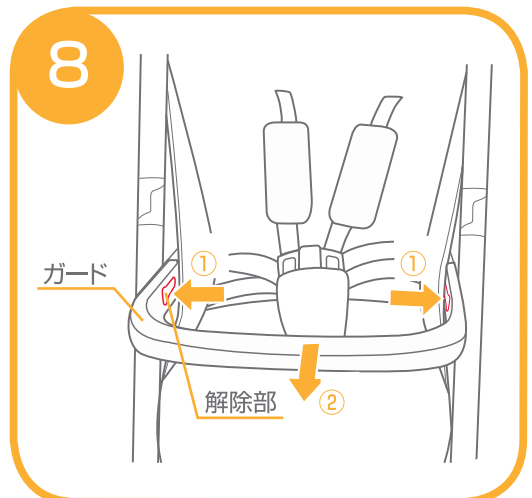

8.ガードを取り外す場合は、①ガードの両側に付いている解除部を押して、②ガードを取り外して下さい。

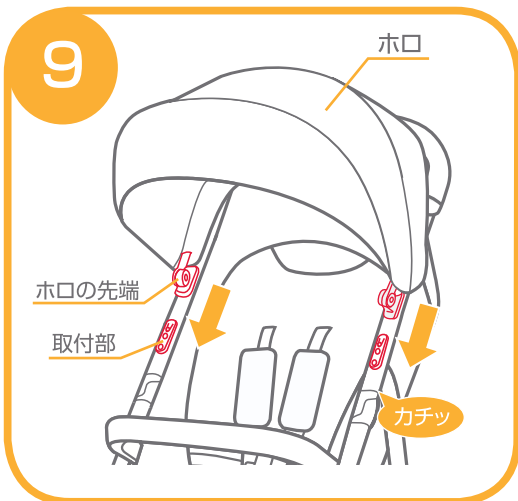

9.ホロの先端を本体の両側に付いている取付部にスライドさせて固定して下さい。

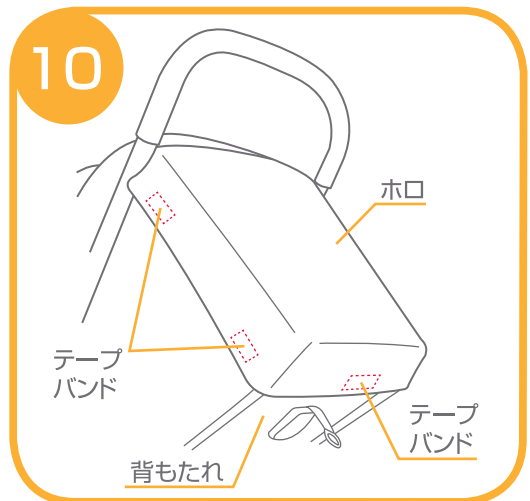

10.ホロに付いているテープバンドを背もたれに取り付けて下さい。(計5カ所)




11.背もたれを倒す場合は、①背もたれ後部にあるリクライニングレバーを押して、②背もたれを倒して下さい。



12.背もたれを起こす場合は、①リクライニングバンドを引いて、②背もたれを起こして下さい。




13.座面を下げる場合は、①座面の両側に付いているリクライニングボタンを押して、②座面を下げて下さい。座面を上げる場合は座面を持って上げて下さい。

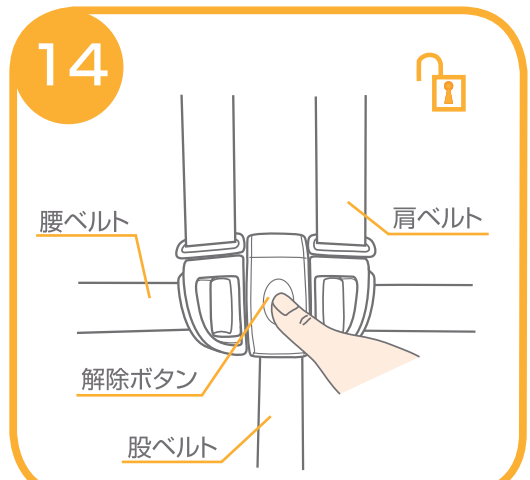


14.シートベルトを取り外す場合は、股ベルトの解除ボタンを押して、腰ベルトと肩ベルトを取り外して下さい。

15

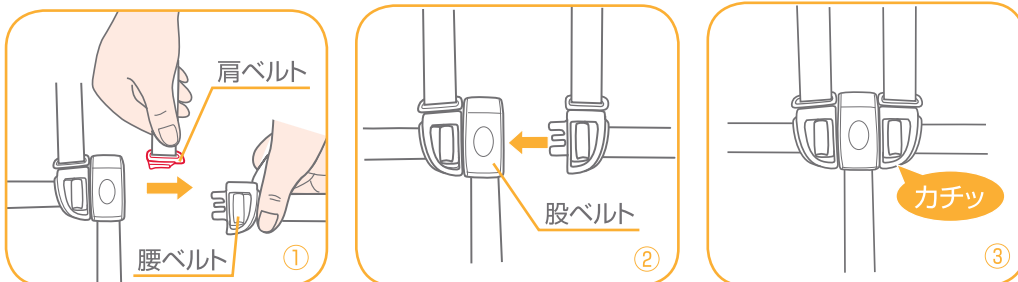


15.シートベルトを取り付ける場合は、①肩ベルトを腰ベルトに通し、②股ベルトに差し込んで下さい。
③シートベルトが確実に取り付けられていることを必ず確認して下さい。

16

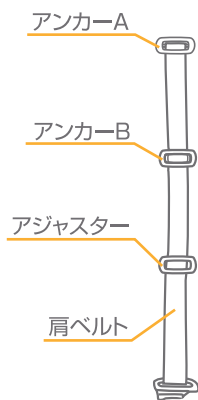


16.大きなお子様には、肩ベルトのアンカー-Aを一番上の肩ベルト穴に通して背もたれの後部から出して下さい。小さなお子様には、肩ベルトのアンカー-Bを一番下の肩ベルト穴に通して背もたれの後部から出して下さい。

17

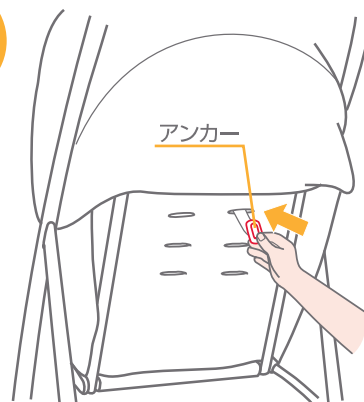


17.肩ベルトの高さを変える場合は、アンカーを図の向きにしながら、背もたれ後部から表側に取り外して下さい。

18

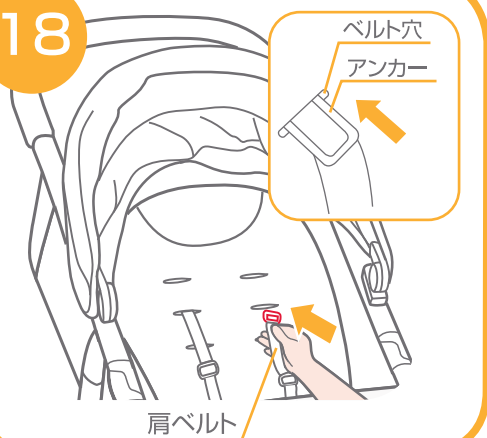


18.肩ベルトのアンカーをお子様の肩の高さが一番近い肩ベルト穴に通して下さい。
※肩ベルトは必ず左右同じ高さにして下さい。

19

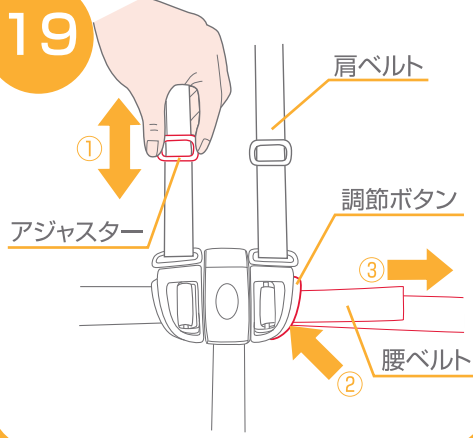


19.①肩ベルトの長さを調節する時はアジャスターで調節して下さい。腰ベルトの長さを調節する時は②調節ボタンを押しながら、③腰ベルトを引っ張り調節して下さい。

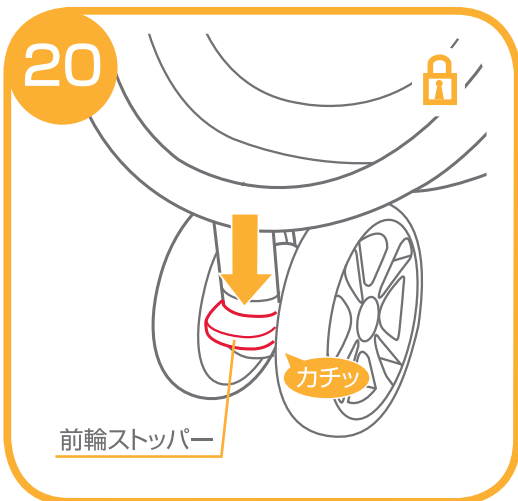

20. 前輪ストッパーを下げると、前輪の進行方向が固定されます。前輪ストッパーを上げると前輪が360°キャスト回転します。




21. 片側の後輪に付いている後輪のストッパーを下げると後輪がロックします。後輪ストッパーを上げると解除します。※お子様を乗り降りさせる場合には、必ず後輪ストッパーをロックして下さい。



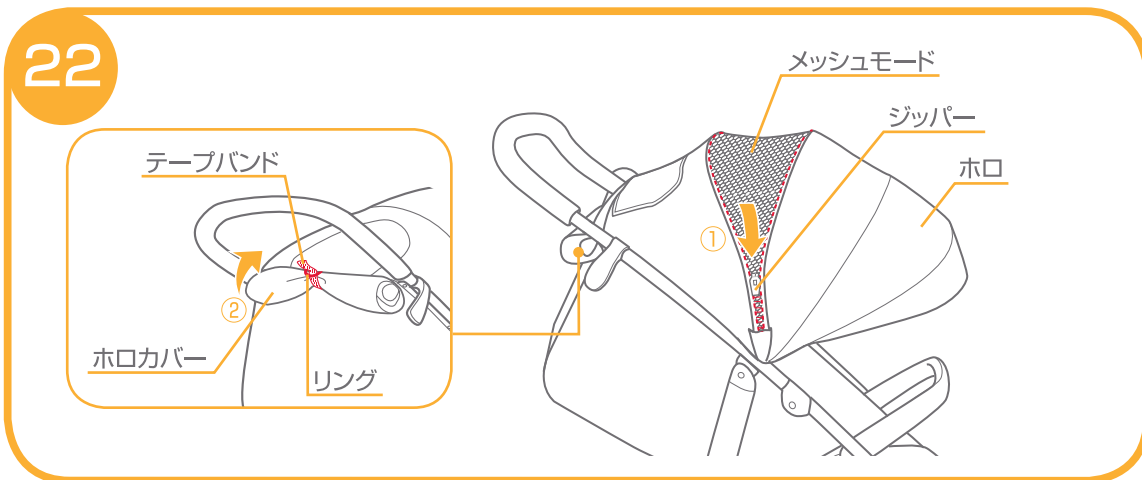


22. ①ホロはジッパーを開けてメッシュモードにすることができます。
②ホロカバーを開けて巻き、テープバンドをリングに通して固定して下さい。

23

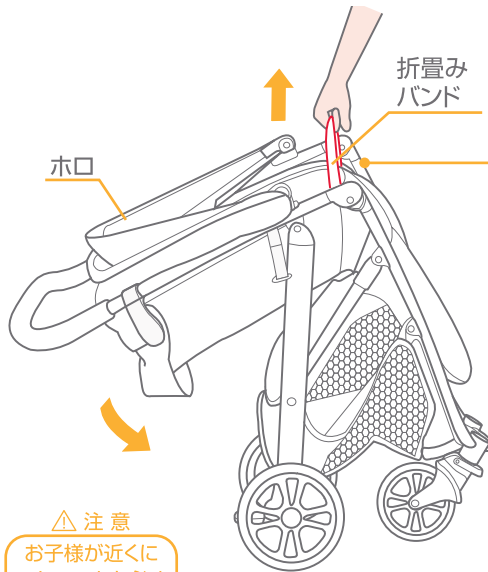


△注意
お子様が近くに
いないことを必ず
確認して下さい。

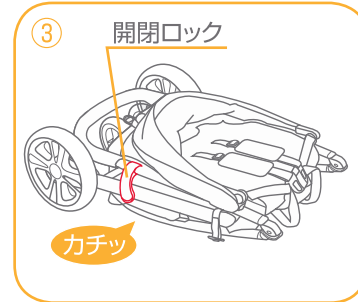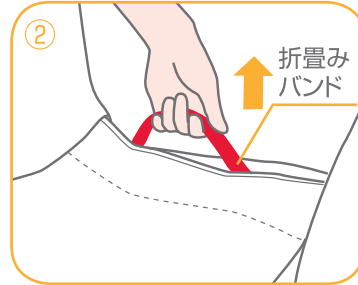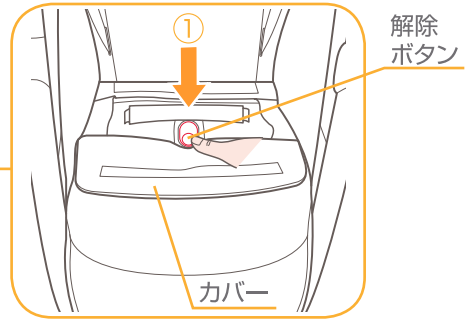


23. 本体を折畳む場合は、ホロを閉じた状態で、①座席のカバーをめくって解除ボタンを押して下さい。
②座席と背もたれの間にある折り畳みバンドを引っ張り上げて下さい。③本体を折畳み、開閉ロックが
かかっていることを必ず確認して下さい。

24

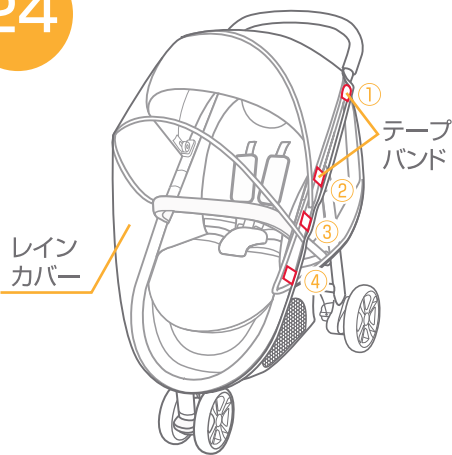

24. レインカバーを本体にかぶせて両側にある
テープバンド(計8カ所)で固定して下さい。



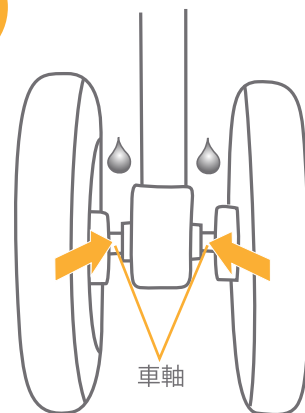



25



25. 前輪・後輪の車輪の動きが悪い場合は、
油等を車軸に注して下さい。

肩ベルトカバーのクリーニング方法

- 下記の洗濯表示に従い洗濯して下さい。
- 快適に使用していただくため、こまめに洗濯することをおすすめします。
- 乾かす際にドライヤーを使用しないで下さい。
- カビが発生する恐れがありますので、洗濯後はよく乾かしてからご使用下さい。

	液温は、40℃を限界とし、手洗いによる洗濯ができます。
	漂白剤は使用しないで下さい。
	タンブル乾燥はできません。
	日陰で平干して下さい。
	アイロンがけはできません。
	ドライクリーニングはできません。

お手入れ方法

- ◇本体シートやホロは全体洗いができませんので湿った布等で汚れを拭き取って下さい。
- ◇可動部分が汚れている時は乾いた布等で拭き取って下さい。必要に応じて油(シリコンオイル等)を注して下さい。
- ◇金属部分はサビ等を防ぐために水濡れ等を避けて下さい。
- ◇フレームとプラスチック部分が汚れている時は、湿らせた布等で拭き取った後、乾いた布等で水分を拭き取って下さい。
- ◇研磨剤、溶剤(ベンジン、シンナー等)は決して使用しないで下さい。
- ◇前輪、後輪に砂等が付いている時は取り除いて下さい。
- ◇ベビーカーが濡れている場合は折畳まないで下さい。
- ◇ベビーカーをスモッグ、水、雨、雪等にさらさないよう注意して下さい。
- ◇ベビーカーを長時間、直射日光に当てたり、湿気が多い場所に放置したりしないで下さい。
- ◇ベビーカーは乾燥している場所に置いて下さい。
- ◇定期的に各部分が緩んでいないか、部品が壊れていないか点検して下さい。

保証書

〈保証規定〉 ○本保証書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan)

- 1.正常なご使用状態において製造上の不備により故障及び損傷した場合は、お買い上げ日から保証期間内、無料にて修理致します。
- 2.次のような場合は、保証期間内でも有料修理となります。
 - ・不適当な使用、取扱いや改造による故障及び損傷の場合
 - ・災害、事故等による故障及び損傷の場合
 - ・本保証書の提示がない場合
 - ・本保証書にお買い上げの年月日の記載がない場合
 - ・お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷の場合
 - ・消耗部品が消耗し、取り替えを要する場合
 - ・本保証書を紛失した場合
- 3.次のような場合は、保証期間内であっても修理できない場合があります。
 - ・製造中止の製品で、部品の在庫がなくなった場合
 - ・不正改造による修理不能になった場合

品番・品名	41309 ベビーカー LiteTrax (レッドチリ)	<input type="checkbox"/>	保証期間 お買い上げ日より1年間 (ただし保証規定による)
	41316 ベビーカー LiteTrax (ナイトシェイド)	<input type="checkbox"/>	
	41501 ベビーカー LiteTrax (ミッドナイト)	<input type="checkbox"/>	
お客様	お名前	お買い上げ日 年 月 日	
	ご住所	TEL	

※お客様の正常な使用状態において、万一故障及び損傷した場合には上記記載の保証規定に基づき修理させていただきますので、お買い上げの販売店へ連絡して下さい。

※本書は再発行いたしませんので大切に保管して下さい。

修理メモ

この商品はSGマークにより保証されています。



SGマーク制度とはベビーカーの欠陥によって発生した人身事故に対する補償制度です。このベビーカーは製品安全協会が定めた安全基準に適合した製品です。万が一、この製品の欠陥によって怪我や人身事故が起きた場合には、製品安全協会が賠償致します。ただし、補償期間はお買い上げ日より4年以内です。

賠償についてのご注意

SGマーク被害者救済制度は、SGマーク付き製品の欠陥による身体的損害(人的被害)について補償するものです。製品そのものが故障した場合に補償するものではありません。

事故の届け出について

事故が発生した日から60日以内に製品安全協会へ連絡して下さい。
製品安全協会：TEL(03) 5808-3300

事故の損害賠償に必要な情報

1.SGマークが付いている製品による事故

- ・製品名、SGマークの番号
- ・製品の購入場所および購入年月日

2.事故の状況

- ・事故発生日
- ・事故発生場所
- ・事故発生状況

3.怪我をされた方の情報

- ・氏名、年齢、性別、職業、住所
- ・怪我の状態および範囲

※お気付きの点がございましたら下記までお問合せ下さい。

修理・廃棄について ◇製品の修理についてはお客様が直接修理に携わることはしないで下記にお問合せ下さい。
◇製品の廃棄については各地方自治体の処分方法に従って下さい。

KATOJI

発売元 **株式会社カトージ**

〒484-0894 愛知県犬山市羽黒北金屋39-2

生産物賠償責任(PL)保険付

TEL. 0568-67-5701 FAX. 0568-67-8322
受付時間 AM10:00~PM5:00(土日、祝祭日を除く)