

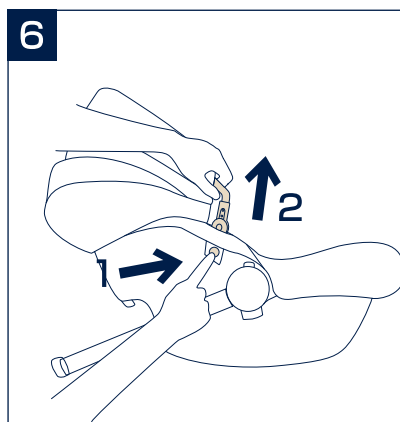
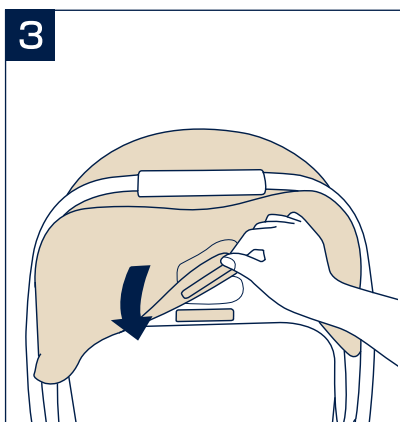
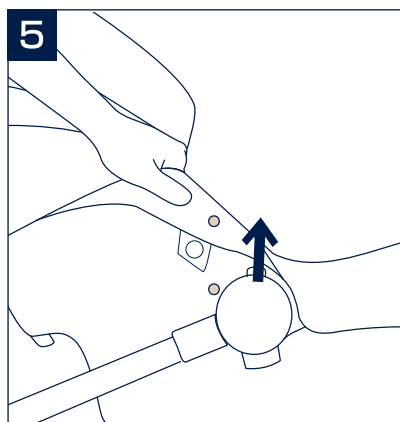
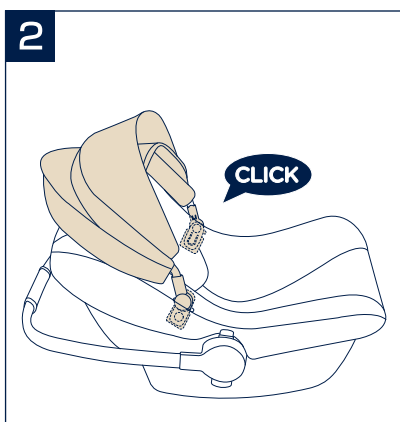







pipaTM lite





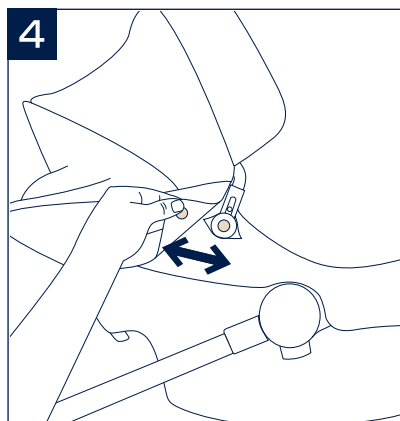








ベビーシート ピパライト 取扱説明書






nuna[®]





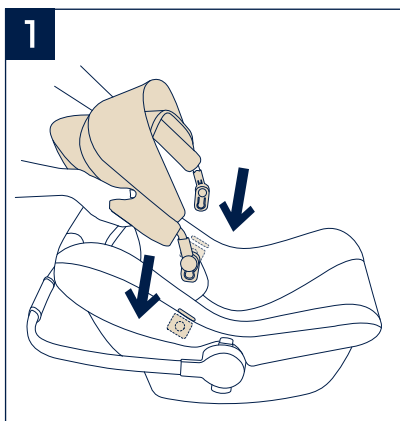



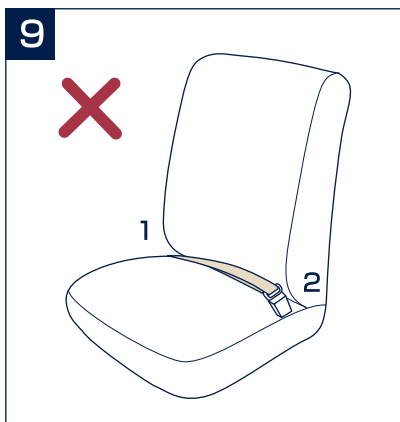
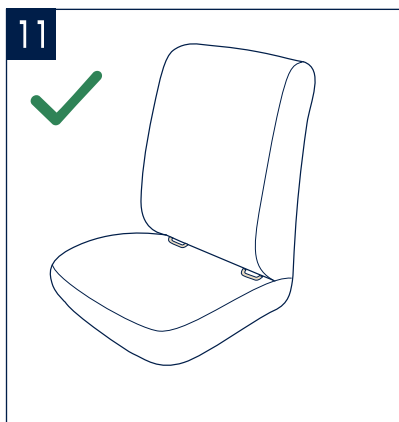
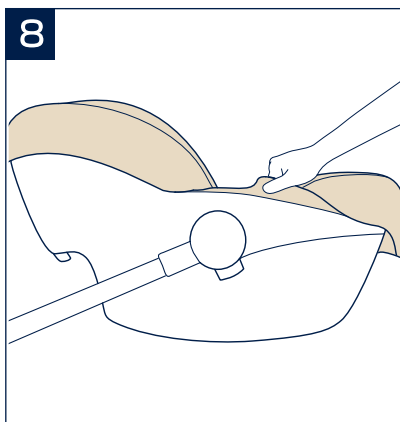
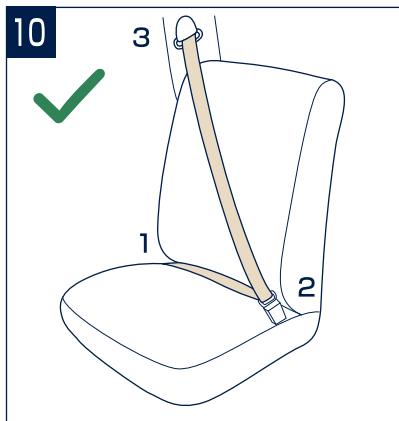
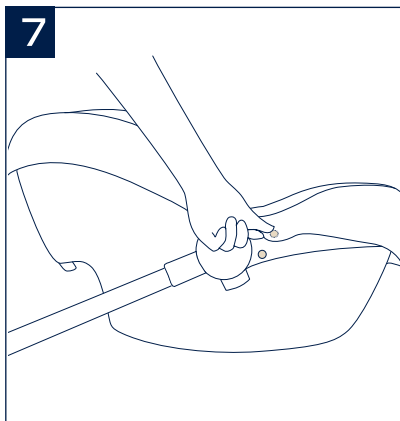



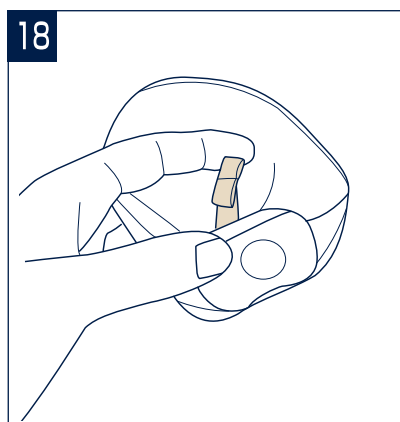
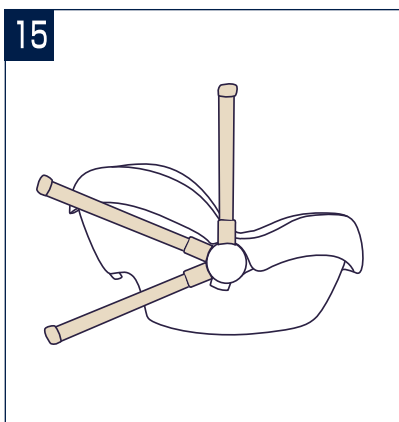
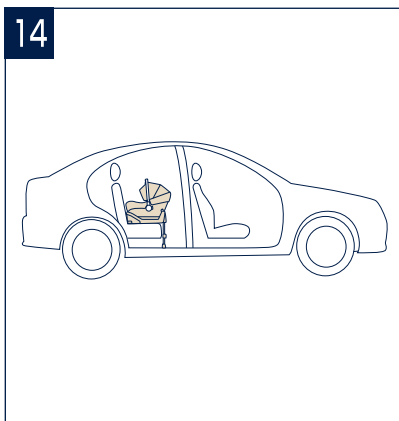
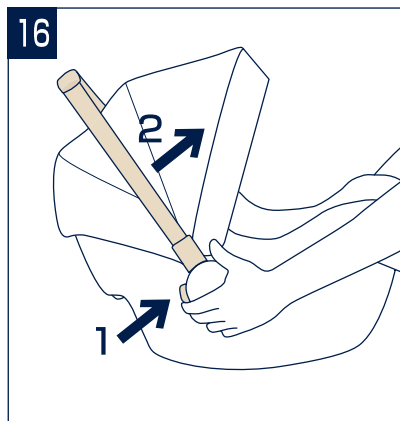
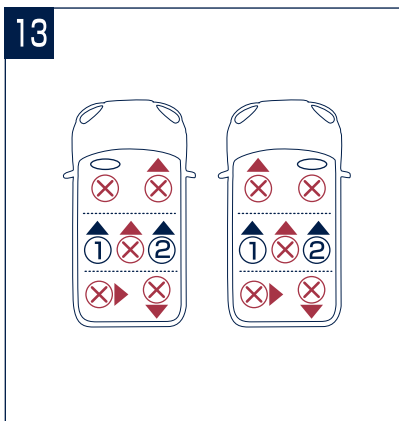


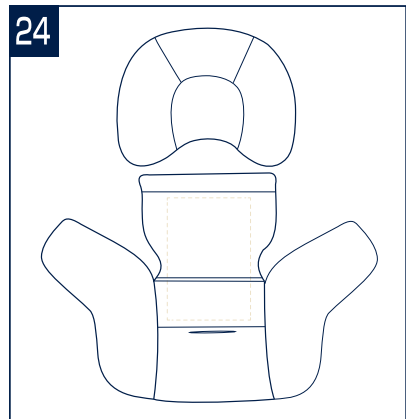
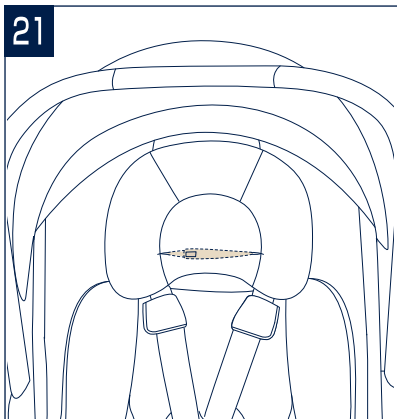
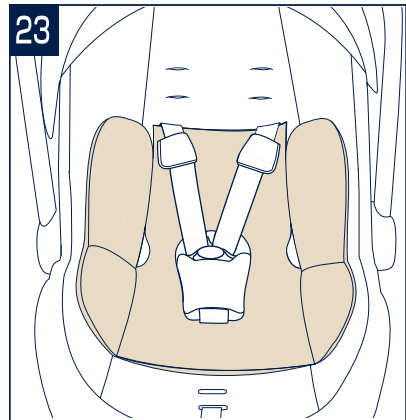
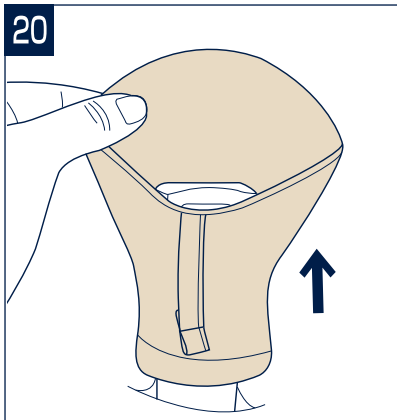
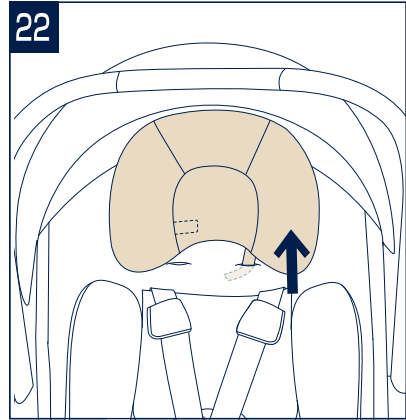
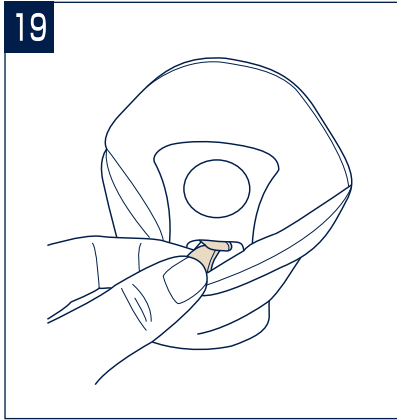


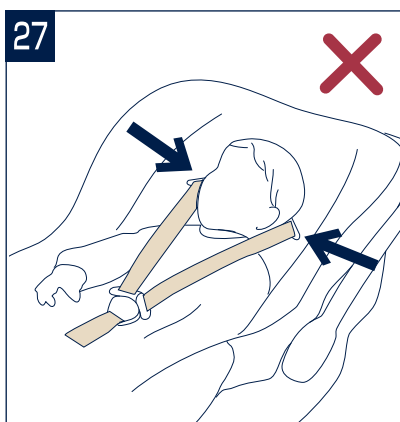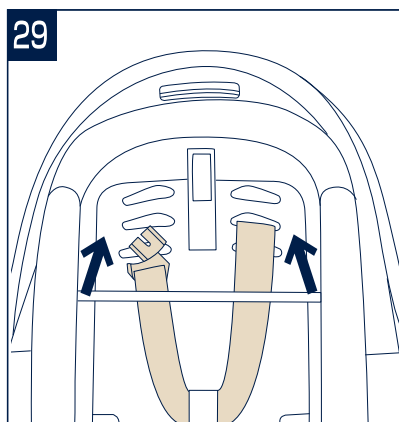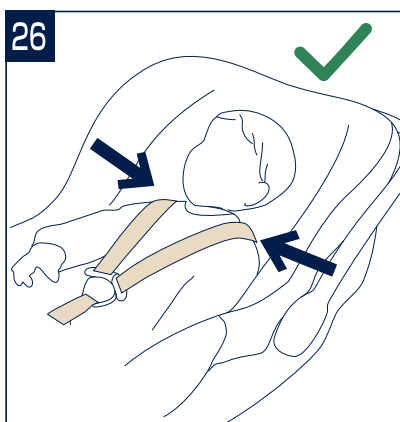
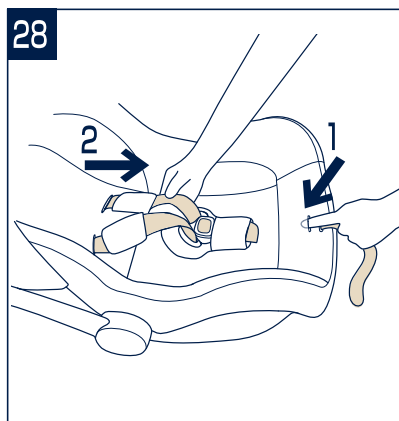
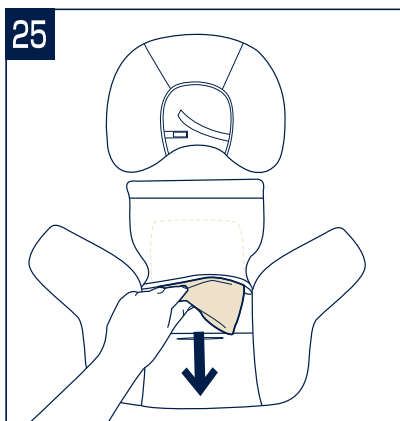


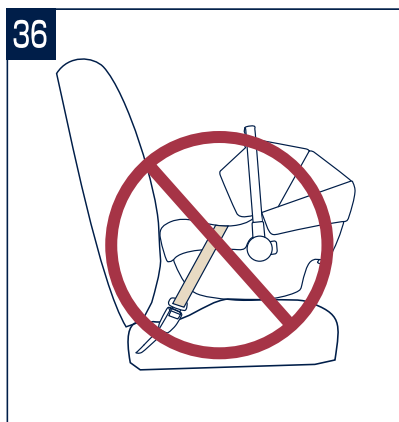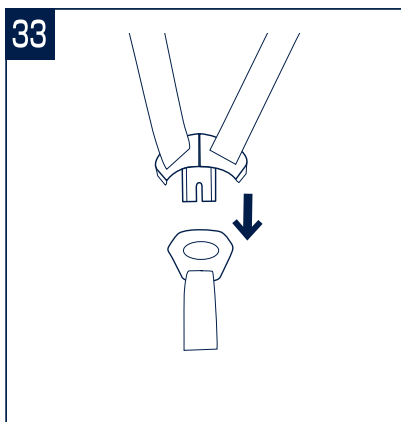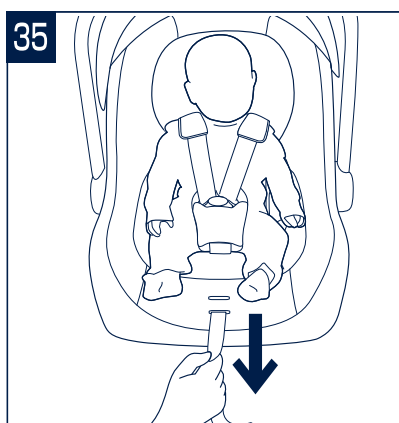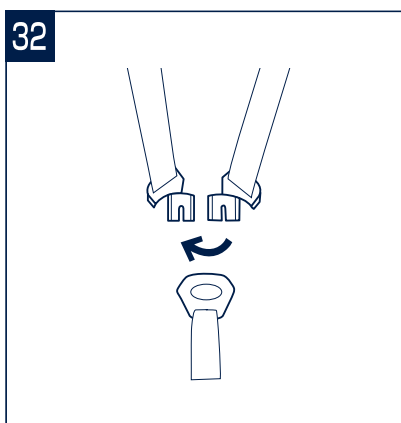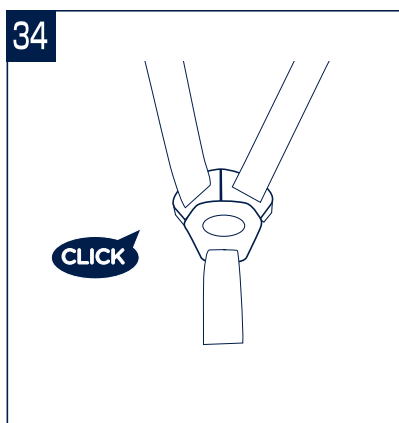

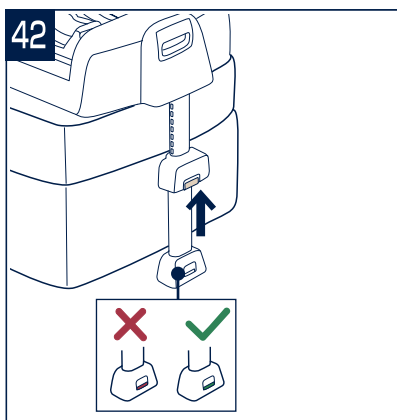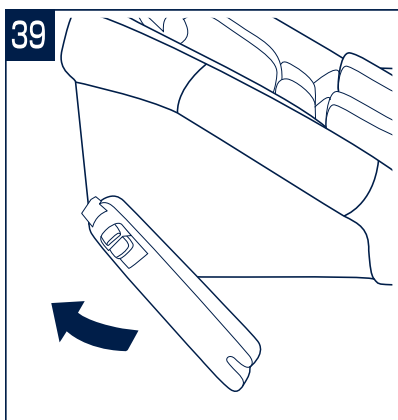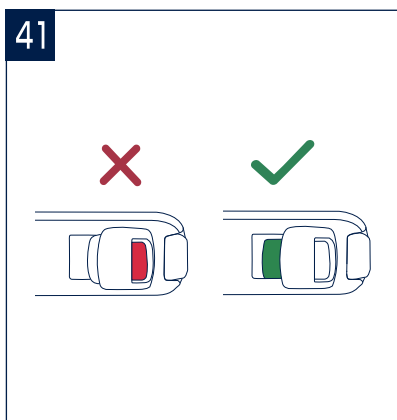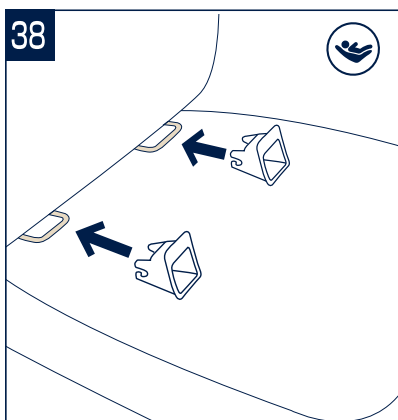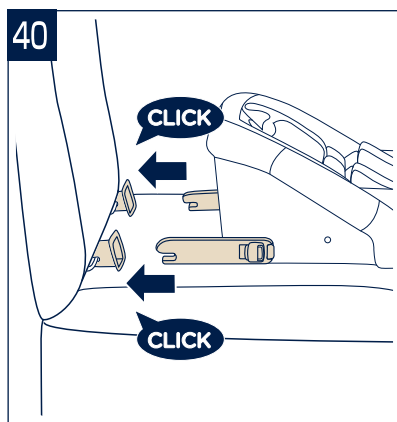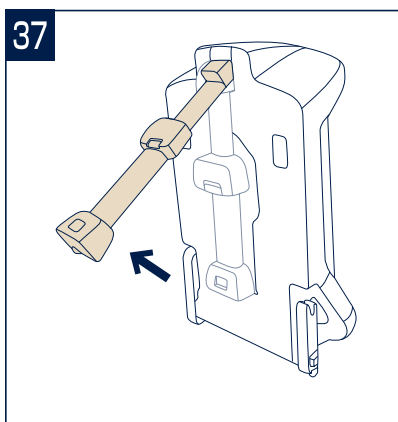

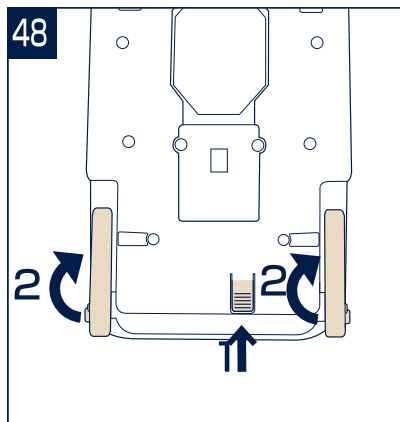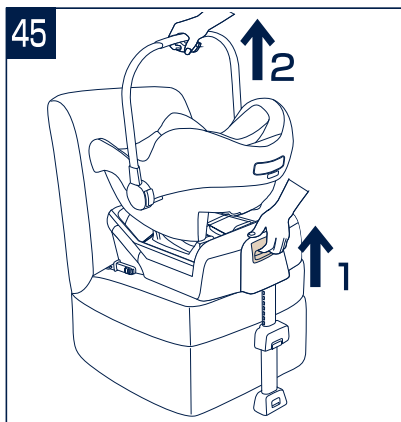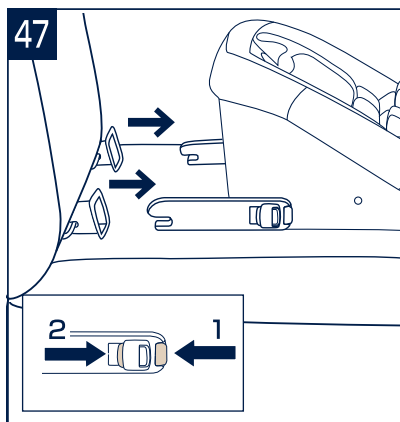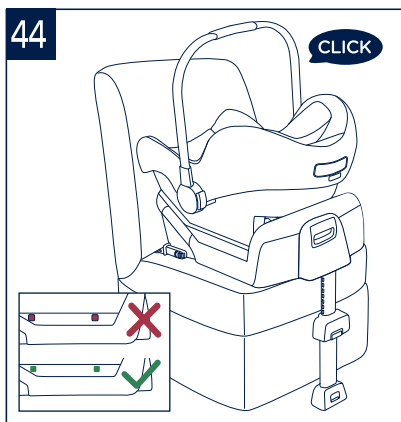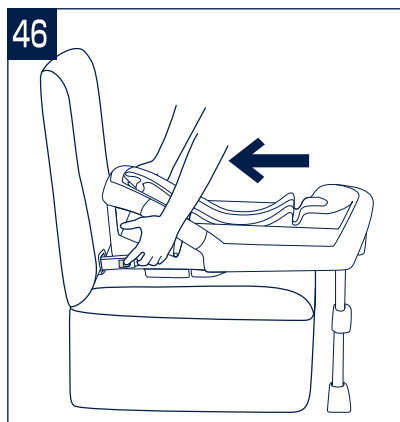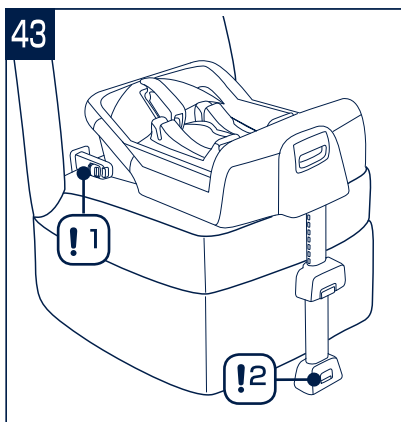

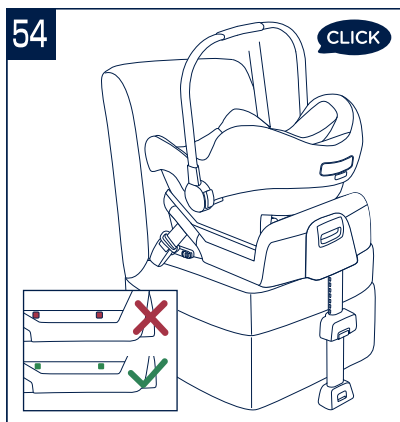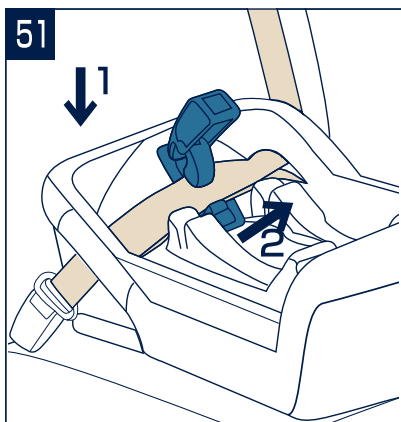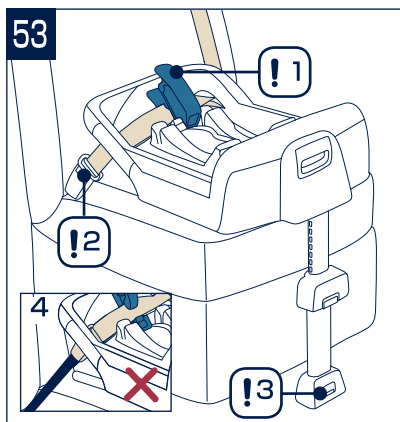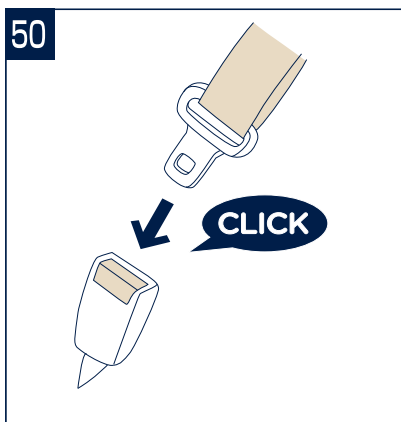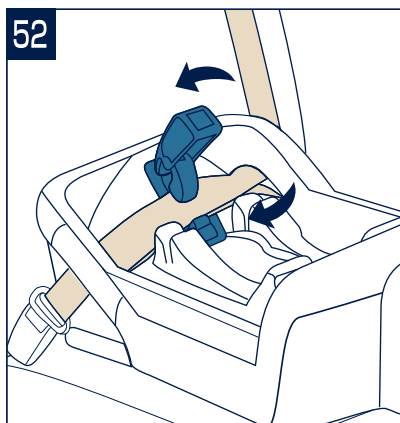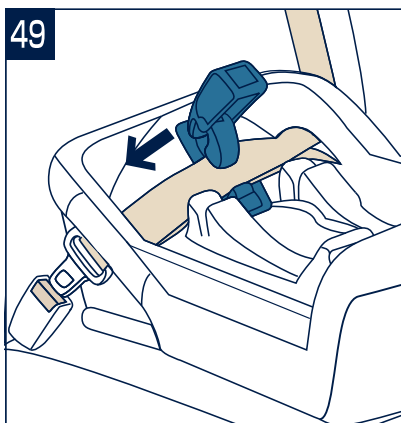

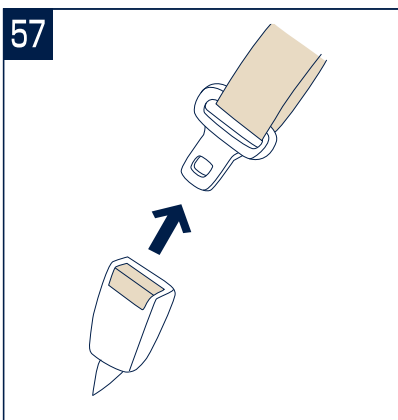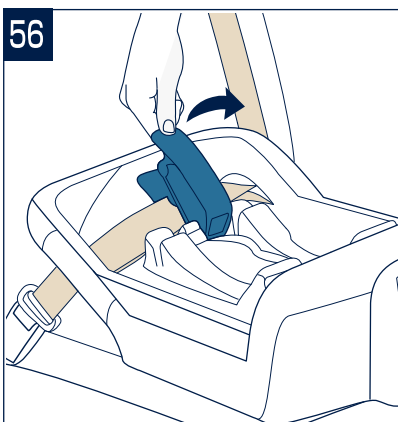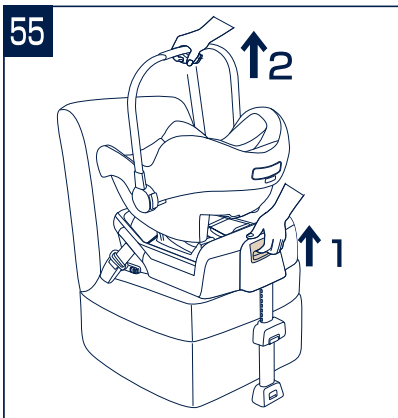

目次

説明図	1
使用上の注意	12
各部の名称(ベビーシート)	15
各部の名称(ISOFIXベース)	17
組立・使用方法	18
車両座席への取付方法	22
お手入れ方法	25
保証書	26

⚠ 使用上の注意

- ◆事故の発生に備えて、たとえ近距離の移動でもベビーシートにお子様を乗せて下さい。
- ◆本製品は車両のシートベルトもしくはISOFIXベースで確実に固定して下さい。
- ◆お子様を固定するシートベルトはお子様の身体の大きさに合わせて調節し、シートベルトがねじれていないことを確認して下さい。
- ◆お子様をベビーシートに乗せた場合、シートベルトがお子様をしっかりと固定し、お子様の骨盤がベビーシートにかみ合うようにして下さい。
- ◆ベビーシートは車の座席、ドアの操作に干渉しないように設置して下さい。
- ◆ベビーシートを手で持ち運ぶ前に、お子様がシートベルトで確実に固定されていること、またベビーシートのハンドルが垂直位置にあることを必ず確認して下さい。
- ◆メンテナンス、修理、交換部品に関する問い合わせは当社までご連絡下さい。
- ◆ISOFIXコネクタに汚れがないかを頻繁に確認し、必要に応じて掃除して下さい。コネクタにホコリ、汚れ、食べ物のかけらなどで固定具合に不備をもたらす場合があります。
- ◆ISOFIXコネクタがISOFIXアンカーに確実に固定されていることを必ず確認してから使用して下さい。
- ◆ベビーシートは事故での怪我から完全に保護する保証はありません。しかし、ベビーシートを正しく使用することにより重大な怪我や死亡の危険性が軽減されます。
- ◆ベビーシートに直射日光が当たらないようにして下さい。日光により熱くなった部分にお子様に触れると火傷の危険性があります。お子様をベビーシートに座らせる前に保護者の方がベビーシートに触り、危険性がないことを確認して下さい。
- ◆車両から離れる場合は必ず日陰に駐車し、ベビーシートにタオル等をかけて下さい。
- ◆ベビーシートを使用しない場合は車両から取り外して下さい。


- ◆このベビーシートは体重13kg未満のお子様に使用して頂けます。
- ◆付属のソフトグッズ以外は使用しないで下さい。
- ◆付属のシートマットやインナーシート、ベルトカバー、ヘッドサポート等はお子様を固定するために必要な部品です。
- ◆重大な怪我や死亡を避けるために、ベビーシートを高い場所に置かないで下さい。
- ◆このベビーシートの部品にはどんな種類の潤滑油等でも使用しないで下さい。
- ◆このベビーシートには付属のインナークッション以外は使用しないで下さい。
- ◆このベビーシートは例えどんな小さな事故でも起こった後は使用を止めて下さい。目には見えない傷や破損がある恐れがありますのですぐに新品に交換して下さい。
- ◆このベビーシート、ベビーシートの取扱説明書、車両の取扱説明書をよく読み、全てを理解するまではベビーシートを使用しないで下さい。
- ◆このベビーシート、ISOFIXベースを改造したり、付属品以外のアクセサリーの取り付けはしないで下さい。ベビーシートの機能に支障が出てしまい、重傷や死亡につながる原因になります。
- ◆サイズの合っていない大きい服を着せたお子様を乗せた場合に、シートベルトでお子様を確実に固定できない場合がありますのでご注意下さい。
- ◆このベビーシートを改造したり、他のメーカーの部品と一緒に使用しないで下さい。
- ◆ベビーシートをエアバッグ付きの座席に取り付けしないで下さい。車両の急な旋回、急ブレーキ、衝突による事故により、死亡や重傷を負う危険性があります。
- ◆車両の取扱説明書をよくお読み下さい。
- ◆ISOFIXベースのサポートレグの周りに荷物を置かないで下さい。
- ◆ベビーシートに乗せたお子様を絶対に一人で放置しないで下さい。
- ◆中古のベビーシートは使用しないで下さい。

- ◆ロープや代用品でベビーシートを固定したりしないで下さい。必ず車両のシートベルト、ISOFIXで固定して下さい。
- ◆連続使用時間は1時間以内を目安にして下さい。
- ◆用途(お子様を乗せること)以外に使用しないで下さい。
- ◆各部品が確実に取り付けられているか、また全体にゆるみがないかを確認してから使用して下さい。
- ◆座席に2人以上のお子様を同時に乗せないで下さい。
- ◆お子様がバックルの解除ボタンを押して肩ベルトと股ベルトが外れてしまう可能性があるので時々確認して下さい。
- ◆お子様を座席の上に立たせないで下さい。
- ◆車の運転中にベビーシートを操作しないで下さい。
- ◆ベビーシートの可動箇所をお子様が触らないように注意して下さい。
- ◆ベビーシートにお子様が生座っていない時でもベビーシートは車のシートベルトで確実に固定して下さい。
- ◆購入日より5年を超えますと、本体に劣化、摩耗が生じる恐れがありますので買い替えをおすすめ致します。
- ◆本体に付属している梱包材(ビニール袋等)は窒息等の事故につながる恐れがありますので、お子様の手の届かない場所に保管するか廃棄するようにして下さい。
- ◆より安全にご使用頂くために後部座席への取り付けをお奨め致します。
- ◆助手席には絶対に取り付けしないで下さい。
- ◆車の座席の形状等により取扱説明書通りに固定できない場合は使用しないで下さい。

各部の名称(ベビーシート)

組み立てる前に、すべての部品を確認して下さい。不足している部品がある場合は、弊社に連絡して下さい。(組立には工具は必要ありません。)


- | | |
|--------------------------|---------------|
| 1 シートマット | 10 ハンドル |
| 2 インナーシート (x2) | 11 ホロ |
| 3 シートベルト | 12 解除ボタン |
| 4 アジャスターボタン | 13 解除ボタン(タボ用) |
| 5 調節ベルト | 14 肩ベルト穴 |
| 6 ハンドル回転ボタン | 15 ベース固定バー |
| 7 解除ボタン
(デミグロウ/Pepp用) | 16 ベルトストラップ |
| 8 肩ベルトカバー | 17 ベース固定バー |
| 9 ヘッドサポート (x2) | |

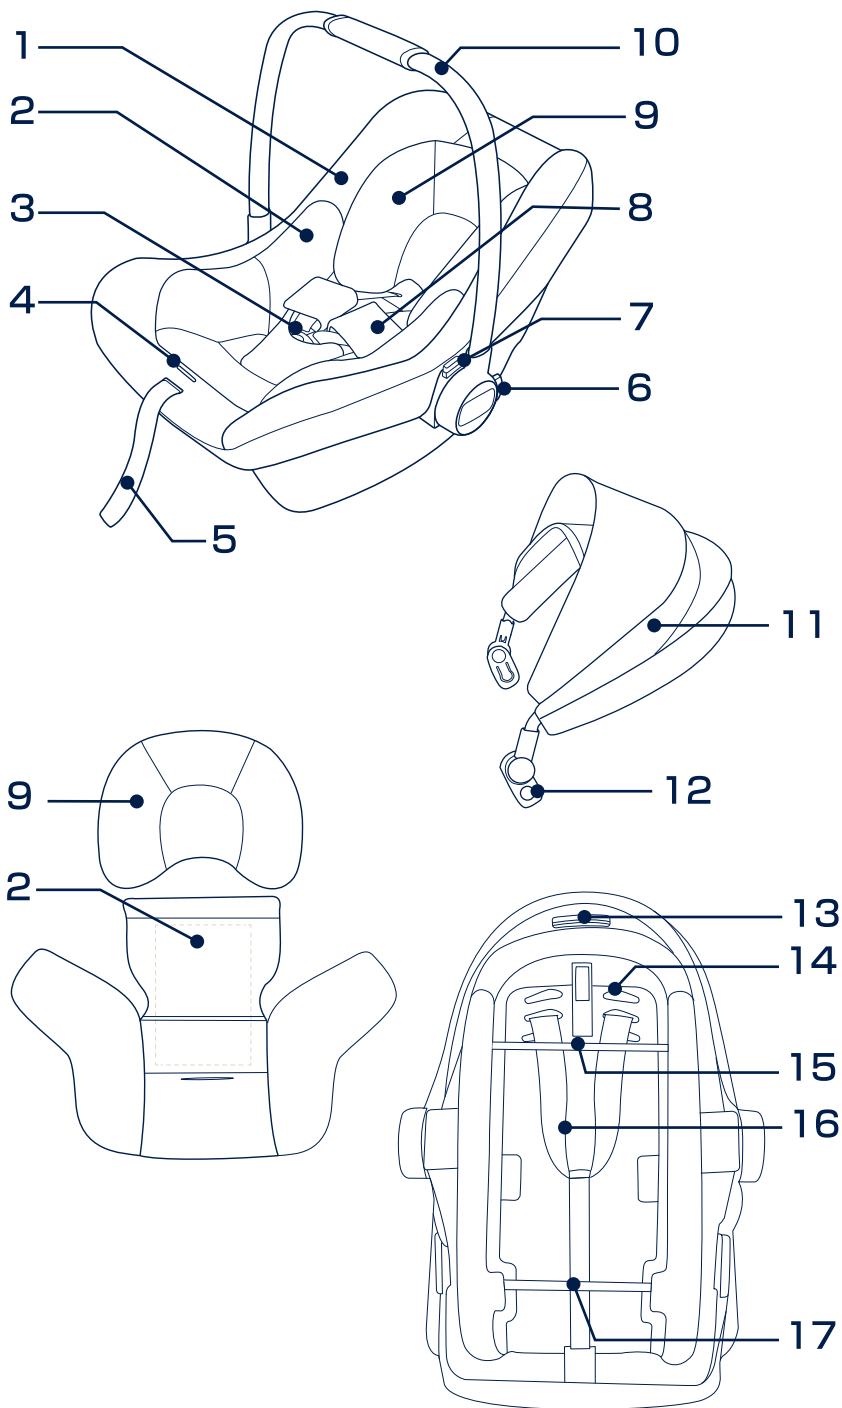

各部の名称(ISOFIXベース)

組み立てる前に、すべての部品を確認して下さい。不足している部品がある場合は、弊社に連絡して下さい。(組立には工具が必要ありません。)

- | | |
|---------------|-------------------------|
| 1 ロッククリップ | 7 ベビーシート用
解除レバー |
| 2 ISOFIXコネクター | 8 サポートレッグ用
調節ボタン |
| 3 解除ボタン | 9 インジケーター |
| 4 解除レバー | 10 説明書入れ |
| 5 ISOFIXガイド | 11 ISOFIXコネクター
収納ボタン |
| 6 サポートレッグ | |

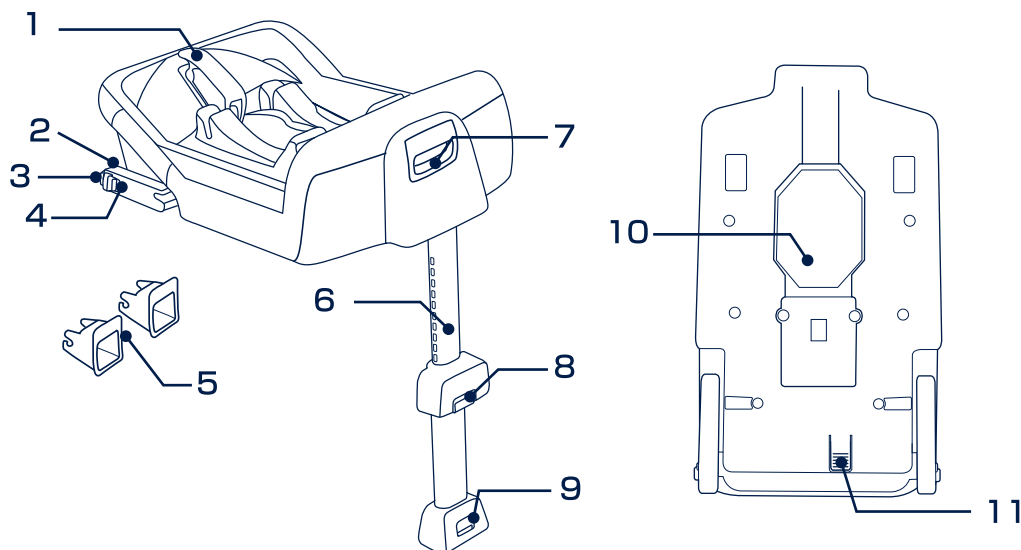

組立・使用方法

ホロの取付方法

- 1 - ホロの両端をベビーシート両側のソケットに差し込んで取り付けて下さい。
 - 2 - ホロが確実に固定されていることを必ず確認して下さい。
 - 3 - ホロの後部に付いているテープバンドをベビーシートの後部に取り付けて下さい。
 - 4 - ホロの両側にあるボタンをホロの付け根のボタンに取り付けて下さい。
- ⚠** ホロが確実に固定されていることを必ず確認して下さい。
- 5 - ホロを取り外す場合はシートマットのボタンを外してめくって下さい。
 - 6 - ホロの付け根にある解除ボタンを押すと(1)ホロの先端を取り外すことができます(2)。

シートマットの取外し方法

- 7 - 最初にホロを取り外して下さい。シートマットの両側にあるボタンを外して下さい。
- 8 - シートマットから各ベルトを抜き取り、シートマットを取り外して下さい。

取り付けできない車両について

- 9 - 本製品を車両シートベルトで取り付ける場合、2点式シートベルト(後部座席の中央座席を含む)による本製品の使用はできません。
- 10 - 本製品は3点式シートベルトの付いた座席に取り付けることができます。
- 11 - 本製品はISOFIXアンカーの付いた座席に取り付けることができます。
- 12 - 本製品をエアバッグ付きの座席には絶対に取り付けしないで下さい。死亡または重傷につながる危険性があります。
- 13 - 本製品は助手席、後部座席の真ん中、横向き、後ろ向きの座席には取り付けすることはできません。
- 14 - 本製品は後部座席にのみ取り付けて下さい。
-  本製品を不安定な座席(固定できない、安定しない)に取り付けしないで下さい。

ハンドルの使用方法

- 15 - ベビーシートのハンドルは3つの位置に調節することができます。
- 16 - ハンドル両側ついている調節ボタンを押しながら(1)、ハンドルを固定するまで回して下さい(2)。
-  ベビーシートを持ち上げる時は、ハンドルが垂直位置で固定されていることを必ず確認して下さい。車両の座席に取り付ける時も同じ位置です。

肩ベルトカバーの使用方法

17 - 肩ベルトカバーはテープバンドを外して、取り外すことができます。

股ベルトカバーの使用方法

18 - 股ベルトのすき間から出ている股ベルトカバーの折返し部見つけて下さい。

19 - 股ベルトの折返し部を股ベルトのすき間に通して抜き取って下さい。

20 - 股ベルトから股ベルトカバーを取り外して下さい。
取り付けの場合は逆の手順で行なって下さい。

ヘッドサポート・インナークッションの使用方法

お子様の頭と体をフィットさせるためにヘッドサポート、インナークッションが付いています。

ヘッドサポートは裏側にテープバンドが付いており、テープバンドを肩ベルト穴に通して付いていますが、上部2段階の肩ベルト穴にのみ通して使用して下さい。

21 - ヘッドサポートの裏側にあるテープバンドを外して下さい。

22 - 上部2段階のどちらかの穴にテープバンドを通して下さい。

▲ ベビーシートはヘッドサポートを必ず使用して下さい。

23 - インナークッションを取り外す場合は、インナークッションの穴から股ベルト、股ベルトカバーを通して取り外して下さい。

24 - インナークッションは生後0～6ヶ月までは必ず取り付けて使用して下さい。

25 - インナークッションのクッション材を取り外す場合は、インナークッションの裏側から取り外して下さい。

肩ベルトの使用方法

- 26 - 子供の肩にぴったり合うように調節ベルトで締めて下さい。
- 27 - 肩ベルトがお子様の肩より上の位置にならないように注意して下さい。
- 28 - 肩ベルトの高さを調節する場合は、アジャスターボタンを押しながら(1)、肩ベルトを伸ばして下さい(2)。
- 29 - ベビーシートの裏側に肩ベルトの先端を通して、お好みの高さの肩ベルト穴に差し込んで下さい。
- ▲ 肩ベルトを肩ベルト穴に差し込む時に、ベース固定バーの上から差し込まないで下さい。

お子様へのシートベルト取付方法

- 30 - シートベルトを取り外して、お子様をベビーシートに座らせて下さい。
- 31 - お子様とベビーシートとの間に隙間がないように座らせて下さい。
- 32 - お子様の上から肩ベルトのバックルを合わせて下さい。
- 33 - 肩ベルトを股ベルトに差し込んで固定して下さい。
- 34 - バックルが確実に固定されていることを必ず確認して下さい。
- 35 - 調節ベルトを引っ張り、シートベルトを締めて下さい。
- ▲ シートベルトがお子様の肩と腰にぴったりと合っていることを確認して下さい。シートベルトでしっかりとお子様を固定しないと車の突然のアクシデントにより重傷の恐れがありますので注意して下さい。

車両座席への取付方法

36 - ベビーシートはベースなしで座席に取り付けることはできません。ベビーシートのための取付は重傷、死亡につながる恐れがあります。

ISOFIXベースの取付方法

37 - サポートレッグを開いて下さい。

38 - 車両のISOFIXアンカーの上から、ISOFIXガイドを取り付けて下さい。ISOFIXガイドは車両座席の表面を保護する役割があります。※ISOFIXガイドが取付できない車両はガイドなしでご利用下さい。その場合、取付の際に座席の生地には傷が付く場合があります。ご了承下さい。

39 - ベースのISOFIXコネク터를180° 回転させて下さい。

40 - ベースのISOFIXコネク터를ISOFIXガイドに差し込み、ISOFIXアンカーに取り付けて下さい。
両側のISOFIXコネクターが確実に固定されていることを必ず確認して下さい。

41 - 両側のISOFIXコネクターのインジケーターの色が緑であることを必ず確認して下さい。

 両側のISOFIXコネク터를引っ張り、確実に取り付けられていることを必ず確認して下さい。

42 - サポートレッグを調節ボタンを押して、サポートレッグを伸ばして下さい。サポートレッグが床につきますとインジケーターの色が赤から緑に変わります。
インジケーターが赤の場合は正しく取り付けられていないことを意味します。
サポートレッグを短くする場合は調節ボタンを押しながら行なって下さい。

43 - ISOFIXコネクター、サポートレッグそれぞれのインジケーターの色が緑色であることを必ず確認して下さい。

ベビーシートとベースの取付方法と取外し方法

44 - ベースにベビーシートを取り付けて下さい。

- ▲ ベビーシートを引っ張り、確実に固定されていることを必ず確認して下さい。ベースの両側のインジケーターが赤から緑になっていることを確認して下さい。

45 - ベビーシートを取り外す場合は、ベースに付いている解除レバーを握って(1)、ベビーシートを取り外して下さい(2)。

46 - ベースを取り外す場合は最初にベースを軽く座席側に押し込んで下さい。

47 - ISOFIXコネクターの解除ボタンを押しながら(1)、解除レバーをスライドして下さい(2)。ベースを取り外して下さい。

48 - ベースの裏側にある収納ボタンを押しながら(1)、ISOFIXコネクターを180° 回転させて下さい(2)。

3点式シートベルトでの取付方法

49 - ベースのロッククリップを開き車両シートベルトをベースに通して下さい。

50 - 車両シートベルトのバックルをソケットに取り付けて下さい。車両シートベルトの肩、腰ベルトの両方がロッククリップの下側を通っていないとはいけません。

51 - ベースを押さえながら(1)、車両シートベルトを引っ張り締め付けて下さい(2)

52 - ロッククリップで固定して下さい。

53 - 車両座席とベースとの間にすき間がないことを確認して下さい。

⚠ 車両シートベルトがロッククリップで確実に固定されていることを確認して下さい(1)。

⚠ 車両シートベルトが確実にロックしていることを確認して下さい(2)。

⚠ サポートレッグのインジケーターが緑になっていることを確認して下さい(3)。

⚠ 車両シートベルトのソケットのベルトが長すぎるなどしてしっかりと固定できない場合は、ベビーシート、ベースを使用することはできません(4)。

54 - ベースにベビーシートを取り付けて下さい。

⚠ ベビーシートを引っ張り、確実に固定されていることを必ず確認して下さい。ベースの両側のインジケーターが赤から緑になっていることを確認して下さい。

55 - ベビーシートを取り外す場合は、ベースに付いている解除レバーを握って(1)、ベビーシートを取り外して下さい(2)。

56 - ベースを取り外す場合は、ロッククリップを開いて下さい。

57 - 車両シートベルトを取り外して下さい。

お手入れ方法

- ・ベビーシート/ベースは精密な製品ですので、常にお手入れを行い清潔に使用して下さい。
- ・ベビーシートのソフトグッズについては洗濯表示をを参照して下さい。
- ・よく薄めた中性洗剤、湿った布等でフレーム、プラスチックパーツ、布等で汚れを拭き取って下さい。空気乾燥して下さい。
- ・バックルのお手入れについてはぬるま湯で汚れを拭き取って下さい。石鹼、溶剤、潤滑油は使用しないで下さい。水以外を使用しますとバックルの動作に不備が出る恐れがあります。空気乾燥して下さい。
- ・長時間ベビーシートを使用しない場合は車両から取り外して下さい。また、涼しく乾燥した場所でお子様の手が届かない安全な場所に保管して下さい。
- ・研磨剤や漂白剤は使用しないで下さい。
- ・シリコン潤滑剤は汚れが付着する原因になりますので使用しないで下さい。
- ・日光に長時間当たる場所に置くと変色する場合があります。
- ・湿気の多い場所に保管しないで下さい。
- ・安全上の理由から、当社が認めた部品のみ使用して下さい。
- ・長時間使用した場合には布部分が消耗してしまう場合があります。
- ・布部分が破れたり、部品が壊れていたり、欠けていたり、すべてが正常に機能しているかどうか定期的に確認して下さい。もし、少しでも異常が見つかった場合は使用を中止して下さい。

保証書

〈保証規定〉 ○本保証書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan)
海外でご使用頂いている場合、修理サービスは致しかねます。

- 1.正常なご使用状態において製造上の不備により故障及び損傷した場合は、お買い上げ日から保証期間内、無料で修理致します。
- 2.次のような場合は、保証期間内でも有料修理となります。
 - ・ お客様の誤使用、または改造や不当な修理による故障及び損傷
 - ・ 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変による故障及び損傷
 - ・ 本保証書の提示がない場合
 - ・ 本保証書に購入年月日付きのお買い上げ店印、もしくはレシートや納品書などの購入年月日の解る書類の添付がないもの
 - ・ 中古品、譲渡品、レンタル品のご使用につきましては、無償修理のご対応は致しかねますのでご了承下さい。
 - ・ お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷の場合
 - ・ 車輪やハンドグリップの自然磨耗等、消耗部品が消耗し、取り替えを要する場合
 - ・ 生地やプラスチック等の自然劣化による変色、傷や汚れ
- 3.次のような場合は、保証期間内であっても修理できない場合があります。
 - ・ 製造中止の製品で、部品の在庫がなくなった場合
 - ・ 不正改造による修理不能になった場合
 - ・ 木部の折損、塗装のはがれ等

品名	nuna ベビーシート ピパライト ISOFIXベースセット	保証期間 お買い上げ日より1年間 (ただし保証規定による)
お客様	お名前	お買い上げ日 年 月 日
	ご住所	TEL

※保証期間中に部品の欠品、不良加工など弊社の責任によるもの、取扱説明書や注意書きにしたがった正常な使用状態で故障した場合には、保証規定にもとづき無償修理を致します。

※修理箇所を保証期間は3ヶ月です。

※本書は再発行いたしませんので大切に保管して下さい。

修理メモ

※お気付きの点がございましたら下記までお問合せ下さい。

修理・廃棄について ◇製品の修理についてはお客様が直接修理に携わることはしないで下記にお問合せ下さい。
 ◇製品の廃棄については各地方自治体の処分方法に従って下さい。

KATOJI

発売元 **株式会社カトージ**

〒484-0894 愛知県犬山市羽黒北金屋39-2

生産物賠償責任(PL)保険付

TEL. 0568-67-5701 FAX. 0568-67-8322

受付時間 AM10:00～PM5:00(土日、祝祭日を除く)