

使用する前に必ず説明書をお読み下さい。読んだ後は大切に保管して下さい。

⚠ 警告・注意

⚠ 警告

- ◆取扱説明書通りに組立て、使用して下さい。
- ◆ベッドガードに過度の力をかけたり、ゆすったりしないで下さい。また、お子様がベッドガードの上に乗らないよう注意して下さい。
- ◆生後18ヶ月未満のお子様には絶対に使用しないで下さい。
- ◆ベッドガードは保護者の監督のもとで必ず使用して下さい。本製品はベッド上でのすべての事故を防ぐものではありません。お子様の状態には注意をおこたらないで下さい。
- ◆ベッドガードでベッドを囲う等して、ベビーベッドの代わりとしては絶対に使用しないで下さい。
- ◆床からマットレス上面までの高さが60cmを超えるベッドには使用しないで下さい。
- ◆ベッドガードの組立て、折畳み時に手や指を挟まないように注意して下さい。
- ◆マットとのすき間やロック部分の掛かり具合等、取り付け状態を定期的に確認して下さい。小さな乳児の場合、すき間に挟まってしまうと自力で脱出できず窒息する恐れがあります。
- ◆本体が故障したり、部品が破損、紛失した場合にはすぐに使用を止めて下さい。


⚠ 注意

- ◆使用時にはベッドガードのロックとラッチマークの箇所が、それぞれ確実に固定されているか必ず確認して下さい。
- ◆二段ベッド、ウォーターベッド、エアーマットレスのついたベッドには使用しないで下さい。
- ◆ベッドの上にマットレスを使用している時のみ使用して下さい。
- ◆お子様が就寝する時にはベッドガードとマットレスの間にすき間がなく、しっかりと正しく固定されているか必ず確認して下さい。
- ◆危険ですので本体を改造したり、ぬいぐるみをぶら下げたり、他のものを付けたりしないで下さい。
- ◆本体に付属している梱包材(ビニール袋等)は窒息の事故につながる恐れがありますので、お子様の手の届かない場所に保管するか廃棄するようにして下さい。

⚠ 使用対象年齢


- ◆生後18ヶ月以上60ヶ月までのお子様中使用して下さい。
- ◆ベッドガードは保護者の手を借りずにベッドに登り降りできるお子様のみ使用できます。

各部の名称

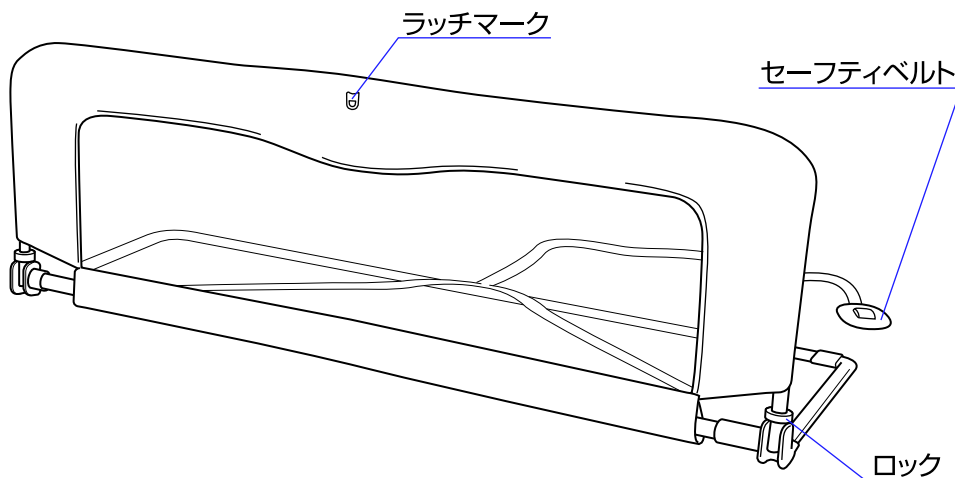

※説明書内のイラストと実際の商品とでは多少形状が異なる場合があります。

ベッドガードを取付けできるベッド、マットレスのサイズ

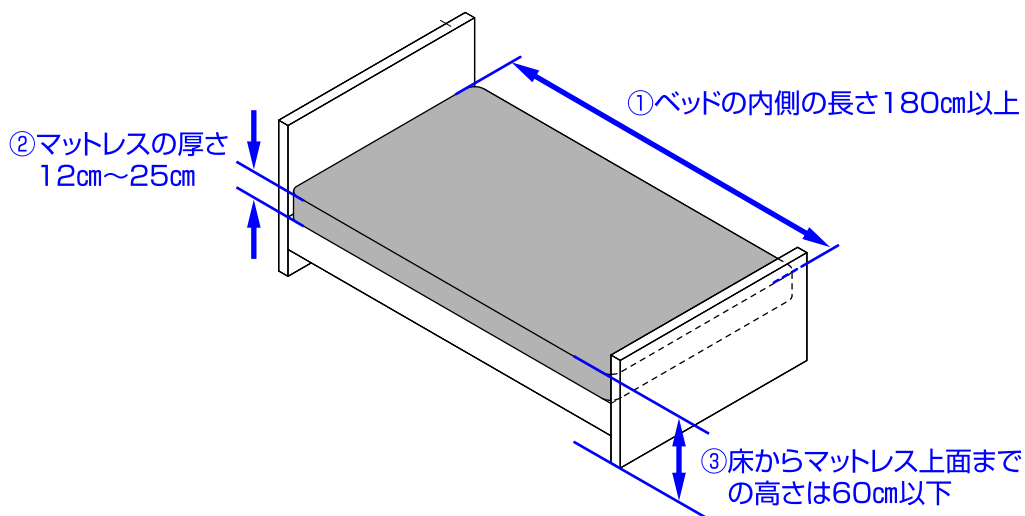


⚠ ベッドガードを取付けできないベッド及び使用目的

- ※1：大人用や介護用としては使用しないで下さい。
- ※2：簡易式ベッド、リクライニング式ベッドには取付けできません。
- ※3：マットレスとベッドが一体化したものには取付けできません。
- ※4：二段ベッド、ウォーターベッド、エアーマットレスのついたベッドには取付けできません。


⚠ ベッドガードの取付注意

※頸部圧迫の危険回避のため注意して下さい。


- ベッドガードの右端及び左端とベッドの支柱(頭板、足板)とのすき間は、22cm以上が必要です。

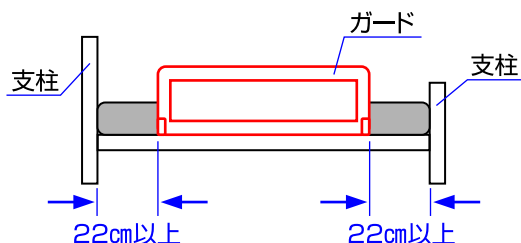


- ベッドガードとマットレスは必ず接触させて下さい。

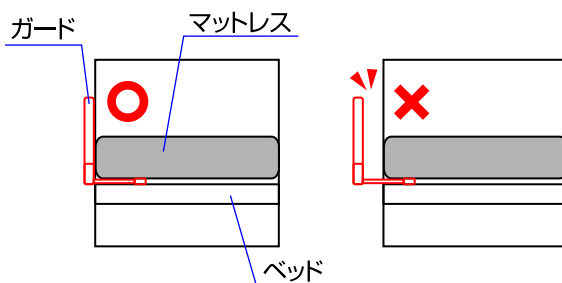






- ベッドガードの取付けがぐらついて、確実に固定できない場合は絶対に使用しないで下さい。

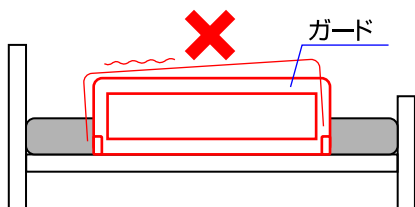

- ベッドガードの上端からマットレスの上面までが16cm未満のベッドには使用しないで下さい。

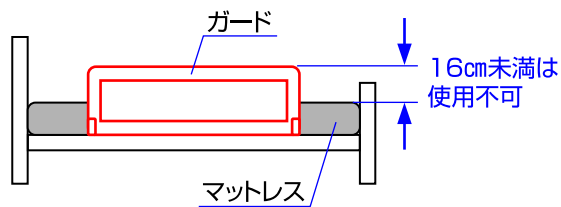


使用部品

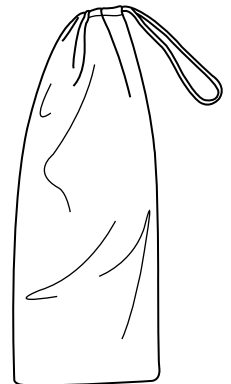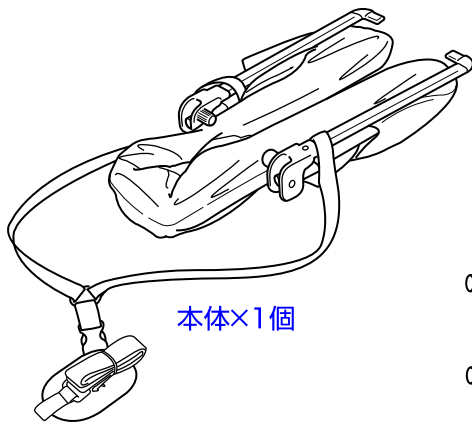

※説明書内のイラストと実際の商品とでは多少形状が異なる場合があります。


組立方法

1

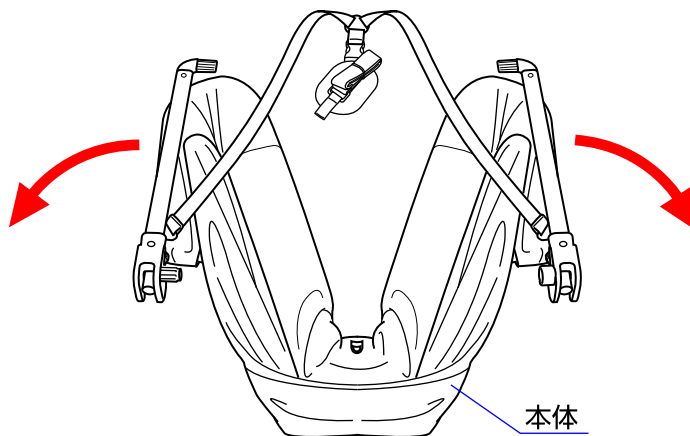


1. 本体を開いて下さい。

2

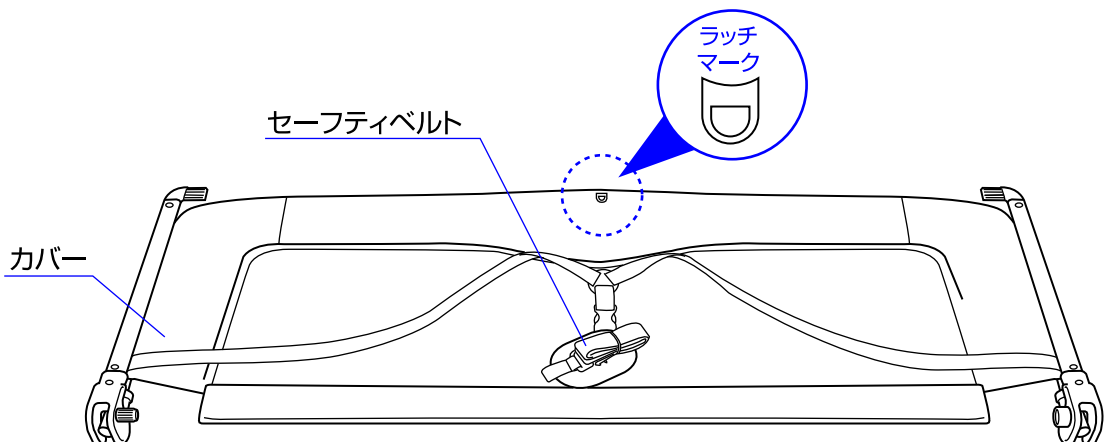


2. ラッチマークの部分が確実に固定されていることを確認して下さい。この時、絡まるのを防ぐためにセーフティベルトを図の位置に置いて下さい。

3

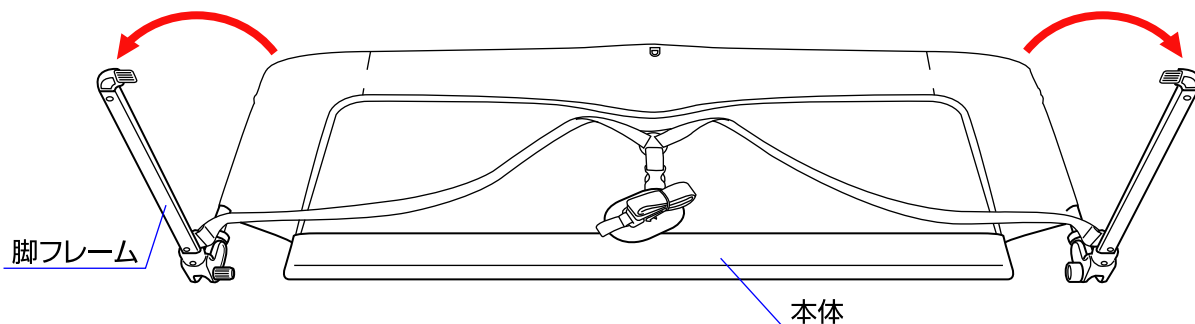


3.本体両側の脚フレームを起こして固定して下さい。※脚フレームが確実に固定されていることを必ず確認して下さい。

4


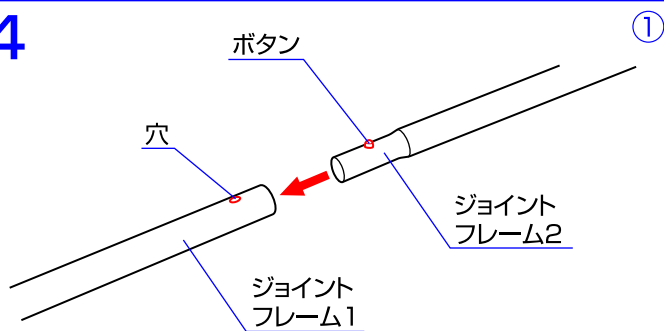


①

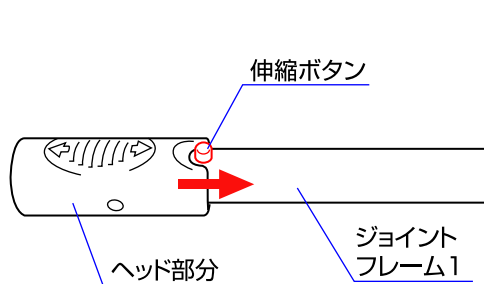

②


5

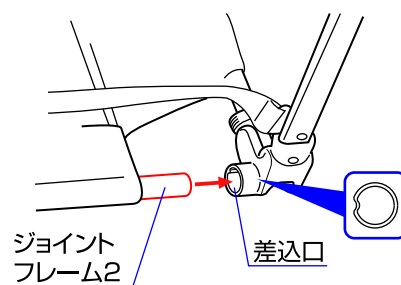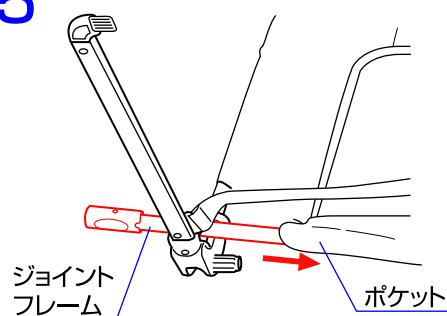

- 4.①ジョイントフレーム2のボタンを押さえながらジョイントフレーム1に差し込んで下さい。※穴からボタンが出るようにして下さい。
②ジョイントフレーム1の伸縮ボタンを押しながらヘッド部分を矢印の方向へスライドさせて、フレームの長さを短くして下さい。


- 5.本体のポケットにジョイントフレームを図の向きで差し込み、ジョイントフレーム2の方から差入口の形状に合わせて差し込んで下さい。

6

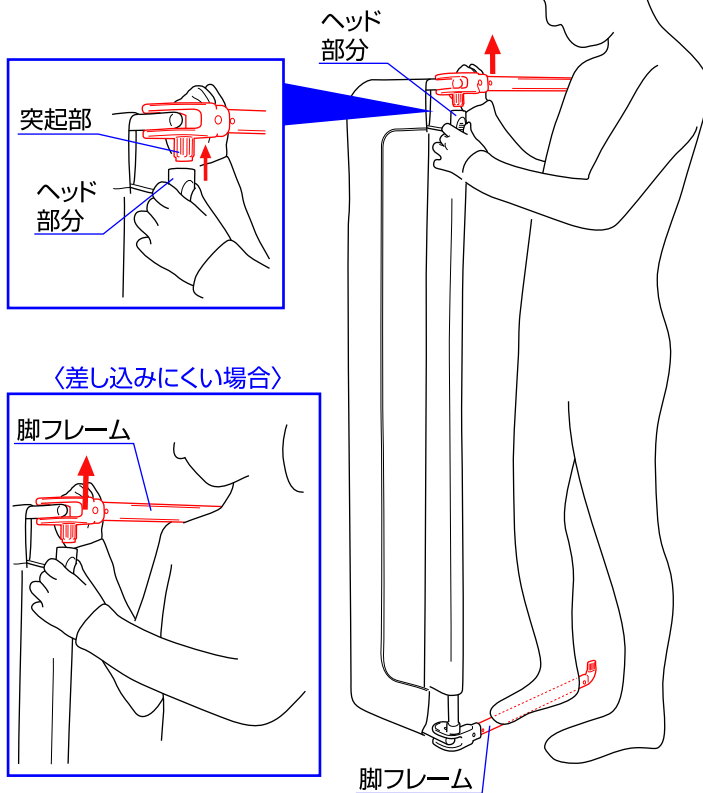


6.ヘッド部分が上になるように本体を起こして下さい。図のように足で脚フレームを押さえながら、突起部をヘッド部分に合わせて下さい。
 ※差し込みにくい場合は脚フレームを押し上げながら合わせて下さい。

7

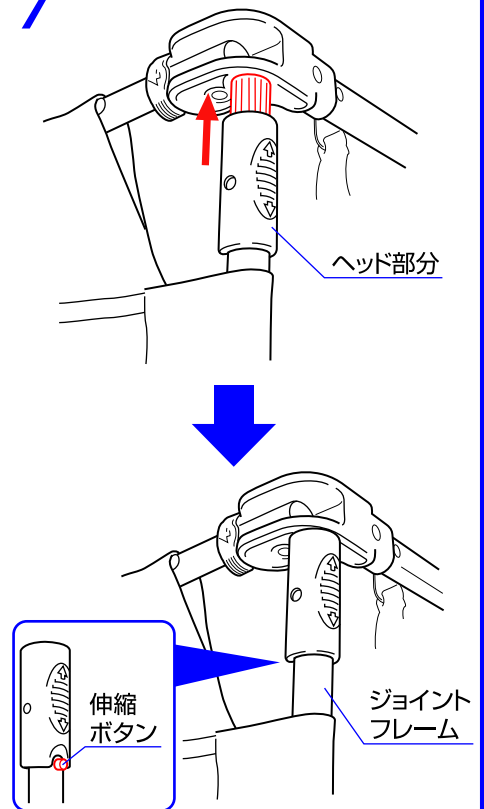


7.ヘッド部分を矢印の方向にスライドさせて伸縮ボタンを出して下さい。※ジョイントフレームが確実に取り付けられていることを必ず確認して下さい。

8

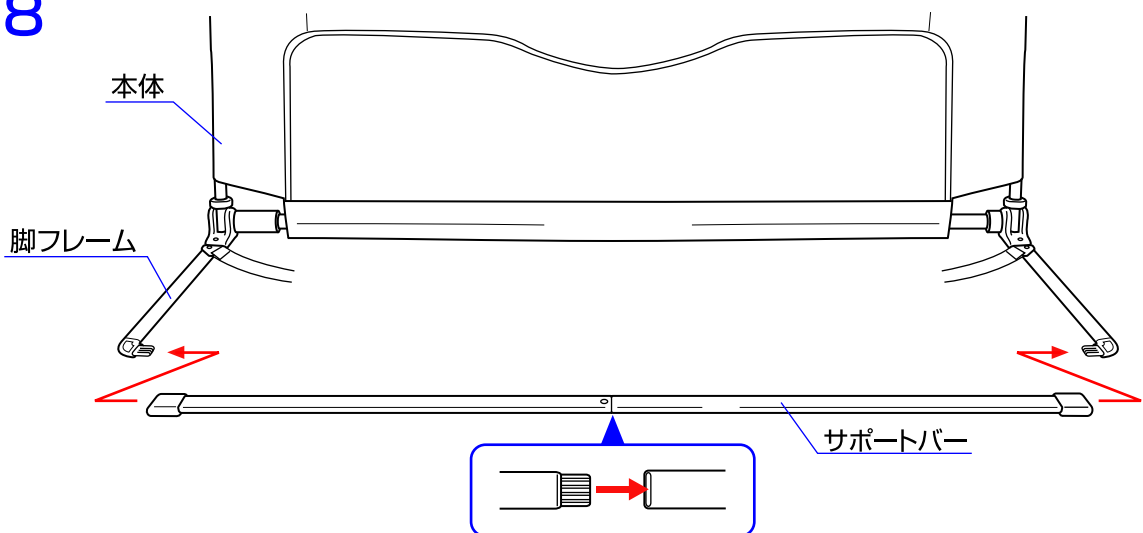


8.サポートバー同士を組み合わせて、本体の脚フレームの先端に差し込んで下さい。

9

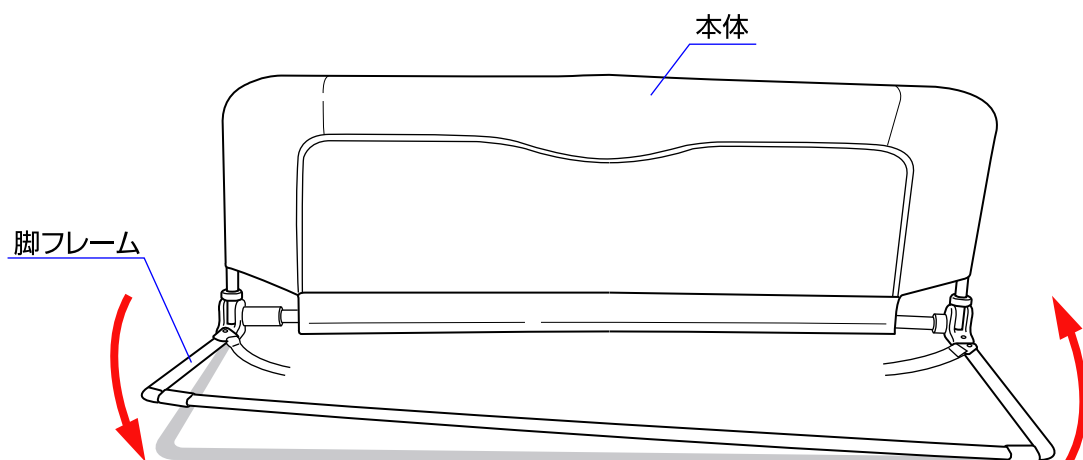


9.組立後に本体が歪んで片側の脚フレームが浮いてしまう場合は、歪みと反対側にひねって直して下さい。


収納方法

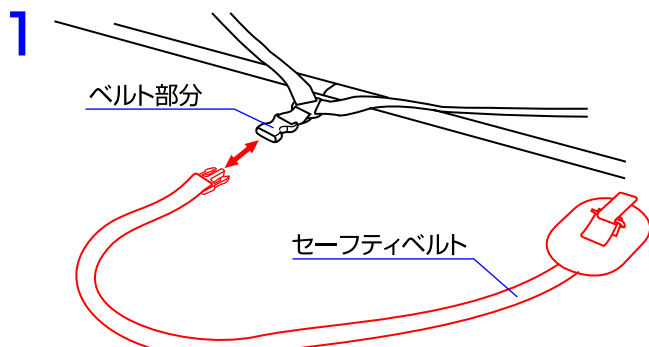


1. セーフティベルトを本体ベルト部分から取り外して下さい。

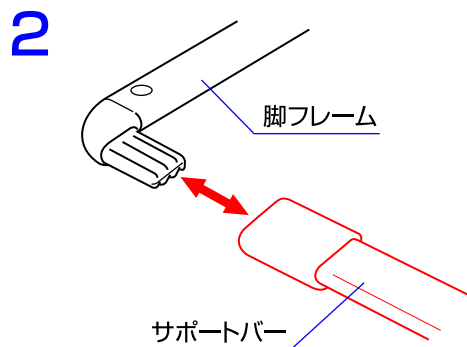


2. 本体の脚フレームからサポートバーを取り外して下さい。

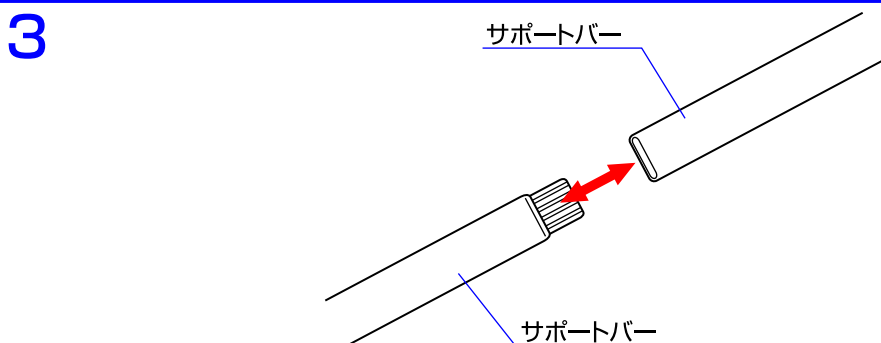

3. サポートバーを外して下さい。

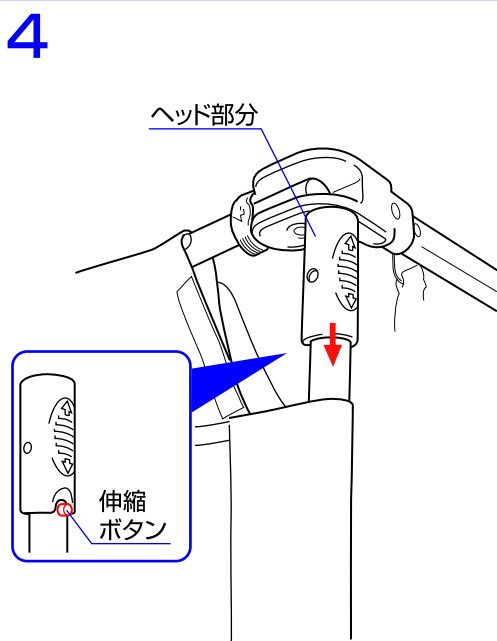


4. ヘッド部分が上になるように本体を起こし、伸縮ボタンを押しながらヘッド部分を矢印方向にスライドさせて下さい。

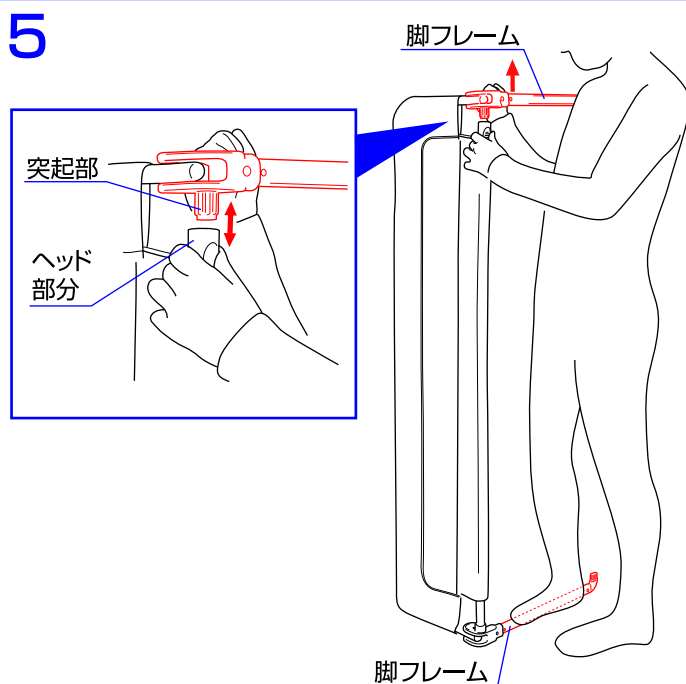


5. 足で下の脚フレームを押さえながら、ヘッド部分を突起部から取り外して下さい。※取り外しにくい場合は脚フレームを押し上げながら取り外して下さい。

6

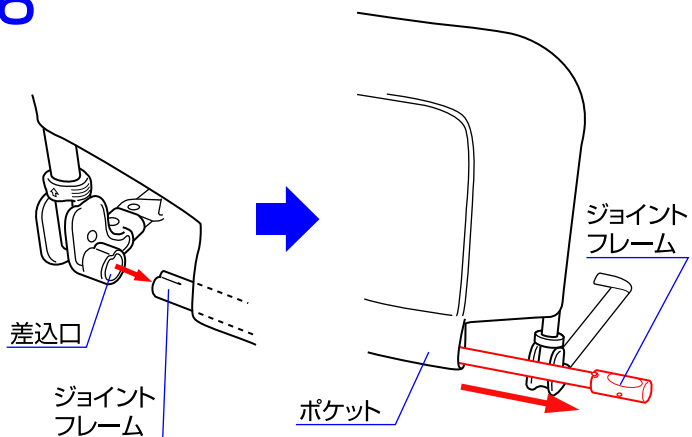


6. 差込口からジョイントフレームを外し、ポケットからジョイントフレームを抜き取って下さい。

7

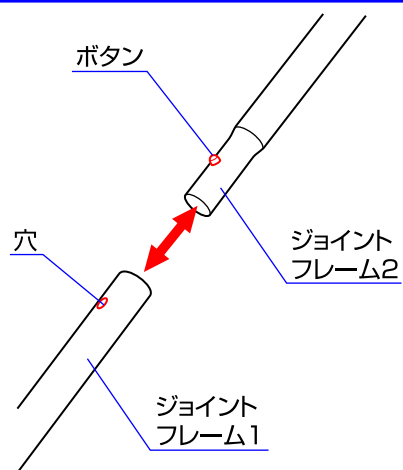


7. ジョイントフレーム2のボタンを押さえてジョイントフレーム1から取り外して下さい。

8

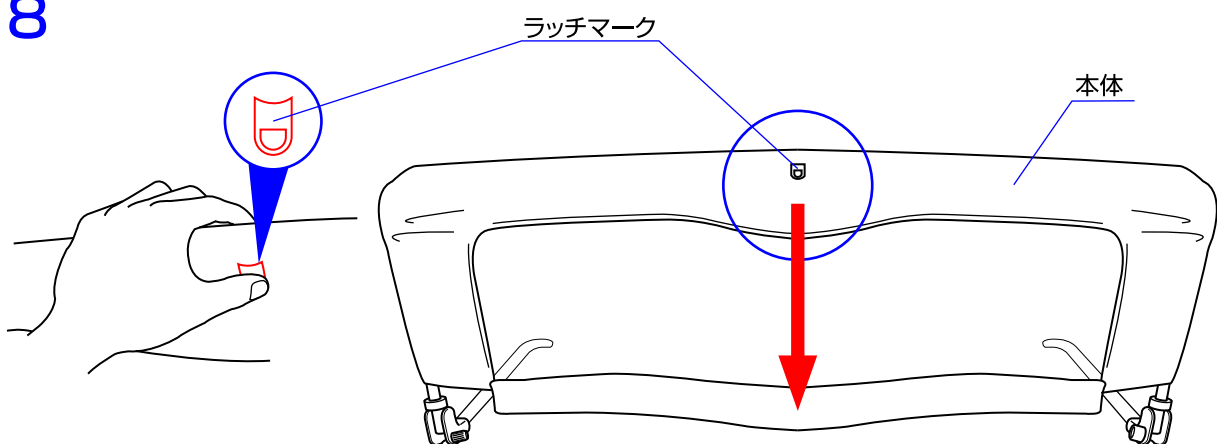



8. 本体上部の両面に付いているラッチマークを指でつかみ、ラッチを外して本体上部を上げて下さい。
※ラッチ部分を確実に外して下さい。

9

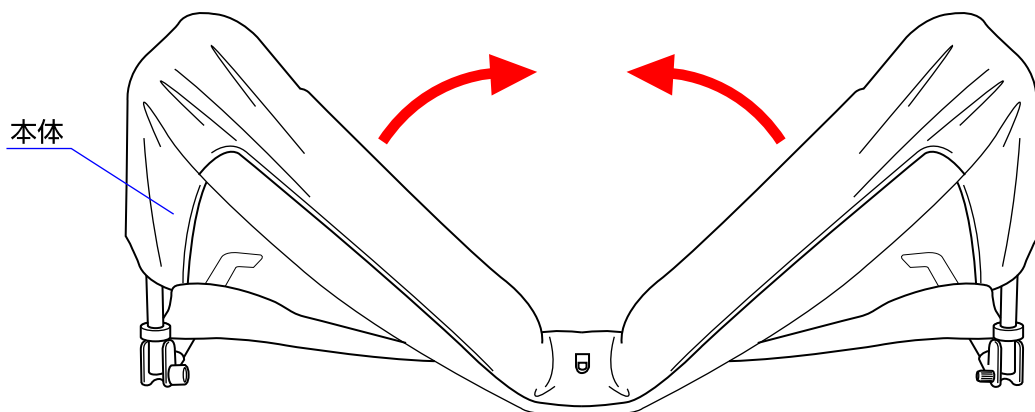


9. 本体を折り畳んで下さい。

10

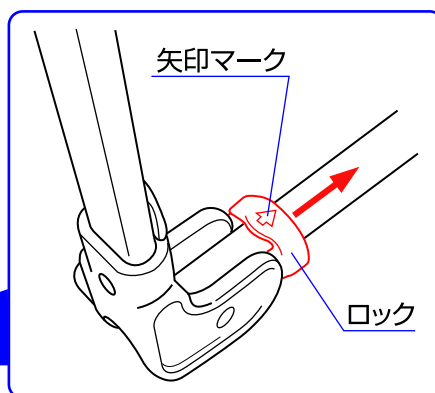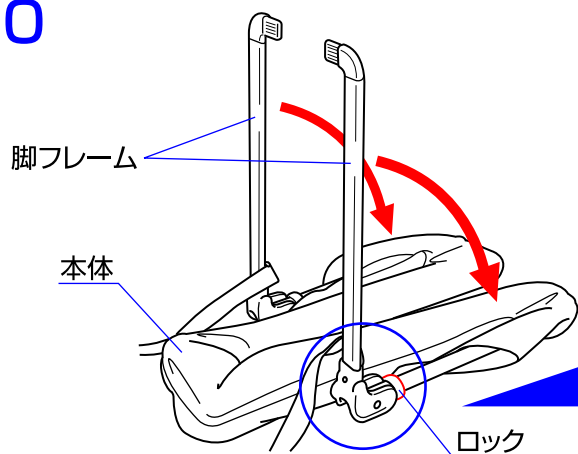

10. 本体両側に付いている脚フレームのロックを矢印マークの方向に外して、脚を折り畳んで下さい。

11

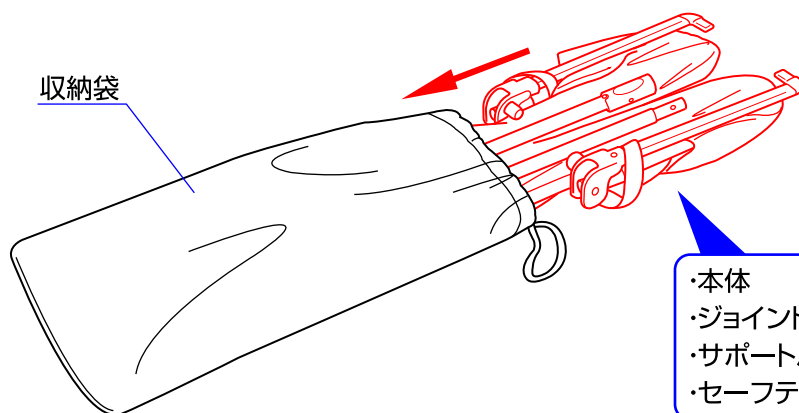


- ・本体
- ・ジョイントフレーム1、2
- ・サポートバー×2本
- ・セーフティベルト

11. 本体、ジョイントフレーム1、2とサポートバー×2本、セーフティベルトを収納袋に入れて下さい。


セーフティベルトの長さ調節方法

1

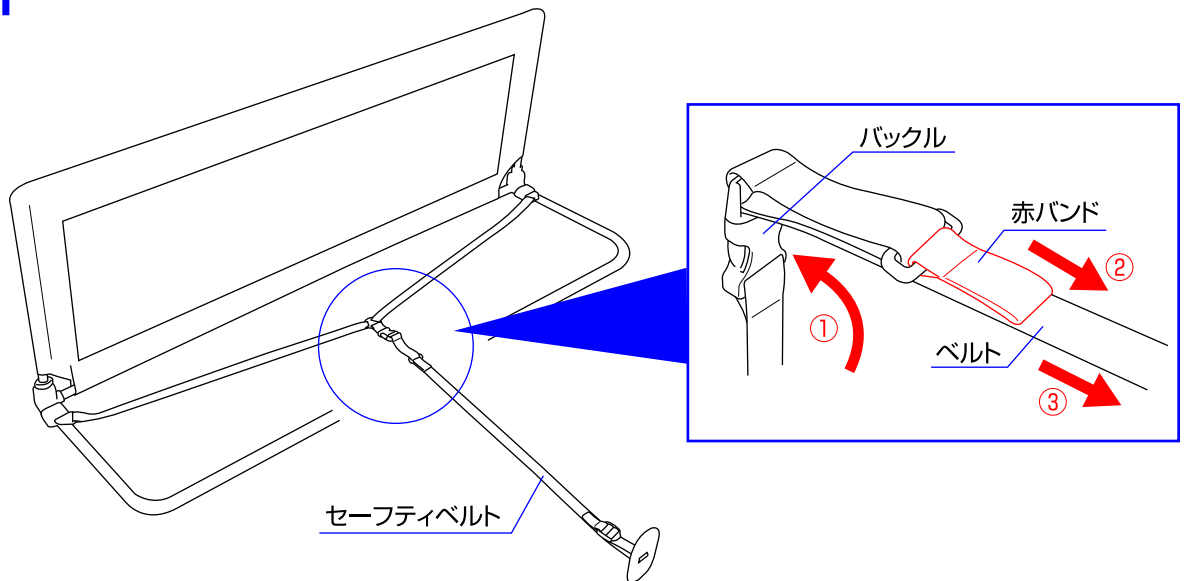

1. セーフティベルト全体の長さを調節する場合は、①バックルを縦にして②赤バンドを引っ張ると長さを短くすることができます。①バックルを縦にして、③ベルトを引っ張ると長さを長くすることができます。


2

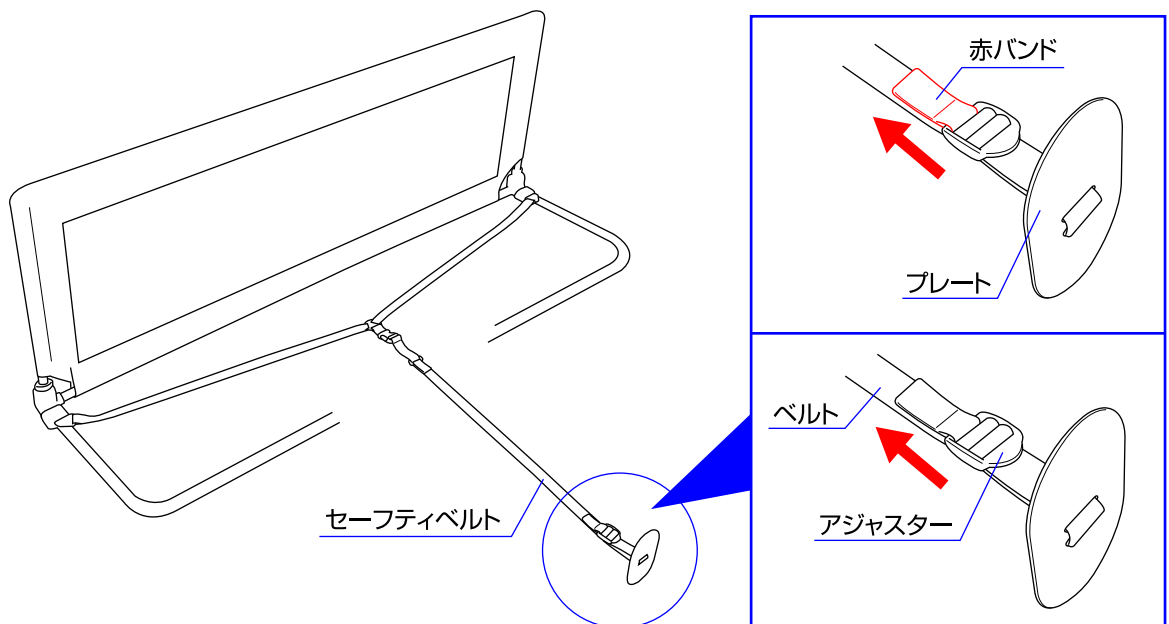

2. セーフティベルトの長さを微調整する場合は、①セーフティベルトのプレートを押さえながら、赤バンドを引っ張ると長さを短くすることができます。②アジャスターを押さえながら、ベルトを引っ張ると長さを長くすることができます。


使用方法

1

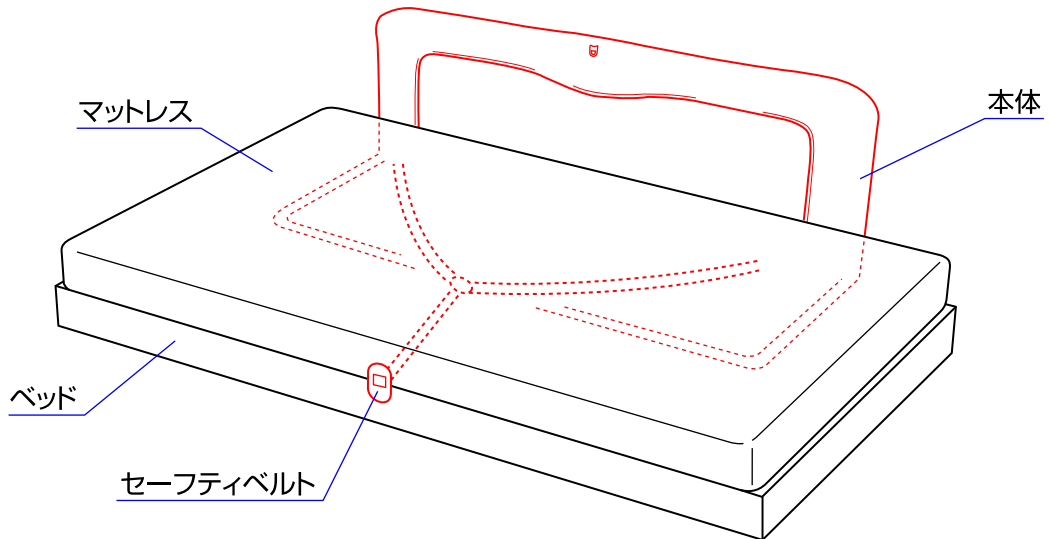

1.図のように本体をマットレスとベッドの間にはさみ、反対側からセーフティベルトを出して下さい。

2

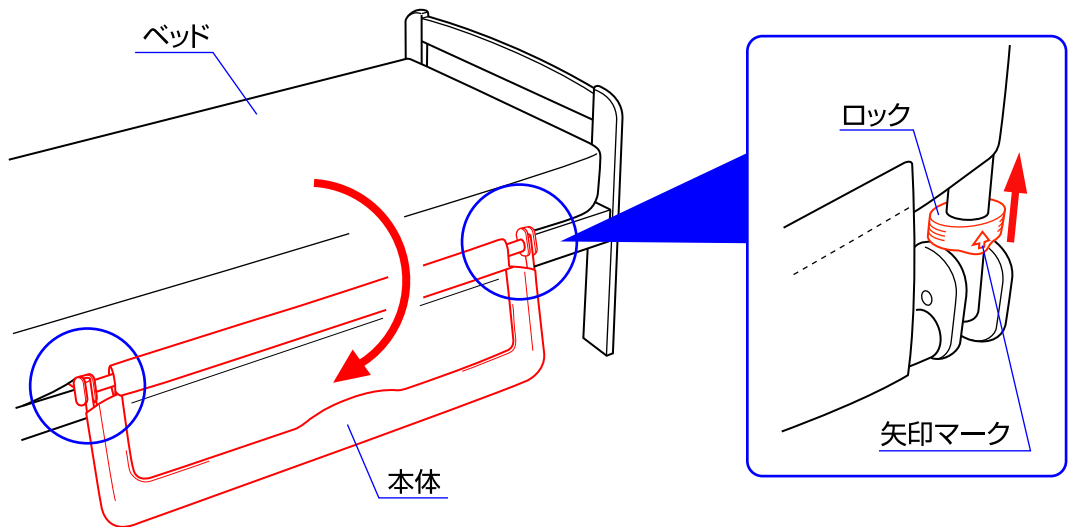

2.ベッドガードを使用しない時は、本体両側の下側に付いているロックを矢印マークの方向に外し、本体を手前に倒して下さい。

※お気付きの点がございましたら下記までお問合せ下さい。

修理・廃棄について ◇製品の修理についてはお客様が直接修理に携わることはしないで下記にお問合せ下さい。
 ◇製品の廃棄については各地方自治体の処分方法に従って下さい。

KATOJI

発売元 **株式会社カトージ**

〒484-0894 愛知県犬山市羽黒北金屋39-2

生産物賠償責任(PL)保険付

TEL. 0568-67-5701 FAX. 0568-67-8322

受付時間 AM10:00～PM5:00(土日、祝祭日を除く)