


nuna pipa next 対応 ISOFIX ベースシート

pipaTM next BASE

取扱説明書 / 保証書

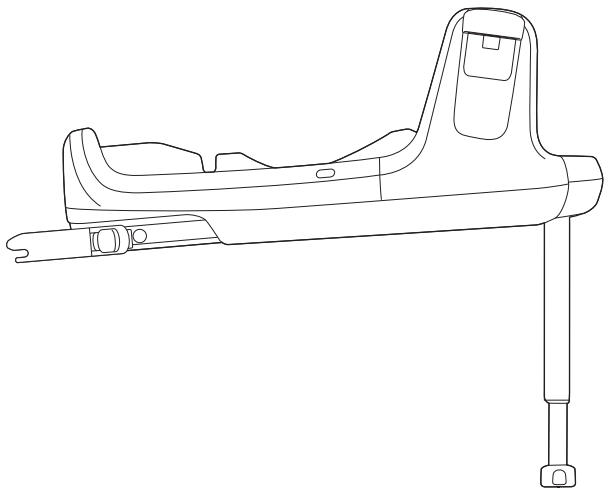

重要！

本取扱説明書は、必要なときにいつでも参照できるように、大切に保管してください。

本取扱説明書を熟読して、内容を理解した上で本製品をご使用ください。




必ずお読みください

本製品は、本製品に対応した「nuna pipa next」(別売)などのベビーシートを取り付けて、チャイルドシートとして使用するための ISOFIX ベースシートです。本製品は、最新のチャイルドシートの安全基準に適合する ISOFIX ベースシートですが、使用方法を誤ると、所定の安全性能を発揮できないばかりか、お子さまのみならず他の乗員の方や保護者の方の安全にも重大な影響をおよぼすおそれがあります。

安全に本製品をご使用いただくため、あらかじめ、本取扱説明書および本製品に取り付ける「nuna pipa next」などのベビーシートの取扱説明書を熟読し、内容を十分に理解した上で本製品をご使用ください。

本取扱説明書は、大切に保管して必要なときにいつでも取り出して参照できるようにしておいてください。

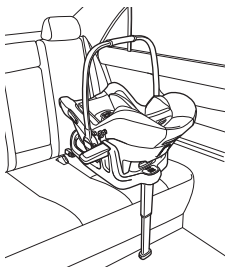

もくじ

はじめにお読みください	4	サイドインパクトシールド	40
ユーザー登録のお願い	4	nuna pipa next (ベビーシート)	
nunababy.com	4	(別売) の取り外し	42
チャイルドシートについて	5	自動車の座席からの取り外しかた	43
本製品の重要な情報	6	お手入れのしかた	45
適合車種一覧	7	樹脂部分のお手入れ	45
表記の説明	8	機構部分、金属部分のお手入れ	46
本取扱説明書で使用するイラストについて	8	保管のしかた	47
その他の表記について	8	廃棄のしかた	47
使用可能なお子さまの範囲	9		
nuna pipa next (別売) について	9		
最初にご確認ください	10		
内容物の確認	10		
各部の名称	11		
自動車に関わる各部の名称	12		
自動車の座席への取り付けに関して	13		
取り付け、使用可能な座席の位置と向き	13		
i-Size	13		
本製品を取り付けできない座席	14		
取扱説明書の携行	17		
使用上の注意	18		
自動車の座席への影響について	27		
緊急時の操作	28		
使いかた	29		
自動車の座席への取り付けかた	29		
座席の確認	29		
取り付けかた	29		
nuna pipa next (ベビーシート)			
(別売) の取り付け	37		

はじめにお読みください

ユーザー登録のお願い

チャイルドシートをご使用いただくにあたって、国土交通省推奨によるユーザー登録へのご協力をお願いいたしております。本製品は、日本国内で使用を認められているチャイルドシート基準の ECE 基準に適合しております。本製品は、当該基準に適合するよう万全の注意をもって製造されていますが、万が一基準に適さない製品が発生し、かつその製品が出荷されてしまった場合、直ちにその製品を入手されたお客様にご連絡を差し上げ、対象となった製品を修理する必要があります。

このような場合に、迅速にお客様に情報をお伝えし適切に対応できるよう、お客様にはユーザー登録をお願いいたしております。

同梱の「ユーザー登録はがき」または、下記の弊社ホームページよりご登録ください。お預かりしたお客様の個人情報は、弊社が管理し、お客様の承諾を得ない限り、この緊急の連絡の目的にのみ利用させていただきます。

<https://www.katoji.co.jp/childseat.html>



nunababy.com


info@nunababy.com
www.nunababy.com

NUNA への製品の登録について

www.nunababy.com より nuna への製品登録が可能です。現在、日本語での表記はございません。

日本国内においては、輸入販売元の株式会社カトージにおいて、ユーザー登録、保証サービス、サポートを行っておりますので、上記 URL からご登録いただくか、同梱のユーザー登録はがきにより、ご登録をお願いします。

ユーザー登録に必要な情報は、本製品の底面に記載されています。

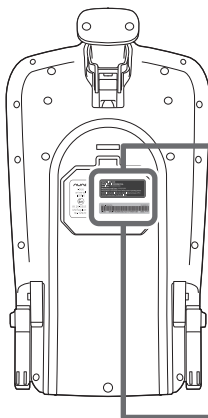

Name : PIPA next base

Model No. : IF10020ACSGL

Serial No. : *****

This product is covered by one or more issued or pending patents
NUNA International B.V. Van der Valk Boumanweg 178 C
2352JD Leiderdorp The Netherlands

Serial No.

MODEL : IF10020ACSGL

PO44500025216

BC-0002A

BASEIF10200ACSGL722117190011087

DATE : *****

MODEL / DATE

チャイルドシートについて


チャイルドシートは、万が一の交通事故の際や自動車の急制動（急発進、急停止、急なハンドル操作など）によって生じる、お子さまへの負担や衝撃を軽減することを目的としており、お子さまを交通事故や急制動により生じる負担や衝撃から無傷で守る事を保証する製品ではありません。

また、チャイルドシートが正しく取り付けられていなかったり、お子さまの身体がチャイルドシートに正しく固定されていなかったり、お子さまの体重や体格に適さない状態でチャイルドシートを使用したりすると、交通事故や急制動時に本製品が所定の性能を発揮できないばかりか、本製品が動くなどして、お子さまの安全のみならず、他の同乗者の安全にも重大な影響をおよぼすおそれがあります。

本製品を使用するにあたっては、本取扱説明書の記載内容および本製品本体の表記に従って、常に正しく使用してください。

また、どれほど短い距離、どれほど短時間のドライブであろうとも、チャイルドシートを常に正しく使用するとともに、慎重で安全な運転を心がけるようにしてください。

本製品の重要な情報

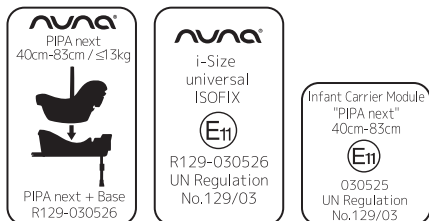

- 1 本製品は、「nuna pipa next」(ベビーシート)を取り付けた場合、「i-Size」規格に適合したチャイルドシートとして使用することができます。

「i-Size」(Integral Universal ISOFIX Enhanced Child Restraint Systems)は、チャイルドシートのカテゴリーであり、「i-Size 対応」と指定された自動車の座席で使用できます。動車の取扱説明書において「i-Size 対応」との表記がない場合でも、使用可能な場合がありますので「適合車種一覧」(P7 参照)をご確認ください。

- 2 本製品の適合する UN Regulation No.129 では、本製品に取り付けて使用するチャイルドシートは、汎用 ISOFIX ISO/R2 カテゴリーのチャイルドシートであり、ISOFIX によって自動車の座席に固定しなければならないことが規定されています。

- 3 本製品は、「i-Size」規格に適合した ISOFIX ベースシートです。UN Regulation No.129 の規定により、自動車のメーカーが自動車の取扱説明書において「i-Size 対応」と指定している座席での使用が承認されています。

また、自動車の取扱説明書において「i-Size 対応」との表記がない場合でも、「UN (ECE) R129 または UN(ECE)R44 に適合したチャイルドシートが使用可能」との表記がある場合、当該自動車が「適合車種一覧」(P7 参照)において、ISOFIX による取り付けを可能としている場合は使用することができます。

- 4 本製品は、ISOFIX でのみ使用可能です。3 点式シートベルトなど他の方法で取り付け使用することはできません。

- 5 本製品は、単品では使用することができません。「nuna pipa next」などの本製品に対応したベビーシートを取り付けてのみ使用することができます。

- 6 ご不明な点については、チャイルドシートのメーカーまたは保証書欄に記載のお問い合わせ先、買い求めになった販売店にお問い合わせください。

⚠ 危険 当社が使用可能と明確に表示していないベビーシートを絶対に取り付けないでください。衝突や急制動の際に、ベビーシートが外れ、思わぬ事故につながるおそれがあります。

適合車種一覧

以下のホームページに掲載の適合車種一覧において、本製品を取り付けて使用できる車両の情報が記載されています。

本製品は、「nuna pipa next」を取り付けた場合、「i-Size」規格に対応いたします。当社が特に指定しない限り、自動車の取扱説明書において、「i-Size 対応」と指定されている座席に取り付けて使用することができます。

「i-Size 対応」と指定されていない自動車、座席でも、取付可能な場合がありますので、車種適合一覧にて、適合の可否をご確認ください。

<https://katoji.co.jp/user-carseat/index.html>



ポイント

「nuna pipa next」は単体で、3点式シートベルトで固定して使用することができますが、本製品を使用した場合とでは取り付け方法が異なりますので、「nuna pipa next」が取り付け可能な座席でも、本製品が取り付けできるとは限りません。

表記の説明

本取扱説明書では、本製品を使用するにあたって特にご注意、ご留意いただく事項を「危険」「警告」「注意」に区分し、強調して表記しております。

この表記に付随して記載されている内容を見落とすと、本製品をご使用になるお子さまや保護者の方、また、周りにいる方や物品に損害をおよぼすおそれがありますので、必ずこれらの内容を十分に理解した上でご使用ください。



この表示に付随して記載されている内容を守らなければ、死亡または重傷に至る切迫した事態が生じます。



この表示に付随して記載されている内容を守らなければ、死亡または重傷に至る可能性があります。



この表示に付随して記載されている内容を守らなければ、軽傷または中程度の傷害を負ったり、本製品またはその他の物品に損害をあたえたりすることがあり得ることを示します。



この表示に付随して記載されている事柄は正しい状態にあることを示します。



この表示に付随して記載されている事柄は、誤った状態にあること、または禁止されている状態にあることを示します。

本取扱説明書で使用するイラストについて

本取扱説明書で使用しているイラストは、より理解しやすくするために、大きさの比率の変更、強調、誇張などをおこなっており、実際とは異なる部分があります。あらかじめご了承ください。

その他の表記について



「ポイント」と表記された枠に記載されている事項は、本製品をご使用いただくにあたって知っておいていただきたいこと、また、本製品をより便利に使用していただくための大切な情報です。

使用可能なお子さまの範囲

本製品を使用できるお子さまの範囲と条件は、本製品に取り付けて使用する「nuna pipa next」などの、ベビーシートの規定に準じます。

「nuna pipa next」を取り付けた場合、以下の範囲のお子さまにご使用いただけます。

身長 40cm (体重 2.5kg 以上) ～身長 83cm まで

かつ

体重 13kg 以下 (生後 15 ヶ月頃まで)



危険

「nuna pipa next」など、本製品に取り付けて使用するベビーシートにおいて規定されている使用可能なお子さまの範囲に満たない、または超えての使用は、思わぬ事故につながるおそれがあります。必ず使用可能なお子さまの範囲を遵守してください。

nuna pipa next (別売) について


本書では、本製品をチャイルドシートとしての使用するために必要なベビーシートの「nuna pipa next」に関する記載があります。

本製品をチャイルドシートとして使用するためには、「nuna pipa next」を別途お買い求めいただく必要があります。


最初にご確認ください

内容物の確認

本製品には、次のものが同梱されています。すべてのものが揃っていることを確認してください。万が一、足りないもの、破損しているものがある場合、そのままご使用にはならず、大変お手数ですが、巻末の保証書に記載のお客サービスまでご連絡ください。

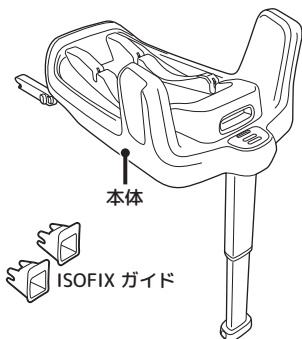


本書（取扱説明書 / 保証書）



ユーザー登録はがき

⚠ 注意 本製品が入っていたビニール袋などの梱包材は、本製品開梱後、直ちにお子さまの手の届かない場所に廃棄してください。


各部の名称

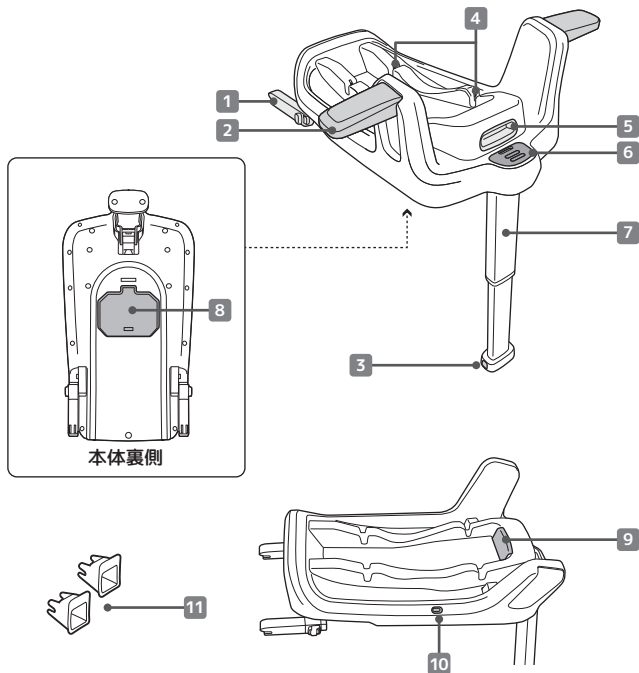

- | | |
|---------------------|---------------------|
| 1 ISOFIX コネクター | 8 取扱説明書ホルダー |
| 2 サイドインパクトシールド | 9 ISOFIX コネクターレバー |
| 3 アジャストボタン | 10 インジケーター (ベビーシート) |
| 4 マウント | 11 ISOFIX ガイド |
| 5 リリースレバー | |
| 6 インジケーター (サポートレッグ) | |
| 7 サポートレッグ | |

自動車に関わる各部の名称

本取扱説明書においては、本製品を取り付ける自動車の部位、部品に関して言及している箇所があります。本取扱説明書においては以下の通りの名称を用います。

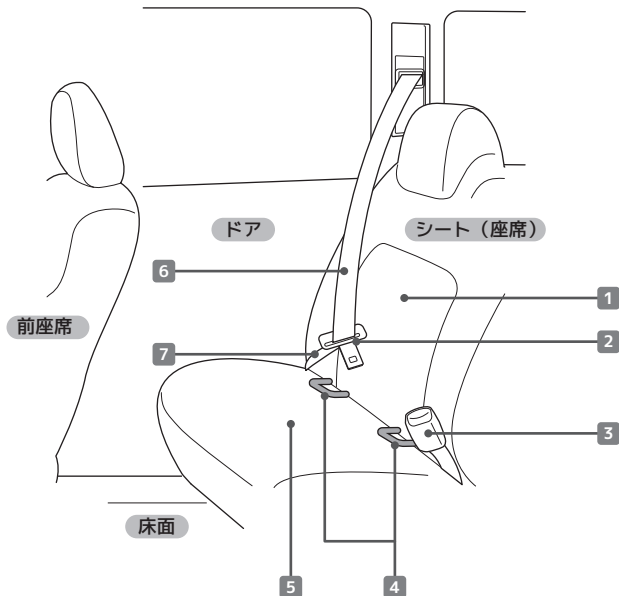


- 1 背もたれ
- 2 シートベルトタング
- 3 シートベルトバックル
- 4 ISOFIX 固定バー
- 5 座面
- 6 シートベルト (肩ベルト)
- 7 シートベルト (腰ベルト)

♀ポイント 自動車の取扱説明書（オーナーズマニュアル）においては、別の名称で記載されている場合があります。必要に応じて、上図を参照し、自動車の取扱説明書の表記と照合するようにしてください。

自動車の座席への取り付けに関して

取り付け、使用可能な座席の位置と向き

- ① 助手席・・・・・・・・・・取付使用不可
- ② 後列左右ドア側席・・・・取付使用可能
- ③ 後列中央席・・・・・・・・取付使用不可
- ④ 進行方向横向きの座席・・取付使用不可
- ⑤ 進行方向後ろ向きの座席・取付使用不可

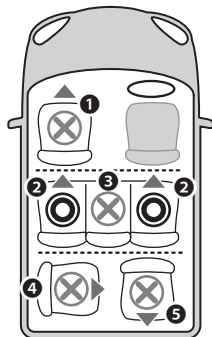

上記の座席（シート）すべてに取り付けおよび使用可能とは限りません。

⚠危険 上記は、座席の位置と向きについて使用の可否を記載したものです。この位置と向きにあって、かつその他の条件を満たした座席にのみ取り付けが可能です。

i-Size

本製品は、「i-Size」規格に対応した製品です。当社が特に指定しない限りは、自動車の座席に取り付けた本製品に「nuna pipa next」を固定した場合、自動車の取扱説明書において「i-Size 対応」と指定されている座席に取り付けて使用することができます。

「i-Size 対応」と指定されていない自動車、座席でも、取り付けが可能な場合がありますので、車種適合一覧にて、適合の可否をご確認ください。

⚠危険 本製品は、ISOFIX による固定でのみ使用することが可能です。3 点式シートベルトなどのその他の方法や、特定の ISOFIX 固定装置（スペシフィックヴィークル、FMVSS 仕様など）には取り付け使用することができません。本書の指示に従って、正しくお使いください。

本製品を取り付けできない座席


本製品は、全ての自動車、全ての座席（シート）で使用できるものではありません。本製品を取り付けて使用できる自動車、座席の情報については、お車の取扱説明書と適合車種一覧を参照してください。



危険 以下に示す座席では絶対に使用しないでください。この指示を守らないと、死亡または重傷に至る切迫した事態が生じます。

進行方向に対して前向き以外の座席

本製品は、本製品を前向きにして、車の進行方向に向かって前向きの座席にのみ取り付けて使用することができます。車の進行方向に向かって後ろ向きや横向きの座席では使用できません。また、車の進行方向に向かって前向きでも、補助席などの特別な座席や、バス、電車、船などの座席でも使用できません。

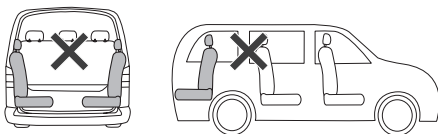

フロントエアバッグを装備している座席

フロントエアバッグが作動すると、エアバッグが展開する際の急激な衝撃力によって、本製品が押し出され、お子さまが死亡または重傷に至る切迫した事態が生じます。

万が一の事態に備え、機能解除ができる座席でも、フロントエアバッグを装備した座席での使用はお控えください。

ご使用前に、自動車の取扱説明書をあわせて参照して、エアバッグの取り扱いに関してご確認ください。



助手席

本製品は、「i-Size」規格に対応しており、自動車の取扱説明書において「i-Size 対応」と指定された座席には取り付けることができます。車種によっては、助手席が「i-Size」に対応している可能性もありますが、当社では助手席での使用は推奨しておりません。衝突や急制動の際にダッシュボードにぶつかったりするほか、運転に支障をおよぼすおそれもありますので、より安全な後部座席に取り付けてご使用ください。



危険

以下に示す座席では絶対に使用しないでください。この指示を守らないと、死亡または重傷に至る切迫した事態が生じます。

チャイルドシートを安定して設置できない座席


レーシング用のバケットシートなどの極端な凸凹がある座席、幅や奥行きが極端に狭い座席、本製品を取り付けるとドアやコンソールなど座席以外の構造物に本製品が接触する座席では、チャイルドシートが安定しないため取り付けできません。取り付け作業中に、安定性に不安を感じた場合は、その座席には取り付けないようにしてください。

また、適合車種でも限定モデルや中古車の場合には、特殊な座席が付いていたり、座席そのものが交換されているなどの場合があります。これらの場合、チャイルドシートが安定して設置できないこともありますのでご注意ください。



汎用 ISOFIX 固定装置が装備されていない座席

年式の古い車種に見られる、使用可能なチャイルドシートの機種が指定されている（自動車の取扱説明書において、チャイルドシートのメーカーおよび機種名までが指定されている）ISOFIX 固定装置（スペシフィックヴェイクル）が装備されている座席や並行輸入の米国車に見られる FMVS 規格の ISOFIX 固定装置では取り付けおよび使用はできません。

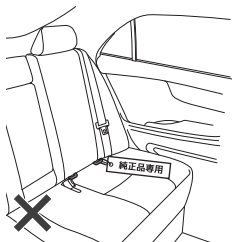

チャイルドシートを使用することによって運転、操作に支障をきたす座席

チャイルドシートを使用すると、ドアミラーが見えにくくなったり、サイドブレーキやシフトレバー、ハンドル、ウインカーなどの操作に影響を与え、自動車の安全な運転に支障をきたすおそれのある座席では使用できません。

座席やドアに干渉する座席

座席の可動部分や、座席の移動、ドアの開閉に干渉する座席には取り付けないでください。

**危険**


以下に示す座席では絶対に使用しないでください。この指示を守らないと、死亡または重傷に至る切迫した事態が生じます。

乗員の脱出に影響を与える座席

片開きドアのワンボックスカーのドア側の座席など、チャイルドシートを使用することにより、他の乗員が緊急時に自動車から脱出しにくくなるおそれがある座席では使用しないでください。


実際に本製品を使用する前に、あらかじめ緊急時を想定して、取り付けようとする座席の上に本製品にベビーシート (nuna pipa next) を固定した上で置き、その状態で、すべての座席から他の乗員が容易に乗降できるかどうか、また、緊急時にお子さまを迅速に脱出させることができるかを、あらかじめ確認してください。

たとえ「i-Size」対応の座席の場合でも、自動車の使用方法によっては、チャイルドシートを取り付けることにより、乗員の脱出などに影響が生じる場合がありますので、同様に確認をするようにしてください。

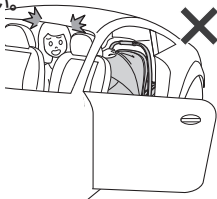

床面に構造物のある座席

本製品は、サポートレッグを自動車の床面に接地させて使用します。このため、床面に収納ボックスなどの構造物がある座席では使用できません。

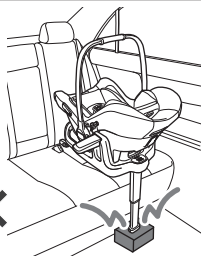

パッシブシートベルトが装備された座席

ドアを閉めると自動的にシートベルトが装着される、パッシブシートベルトが装備された座席では、本製品を使用できません。




**危険**

以下に示す座席では絶対に使用しないでください。この指示を守らないと、死亡または重傷に至る切迫した事態が生じます。

その他、しっかりと取り付けられない座席や、取り付け作業中に動く座席


取扱説明書に従っても、しっかりと固定できない、安定しない、チャイルドシートの角度などに異常がある、サポートレグが接地しない、取り付け作業中に動く座席など、正常に取り付けおよび使用ができない座席では、使用しないでください。

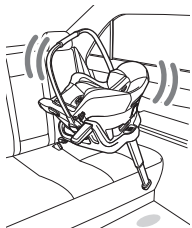

取扱説明書の携行

本取扱説明書は、取扱説明書ホルダー（または、本製品に取り付けて使用する「nuna pipa next」などのベビーシートの所定の保管場所）に保管して、必要な際にはいつでも参照できるようにしておいてください。

nuna pipa next(別売)

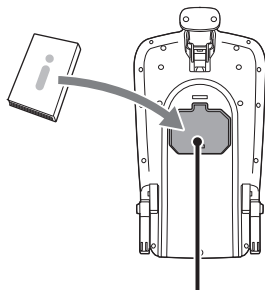

取扱説明書ホルダー



使用上の注意

本製品の誤った使用は、所定の機能を発揮できないばかりか、お子さまのみならず他の同乗者の方にも思わぬ危険をおよぼすおそれがあります。

ここでは、本製品をお使いいただくにあたって、注意していただきたい重要な事柄や、「してはならない」重要な禁止事項について説明しています。




危険 以下に記載する内容を守らなければ、死亡または重傷に至る切迫した事態が生じることが示します。

本書および本体の表記に従って正しく自動車の座席に取り付けること

本取扱説明書、「nuna pipa next」(ベビーシート)の取扱説明書、および本製品、ベビーシートの本体に記載されている指示、ならびに本製品を取り付ける自動車の取扱説明書の指示に従って、正しく自動車の座席に固定し、使用してください。

正しく固定されていないと、衝突や急制動の際に本製品が所定の安全性能を発揮できず、思わぬ事故につながるおそれがあります。

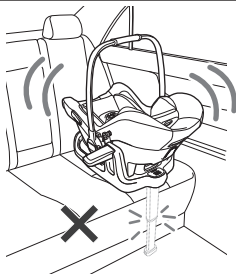


指定以外の耐荷重接点を使用しないこと

本製品の取り付けおよび使用にあたっては、本書および本製品に表記されている耐荷重接点以外を使用しないでください。本製品の取り付けおよび使用にあたっては、必ず本書や本製品に表記されている指示に従ってください。

ISOFIX 固定装置以外の方法で固定しないこと

本製品は、自動車の ISOFIX 固定バーに、ISOFIX コネクタを接続し、固定して使用します。3 点式シートベルトを含み、それ以外のいかなる方法でも、固定しないでください。

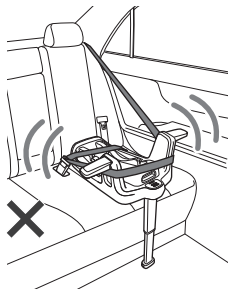




危険


以下に記載する内容を守らなければ、死亡または重傷に至る切迫した事態が生じることを示します。

ISOFIX と 3 点式シートベルトの固定を同時に行わないこと
ISOFIX での固定と、3点式シートベルトでの固定を併用してはいけません。安全性が増すことはなく、むしろ本製品が所定の安全性能を発揮しなくなるおそれがあります。

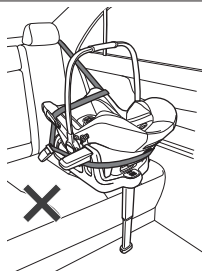

本製品の取り付けに関わる部位や部品に異常が認められる場合は絶対に使用しないこと

ISOFIX コネクターやチャイルドシート（ベビーシート）用のマウント、自動車の座席の ISOFIX 固定装置に異常がある場合、取り付けおよび使用をしないでください。交通事故や急制動の際に本製品やベビーシートが外れたり、大きく動くなどして、重大な事故につながるおそれがあります。

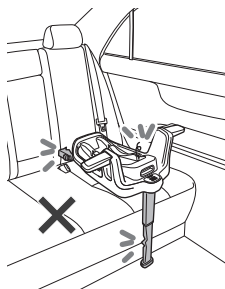

指定する方法以外での取り付け、固定をしないこと

本製品（および「nuna pipa next」）は、取扱説明書および本体で指示する方法でのみ自動車の座席に固定して使用することができます。ひもや、帯状のもの、布、梱包用ベルト、テープなどを、固定および装着に使用してはいけません。また、正しく固定および装着した上に、これらのもので補強してもいけません。これらのものが、本製品の固定に影響を与えたり、お子さまの首や身体に引っかかるなどして重大な事故につながるおそれがあります。






危険

以下に記載する内容を守らなければ、死亡または重傷に至る切迫した事態が生じることを示します。


サポートレッグの長さを適切に調節して、サポートレッグの先端が確実に床面に接するようにすること

サポートレッグは正しく使用してください。サポートレッグの長さを調節して、自動車の床面に確実に先端が接するようによって使用します。

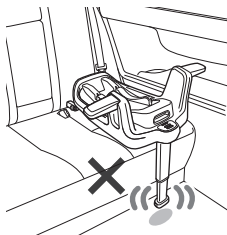


サポートレッグの下や周囲に物を置かないこと

サポートレッグは、安全上、大変重要な部品です。サポートレッグは、自動車の床面に接地させますので、サポートレッグの下に物を置かないでください。また、サポートレッグが正しく機能しなくなるおそれがありますので、サポートレッグの周囲、特にサポートレッグの前に物を置かないようにしてください。

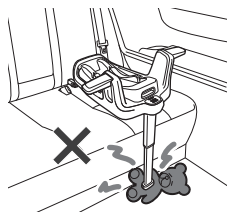


指定以外の向きで自動車の座席に取り付けおよび使用しないこと

本製品は、サポートレッグを前にして（本製品に取り付ける「nuna pipa next」は自動車の進行方向に対して後ろ向き）自動車の座席に取り付けます。自動車の進行方向に対して横向きにしたり、前向きにしたりして使用してはいけません。

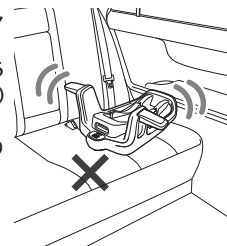

いかなる場合でも注油しないこと

本製品にが安全に機能しなくなるおそれがあります。お手入れや操作をスムーズにするためなどの目的や方法でも、絶対に本製品に注油や潤滑剤を使用してはいけません。

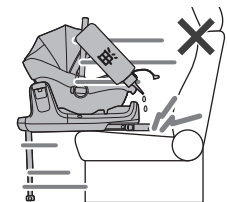




危険

以下に記載する内容を守らなければ、死亡または重傷に至る切迫した事態が生じることを示します。


使用しない場合でも、車内では本製品を必ず固定しておくこと

使用しない場合でも、自動車に本製品を乗せる際には、本取扱説明書の指示に従い、自動車の座席に正しく固定しておいてください。正しく固定されていないと、衝突や急制動の際に本製品が移動し、運転操作の邪魔になったり、他の同乗者にあたるなどして、重大な事故につながるおそれがあります。

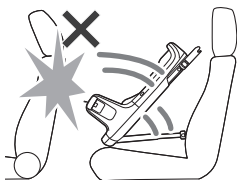

分解したり改造したり、指定外の部品を取り付けて使用しないこと

本製品が所定の安全性能を発揮できなくなるおそれがあります。本製品の適合する規格、基準に関わる管轄当局の承認なしに本製品に変更を加えたり、部品などを追加することは禁止されています。また、指定外の部品への交換、同梱されていないアクセサリや他社製の部品、製品を追加して取り付けて使用しないでください。

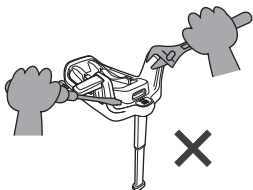


高所に置かないこと

チャイルドシートが落下して、重大な事故につながるおそれがあります。テーブルの上や階段近く、自動車の屋根の上、買い物カートなど、転落すると危険な場所に置かないでください。



お子さまを車内に放置しないこと

いかなる場合でも、どれだけ短時間であっても、絶対にお子さまを自動車の中に放置してはいけません。気温に関わりなく、日差しにより自動車内の温度が高くなり、熱中症、脱水症状になるおそれがあります。また、日差しのない時でも、チャイルドシートから抜け出そうとしてケガをしたり、誤って自動車の操作をしたりするなどして、重大な事故につながるおそれがあります。

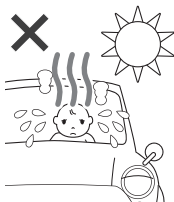



危険

以下に記載する内容を守らなければ、死亡または重傷に至る切迫した事態が生じることを示します。

単体で使用しないこと

本製品は、単体ではチャイルドシートとして使用することはできません。別売の「nuna pipa next」などの、本製品に対応するベビーシートを正しく取り付けることによって、チャイルドシートとして使用することができます。

お子さまの様子に注意すること

チャイルドシートは、常に保護者の目が届く状態でご使用ください。お子さまをチャイルドシートに乗せたまま放置してはいけません。安全に配慮しつつ、お子さまの状態、様子には、常に注意を払ってください。

チャイルドシートを使用すること

多くの自動車事故が、短い距離、短い時間の移動時に発生しています。どれほど短い距離、どれほど短時間のドライブであろうとも、チャイルドシートを常に正しく使用するとともに、慎重で安全な運転を心がけようようにしてください。

⚠ 警告 以下に記載する内容を守らなければ、死亡または重傷に至る可能性があります。


強い衝撃を受けた場合、損傷した場合、部品が欠落した場合は使用を中止すること
交通事故にあった、落下させた、車のドアで強く挟んだ、など一度でも強い衝撃を受けた場合は絶対に使用してはいけません。本製品だけではなく、本製品に取り付けるベビーシートも同様です。

特に、交通事故の場合は軽度なものであってもチャイルドシートには強い力がかかっているおそれがありますので、ご使用にならないでください。また、本製品の部品が欠落したり紛失したりした場合も使用してはいけません。目には見えない損傷や部品の欠落の影響によって本製品が安全に機能しなくなっている可能性があります。このような場合は、修理ができず、保証の対象外となりますので、新しいチャイルドシートをご購入いただく必要があります。



本製品に過度の負担を掛けないこと


本製品が損傷して所定の安全性能を発揮できなくなるおそれがありますので、重いものを載せたり、ドアや自動車の座席のリクライニングで強く挟むなどしたりしないでください。また、本製品が損傷した場合は使用を中止してください。

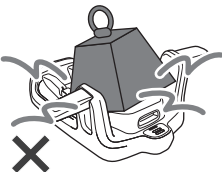

⚠警告 以下に記載する内容を守らなければ、死亡または重傷に至る可能性があります。


中古品や劣化した本製品を使用しないこと

中古品は過去の使用履歴や保管状況や使用状況が不明なため再利用してはいけません。見た目では判断できない構造的損傷のある可能性もあります。また、再利用による事故を防ぐため使用しなくなった本製品は、「廃棄品」と明示し、再利用ができない状態にして廃棄するようお願いいたします。

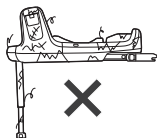


本製品の下にクッションや敷物などを敷かないこと

本製品と座席の間に、座布団やクッションなどの敷物を敷くと、本製品が所定の安全性能を発揮できなくなるおそれがあります。本製品を正しく取り付けた際に、自動車の座席にくぼみやキズが生じる可能性があります、あらかじめご了承ください。

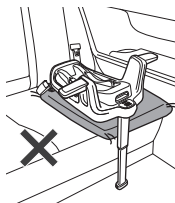


走行前には、毎回チャイルドシートの取り付け状態を確認すること

他の同乗者やお子さまが触れるなどして、必要な固定部位が解除されたりしているおそれがあります。走行前には、毎回チャイルドシートが正しい状態になっていることを確認してください。

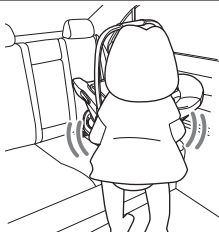

走行中は、チャイルドシートを操作しないこと


自動車の走行中は、本製品を操作してはいけません。取り付け状態の確認や、お子さまの固定状態の確認でも、走行中には操作しないでください。走行中に異常を発見したり、取り付け状態や、お子さまの固定状態に不安が生じたりした際は、速やかに自動車を安全な場所に停めてから、確認、操作を行ってください。

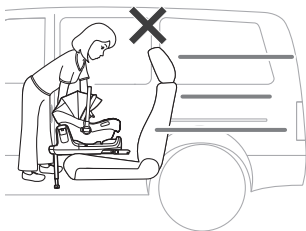

⚠警告 以下に記載する内容を守らなければ、死亡または重傷に至る可能性があります。

可倒式座席の場合、確実に背もたれを固定すること

自動車の可倒式座席（トランクスペースを広く使えるよう、座席の背もたれを前に倒すことができる座席／トランクスルー）にチャイルドシートを取り付ける場合、背もたれを確実に立てて固定してください。背もたれが確実に固定されていないと、使用中に突然背もたれが倒れ、思わぬ事故につながるおそれがあります。

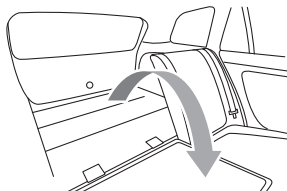


本製品を取り付けた後に、自動車の座席のリクライニング操作や座席の移動をした場合には、念のため状態を確認すること

本製品を自動車の座席に取り付けた後に、取り付けた自動車の座席のリクライニング操作や座席の位置を前後に移動させる操作をすると、固定の状態が変化する可能性があります。これらの操作をした後には、念のため、取り付け状態を確認してください。

目的外で本製品を使用しないこと

本製品は、本書で示す目的でのみ使用することができます。本来の目的以外で使用すると、重大な事故につながるおそれがあります。

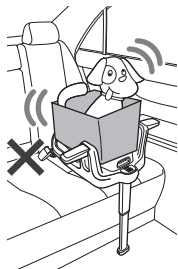

お子さまを乗せたまま本製品を持ち上げないこと

お子さまが本製品から落下したり、本製品が落下したりするなどして思わぬ事故につながるおそれがありますので、たとえチャイルドシート（ベビーシート）のハーネスでお子さまが正しく固定されていたとしても、お子さまを乗せたまま持ち上げないでください。






注意 以下に記載する内容を守らなければ、軽傷または中程度の傷害を負ったり、本製品またはその他の物品に損害をあたえる可能性があります。

車内にある動くものは固定しておくこと

急制動などの際に、チャイルドシートを使用しているお子さまのみならず、他の同乗者にあたるなどしてケガを負うおそれがありますので、自動車内にある動く物は適切に固定するようにしてください。

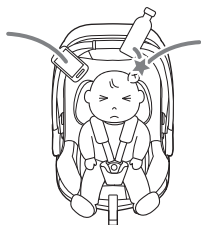


自動車のドアや可動式シートの操作に干渉しないように取り付け

チャイルドシートは、自動車のドアや、可動式シートの操作に干渉しない座席に取り付けてください。チャイルドシートや自動車が破損したり、キズが付くおそれがあります。




適切な方法でお手入れすること

チャイルドシートが安全に機能しなくなるおそれがありますので、お手入れやメンテナンスの際に、稼働部、接合部に潤滑油を使用してはいけません。本製品のお手入れは、本取扱説明書の指示に従って行うようにしてください。

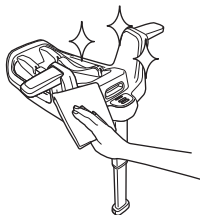

サイドインパクトシールドに注意すること

本製品には、ベビーシートを固定すると自動的に展開するサイドインパクトシールドが装備されています。固定タイプの側壁（アームレスト）があるキャプテンシートなどの座席およびドアまでの空間の少ない座席では、サイドインパクトシールドが、側壁またはドアに干渉し、キズを付ける場合があります。その場合は、サイドインパクトシールドを閉じてご使用ください。

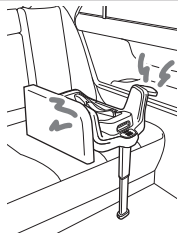



注意 以下に記載する内容を守らなければ、軽傷または中程度の傷害を負ったり、本製品またはその他の物品に損害をあたえる可能性があります。

ISOFIX コネクターや ISOFIX 固定バー、マウントを清潔に保つこと


ISOFIX コネクター、ISOFIX 固定バーに食べかすや、汚れ、ほこりが付着していると、本製品が安全に機能しなくなるおそれがあります。これらを常に清潔に保つようにして必要に応じてお手入れするようにしてください。また、ベビーシートを本製品に取り付けるためのマウントも同様に常に清潔を保つようにしてください。

お子さまの手足を挟まないようにすること

重大な事故につながるおそれがありますので、本製品を操作する際に、お子さまの手足に注意し、本製品と、自動車の座席やベビーシートとの間に手や足、指を挟まないよう注意してください。


不適切な保管をしないこと

部品の劣化が早まったり、変質したりするなどして本製品が正常に機能しなくなるおそれがありますので、風雨にさらされる露天、直射日光のあたる場所、極端に暑くなる場所、湿気の多い場所、ホコリの多い場所などで保管しないでください。また、このような状態で長期間保管された本製品を使用してはいけません。

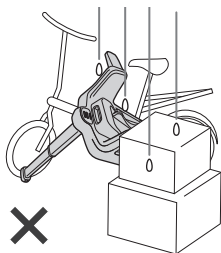

部品の過熱に注意すること

ヤケドを負うおそれがありますので、チャイルドシートの金属部品や樹脂部品が、日光により過度に加熱していないか確認してから、お子さまを乗せてください。また、本製品を操作する方も、温度を確認してから操作するようにしてください。野外に駐車する際には、直射日光を避けて、日陰に駐車したりチャイルドシートに覆いをしたりするなどして加熱を防ぐようにしてください。

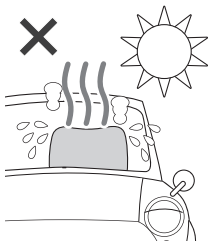

トランクでの保管に注意すること

本製品の破損につながるおそれがあります。本製品を自動車のトランクに入れて保管する場合、上に他の物を載せないように注意してください。また、トランク内は高温になりますので、長期間にわたるトランク内での本製品の保管は避けてください。

⚠注意 以下に記載する内容を守らなければ、軽傷または中程度の傷害を負ったり、本製品またはその他の物品に損害をあたえる可能性があります。

長期間使用しない場合は自動車の座席から取り外してください

本製品を長期間使用しない場合は、自動車の座席に取り付けたままにせず、取り外して車外の安全な場所で適切に保管してください。

ご購入前、ご使用前にお使いの自動車の座席に正しく本製品を取り付けられるか、ご確認ください

正しく取り付けできないと、衝突や急制動の際に、本製品が所定の安全性能を発揮することができません。

チャイルドシートを長時間連続して使用しないこと

お子さま、特に新生児期のお子さまを長時間にわたり同じ姿勢で固定すると、お子さまにストレス、疲労をあたえる可能性があります。より快適にご使用いただくため、適宜、お子さまを本製品から降ろして、自由に動けるようにしてあげてください。

また、安全運転のためにもなりますので、最低でも1時間に1度は休憩をとるようにしてください。

疑問点、ご不明な点は、販売店、メーカーに問い合わせください

補修やお手入れ、メンテナンスについて疑問がある場合は、本製品をお買い求めになった販売店または巻末に記載のお客様サービスにお問い合わせください。

自動車の座席への影響について

本製品は、安全に機能するため自動車の座席に確実に固定される必要があります。これによって、自動車の座席にへこみやあとがつき、座面にキズがつく場合があります。


本製品を正しくご使用いただいた結果として、自動車の座席、座面にこれらの損傷が生じる可能性があることをあらかじめご了承ください。

当社は、この損傷に関しての損害賠償の責を負わないものとさせていただきます。本製品が安全に機能しなくなるおそれがありますので、損傷を防ぐためのカバーなどを使用しないでください。

緊急時の操作

交通事故などの緊急時には、あわてず「nuna pipa next」(ベビーシート)のバックルボタンを押し下げてハーネスを外し、速やかにお子さまを自動車外に脱出させください。

そして直ちにお子さまの応急処置を行い、医師の診断を受けるようにしてください。お子さまの脱出の際に、ハーネスや自動車のシートベルトにお子さまが絡まないように注意してください。バックルボタンが機能しない場合は、以下の方法でお子さまを脱出させてください。

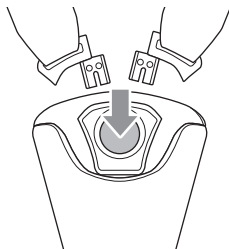

バックルボタンが機能しない場合

本製品で固定している場合

- 「nuna pipa next」を ISOFIX ベースシートから取り外す
- 本製品ごと自動車の座席 (ISOFIX 固定バー) から取り外す
- シートベルトカッターで「nuna pipa next」(ベビーシート)のハーネスを切断する

使いかた

自動車の座席への取り付けかた

あらかじめ本製品を自動車の座席に取り付けた上で「nuna pipa next」(ベビーシート)を本製品に固定して、チャイルドシートとして使用します。

座席の確認

01
「自動車の座席への取り付けに関して」を参照して、取り付け可能な座席であることを確認します。


参照 P13-17 > 自動車の座席への取り付けに関して

⚠ 危険 本書および車種適合一覧において取り付け不可とされている座席には取り付けないでください。

取り付けかた


⚠ 注意 安全のため、ISOFIX ベースシートの取り付け、取り外しの作業中は、お子さまを近づけないようにしてください。

01
本製品を取り付ける座席のシートベルトは、留めずに巻き取るなどして邪魔にならないようにしておきます。シートタングやシートバックル、その他のものの上に本製品を乗せないようにしてください。

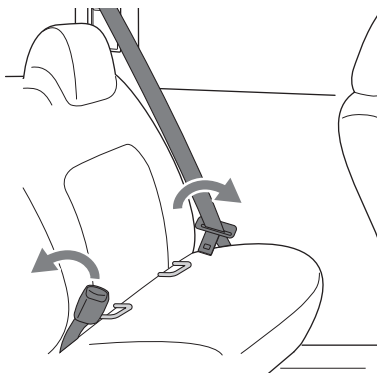

02

ISOFIX ガイドを、座席の ISOFIX 固定バーに差し込みます。ISOFIX ガイドの切込部を ISOFIX 固定バーに差し込むようにして取り付けてください。

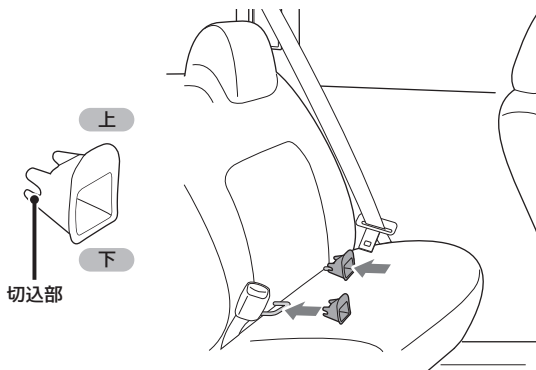

車種によっては、ISOFIX ガイドを差し込めない場合があります。その場合は、ISOFIX ガイドを差し込まずに本製品を取り付けることもできますが、ISOFIX 固定バーの周囲の座席の生地にキズがつく場合があります。あらかじめご了承ください。

ポイント


ISOFIX 固定バーは、座面と背もたれの間の奥にあります。背もたれを押し上げるか、座面を押し下げると、ISOFIX 固定バーが見えますので、その状態で ISOFIX ガイドを差し込んでください。また、車種によっては、ISOFIX 固定バーにカバーが掛けられている場合がありますので、自動車の取扱説明書をご確認ください。

03

サポートレッグを最後まで開きます。


⚠ 注意

サポートレッグは完全には固定されていません。本体を持ち上げるとサポートレッグが開き、先端部が下に引き出されることがありますので、ご注意ください。

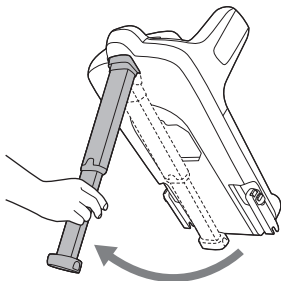

04


① ISOFIX コネクターレバーを引いて、② ISOFIX コネクターを最後まで引き出しておきます。

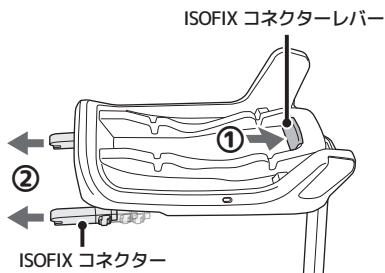

05

前後を確認して座面に置き、左右の ISOFIX コネクターを、それぞれ ISOFIX ガイドに差し込みます。

左右それぞれカチッと音がして座席の ISOFIX 固定バーに固定されるまでしっかりと差し込んでください。

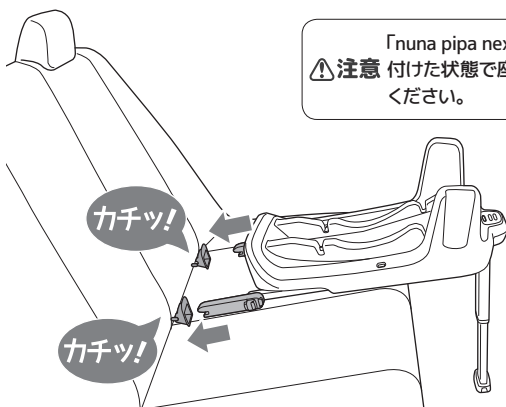


「nuna pipa next」(ベビーシート) を取り
⚠️注意 付けた状態で座席への着脱を行わないで
ください。

06

下図を参照して ISOFIX コネクターのインジケーターを確認します。必ず、左右両方とも確認してください。

左右いずれか一方でも緑色になっていない（赤色のまま）場合は、もう一度操作をやりなおしてください。

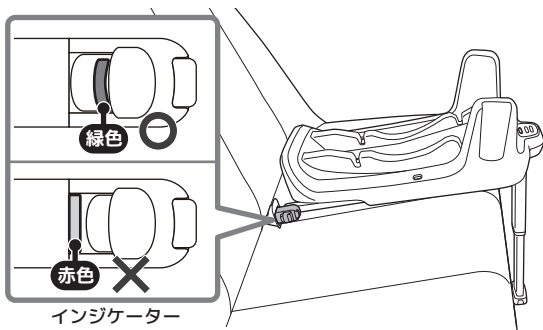


危険

ISOFIX コネクターは確実に固定すること。ISOFIX コネクターが確実に ISOFIX 固定バーに取り付けられていないと、衝突や急制動の際に、チャイルドシートが自動車の座席から外れて思わぬ事故につながるおそれがあります。

左右の ISOFIX インジケーターのいずれか一方でも赤色の場合は正しく取り付けられていない状態ですので、両方の ISOFIX インジケーターが緑色になるよう取り付け直してください。

07


① ISOFIX コネクターレバーを引いて、②本製品全体を背もたれ側に押し付けます。

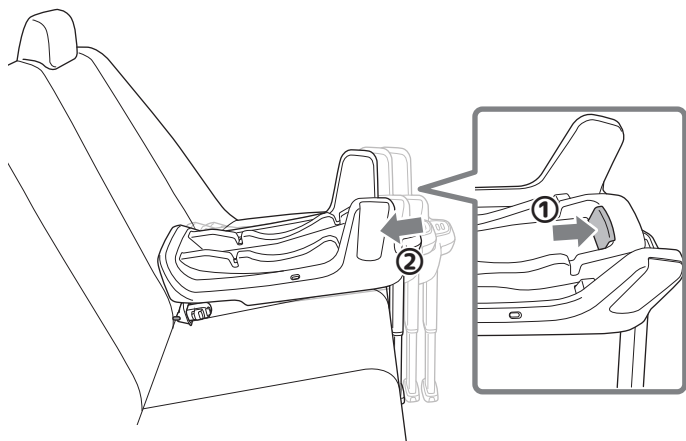

♀ポイント


背もたれ側に押し付けすぎると、座席によってはサポートレッグが過剰に座席に干渉する場合があります。サポートレッグが過剰に干渉しない範囲で押し付けるようにしてください。

押し付けすぎた場合は、ISOFIX コネクターレバーを引いて、本製品を手前に戻してください。

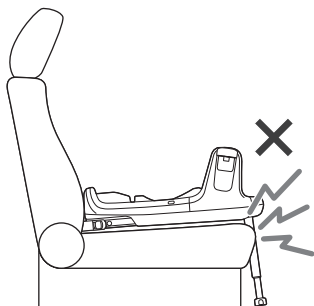

08

- ①アジャストボタンを左右からつまむようにして握り、サポートレッグの長さを調整します。サポートレッグの先端が、まっすぐ床面に接して、かつ、先端（サポートレッグ側）が座席の座面から浮き上がらないようにします。
- ②インジケーターが緑色になっていることを確認します。赤色の場合は、サポートレッグが正しく調整されていませんので、緑色になるまで調節しなおしてください。

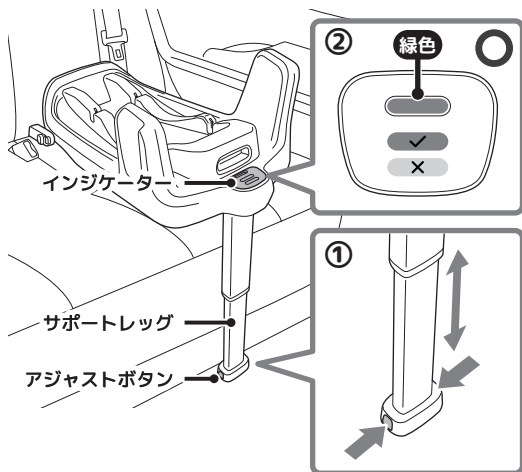

サポートレッグが完全に床面に接地するとインジケーターは緑色になります。赤色の場合は、サポートレッグが完全には接地していませんので、サポートレッグを調節して、インジケーターが緑色になるようにしてください。





危険

サポートレッグの下や周囲に物を置かないでください。サポートレッグは、安全上、大変重要な部品です。サポートレッグは、自動車の床面の平面部に接地させますので、サポートレッグの下に物を置かないでください。また、サポートレッグが正しく機能しなくなるおそれがありますので、サポートレッグの周囲、特にサポートレッグの前に物を置かないようにしてください。

本製品を極端に座席の座面から浮かせないようにしてください。サポートレグを調節する際には、本製品の底面が座面に、サポートレグが床面に、それぞれ接している状態にします。

ただし、車種によってはサポートレグを調節しても、わずかな浮きが見られる場合がありますがご使用には支障ありません。

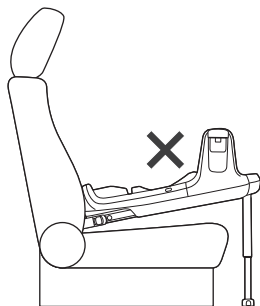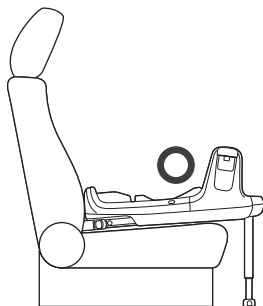

09

念のため、本製品を手前に引いて、ISOFIX コネクターがしっかりと ISOFIX 固定バーに固定されていることを確認してください。


⚠ 注意

本製品単体の状態で取り付けておく場合は、お子さまが手や指を機構部などで挟んだりしないよう注意してください。

また、長期に渡って使用しない場合は、自動車の座席に取り付けたままにしないでください。

10

以下のチェックリストを確認します。一つでも正しくない部分があれば、正しい状態になるよう操作しなおしてください。

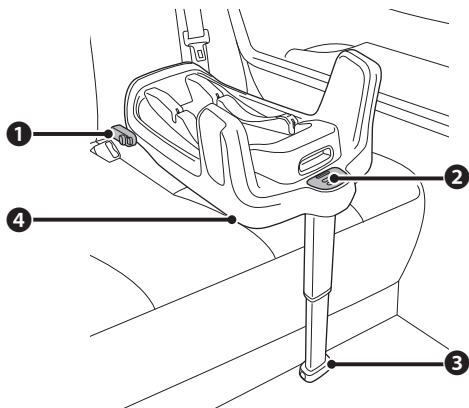

チェックリスト

- ① 左右の ISOFIX コネクターが ISOFIX 固定バーに固定され、ISOFIX コネクターのインジケーターが左右とも緑色になっていること。
- ② サポートレッグのインジケーターが緑色になっていること。
- ③ サポートレッグが完全に開かれていて、サポートレッグの先端が床面に接していること。
サポートレッグの下、周辺に物が置かれていないこと。
- ④ 本製品の底面が座席の座面に接していること（極端に浮いていないこと）。



危険

本製品は3点式シートベルトによる固定はできません。本製品が安全に機能しなくなるおそれがありますので、ISOFIX により本製品を正しく固定した上から、3点式シートベルトなどで、チャイルドシートをさらに固定しようとししないでください。

nuna pipa next (ベビーシート) (別売) の取り付け

あらかじめ自動車の座席に取り付けた本製品に、「nuna pipa next」(ベビーシート)を固定して、チャイルドシートとして使用します。



危険

対応外のベビーシートを取り付けて使用してはいけません。「nuna pipa next」の他、当社が、「取り付け可能」と明示していないベビーシートを、本製品を取り付けてはいけません。

本取扱説明書にあわせて「nuna pipa next」(ベビーシート)の取扱説明書を確認すること。



注意

安全のため「nuna pipa next」(ベビーシート)の取り付け、取り外しの作業中はお子さまを近づけないようにしてください。

ここでは、「nuna pipa next」(別売)を本製品に取り付けて、チャイルドシートとして使用する場合の操作方を記載しております。


必ず、「nuna pipa next」(ベビーシート) (別売)の取扱説明書にあわせて確認してください。

01

「nuna pipa next」のキャリーハンドルを、キャリーポジションに調節します。


💡ポイント

「nuna pipa next」の場合、チャイルドシートとして使用するには、キャリーハンドルをキャリーポジションにする必要があります。

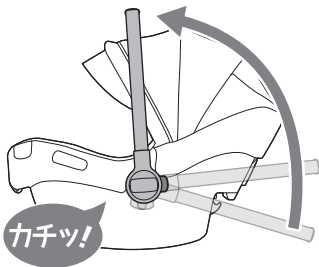

02

「nuna pipa next」を自動車の進行方向に対して後ろ向きにして、マウントの位置に「nuna pipa next」底面の前後にある取り付けバー（金属棒）位置を合わせて下ろします。

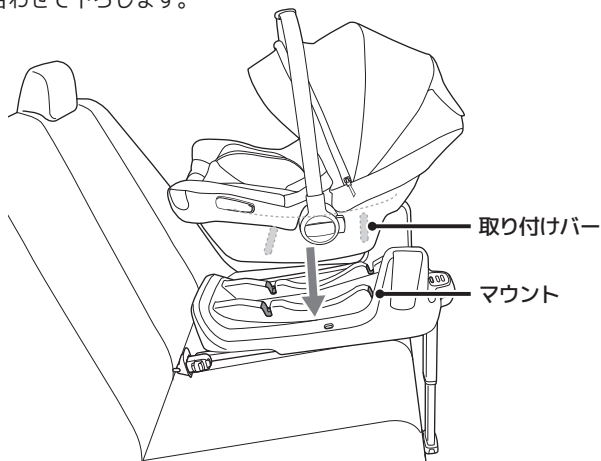

03

そのままに押し込み、カチッと音がして、「nuna pipa next」がしっかりと固定されたことを確認します。

本製品の左右にあるインジケーターが、両方とも緑色になっていることを確認してください。いずれか一方でも赤色の場合は、取り付けなおしてください。



💡ポイント

本製品には、ベビーシートを取り付けると、自動的に展開するサイドインパクトシールドが左右に装備されています。座席の種類などによっては、サイドインパクトシールドが干渉する場合があります。この場合はサイドインパクトシールドを閉じてください。

参照 P41 > サイドインパクトシールド > 02

04

念のため、「nuna pipa next」のキャリーハンドルを動かして、本製品から外れないことを確認してください。

「nuna pipa next」は、進行方向に対して後ろ向きでのみ使用できます。

ISOFIX で固定した上から、シートベルトや紐など、その他の方法で、追加して本製品を固定しようとししないでください。これらによって固定が強化されることがないばかりか、チャイルドシートが所定の安全性能を発揮できなくなるおそれがあります。



危険

「nuna pipa next」を確実に固定してください。確実に固定されていないと、衝突や急制動の際に、「nuna pipa next」が外れ、思わぬ事故につながるおそれがあります。必ず、本製品のインジケーターが左右とも緑色になっていることを確認し、かつ、「nuna pipa next」のキャリーハンドルを動かして、本製品から外れないことを確認してください。


サイドインパクトシールド

本製品には、側面からの衝撃を吸収、緩和するサイドインパクトシールドが左右に装備されています。

サイドインパクトシールドは、自動車のドア側に効果が期待されます。このため、他の乗員側（中央席側）のサイドインパクトシールドは、中央席に乗員が着座している場合、側面からの衝撃時に、サイドインパクトシールドにあたる可能性がありますので、閉じておくこともできます。


01

サイドインパクトシールドは、本製品に「nuna pipa next」を取り付けると自動的に展開します。

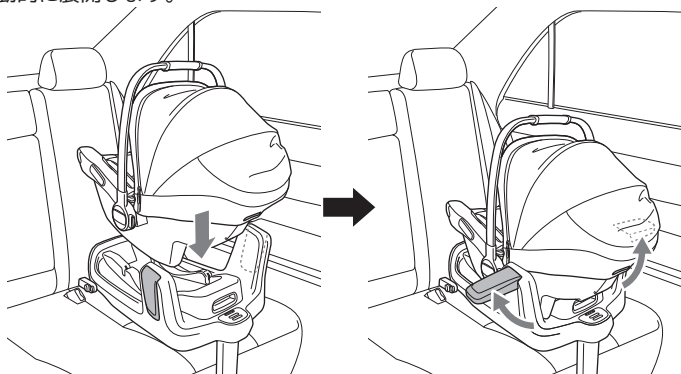

02

サイドインパクトシールドを閉じるには、サイドインパクトシールドの前端にある①パドルを外向きに押して、②そのまま閉じます。最後までしっかりと閉じてください。

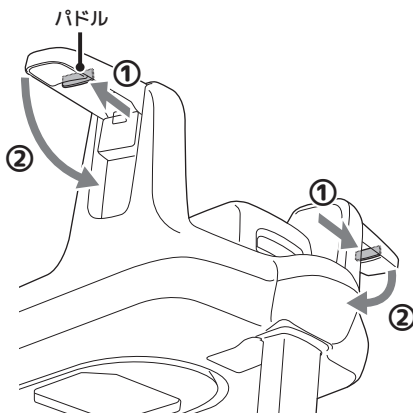



注意

キャプテンシートやエグゼクティブシートなどの、座席の側面に固定タイプの側壁（アームレスト）がある座席や、ドアまでの空間の少ない座席では、サイドインパクトシールドが側壁またはドアに干渉し、キズを付ける場合があります。その場合は、サイドインパクトシールドを閉じてご使用ください。

nuna pipa next（ベビーシート）（別売）の取り外し

01

リリースレバーを握って、「nuna pipa next」をゆっくりと持ち上げて取り外します。

お子さまを乗せた状態で、取り外す場合は、お子さまの様子を見て、慎重に操作してください。

取り外した「nuna pipa next」を車外に出します。




自動車の座席からの取り外しかた

01

ISOFIX コネクターはダブルロック構造になっています。左右の ISOFIX コネクターは同時に操作してください。

下図のように A、B のリリースボタンを同時押して ISOFIX コネクターのロックを解除して、本製品を手前に引き出して ISOFIX 固定バーから抜きます。

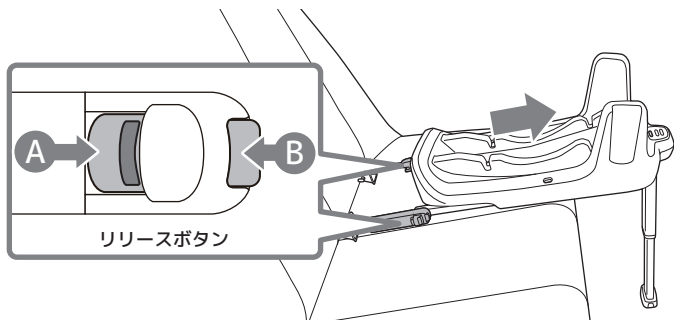


⚠ポイント

ISOFIX コネクターを左右同時に操作しながら、本製品を手前に引いて取り外します。本製品を手前に引かないと、ISOFIX コネクターが再度ロックされてしまいます。

02

ISOFIX ガイドを取り外します。
ISOFIX ガイドはなくさないよう、
大切に保管してください。

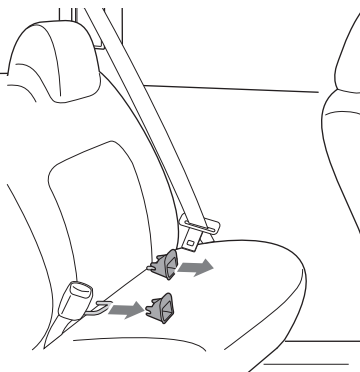




注意

ISOFIX ガイドは取り付けただまにしないでください。ISOFIX ガイドが紛失、破損したり、同乗者がケガをするおそれがあります。ISOFIX ガイドは、必ず取り外した上、お子さまの手の届かない場所で、なくさないよう大切に保管してください。

02

① ISOFIX コネクターレバーを引いて、② ISOFIX コネクターを本体に収納して、③サポートレッグを折りたたんで閉じます。

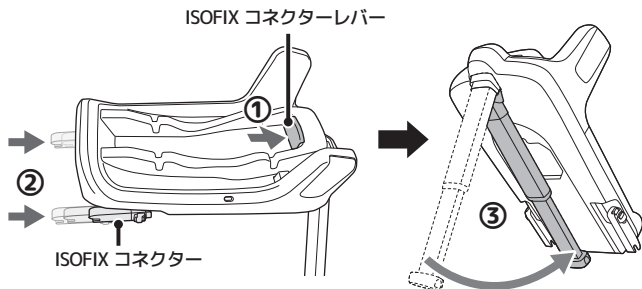

警告

本製品、「nuna pipa next」とも、座席から取り外したら必ず車外に出しておいでください。これらを正しく固定せず、そのまま車内に置いておくと、衝突や急制動の際に移動し、運転操作の邪魔になったり、他の同乗者にあたるなどして、重大な事故につながるおそれがあります。



注意

サポートレッグは閉じた状態で完全には固定されませんので、サポートレッグを下から支えるようにして本製品を持ち、車外に取り出します。サポートレッグが突然開いてケガをするおそれがあります。持ち運ぶ際には、片手をサポートレッグに添えて持ち運ぶようにしてください。

お手入れのしかた

水を直接かけないでください。サビが発生し、本製品が正常に機能しなくなるおそれがあります。

⚠ 危険

油類などの潤滑剤は使用できません。潤滑剤を使用すると、大変危険です。絶対に使用しないでください。

⚠ 警告

本製品に貼られているラベルやシールも安全に関わる重要な部品ですので、決してはがさないでください。

市販のウェットタオル（ウェットティッシュ）や赤ちゃんのお尻ふきは、樹脂部分のお手入れに使用しないでください。含まれる成分によっては、樹脂が劣化、変質するおそれがあります。

⚠ 注意

ガソリン、シンナーなどの有機溶剤、その他の溶剤を使用しないでください。樹脂部品に影響を与え、ウレタンなどの衝撃吸収材を溶解し、変質、変形させるおそれがあります。

水気を使ってお手入れする際には、取扱説明書を取扱説明書ホルダーから外してお手入れください。お手入れ後は、すべての取扱説明書を取扱説明書ホルダーに戻すようにしてください。

樹脂部分のお手入れ


樹脂部分は、お湯または水を浸してきつく絞った柔らかい布で汚れをふきとってください。汚れがひどい場合には、水で薄めた中性洗剤を浸してきつく絞った柔らかい布で汚れをふき取ってください。洗剤を使用した場合は、お手入れ後に洗剤をしっかりとふき取ってください。

機構部分、金属部分のお手入れ

- ・ ISOFIX コネクター
- ・ マウントの金属部
- ・ サポートレッグ
- ・ サイドインパクトシールド
- ・ その他可動部

お湯または水に浸してきつく絞った柔らかい布で汚れをふきとってください。洗剤類は使用しないでください。

機構部や可動部の内側は、ご家庭の掃除機でゴミやほこりを吸い取るか、市販のエアダスターで中のゴミ、ほこりを吹き飛ばすようにしてください。

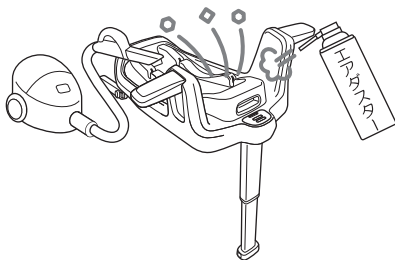

注意

機構部、可動部は常に清潔を保つようにしてください。特に、ISOFIX コネクターとマウントは、それぞれ自動車の座席、ベビーシートを固定するための重要な部品です。食べかすやゴミ、ほこりなどが付着しないように注意して、常に清潔を保つようにしてください。

保管のしかた

長期間使用しない場合、本製品は自動車の座席から取り外してください。

長期間ご使用にならない場合、「nuna pipa next」（ベビーシート）に取り付けた状態では保管しないでください。

ほこりが内部に入らないよう、カバーなどを掛けて保管するようにしてください。

機構部、可動部にお子さまが手や指を差し入れるとケガをするおそれがありますので、お子さまの手の届かない場所で保管するようにしてください。

雨風のあたる場所、露天では保管しないでください。

本製品の上に物を乗せて保管しないでください。

廃棄のしかた

本製品を廃棄する際には、お住まいの自治体の指示に従い、正しく廃棄するようにしてください。

また、再利用による事故を防ぐため「廃棄品、使用不可」と明示して廃棄するようお願いいたします。

(本製品に関するお問い合わせ先)

株式会社カトージ お客様サービス

電話：0568-67-5701 平日10~17時（土日祝日を除く）

www.katoji.co.jp

(nuna日本総代理店)

株式会社カトージ 〒484-0894 愛知県犬山市羽黒北金屋39-2



Find out more at **nunababy.com**